


Montageanleitung


drive.



MAßÜBERSICHT (IN MM)

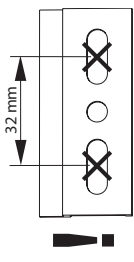

Befestigung der Aufhängeleisten mit 2 Schrauben!

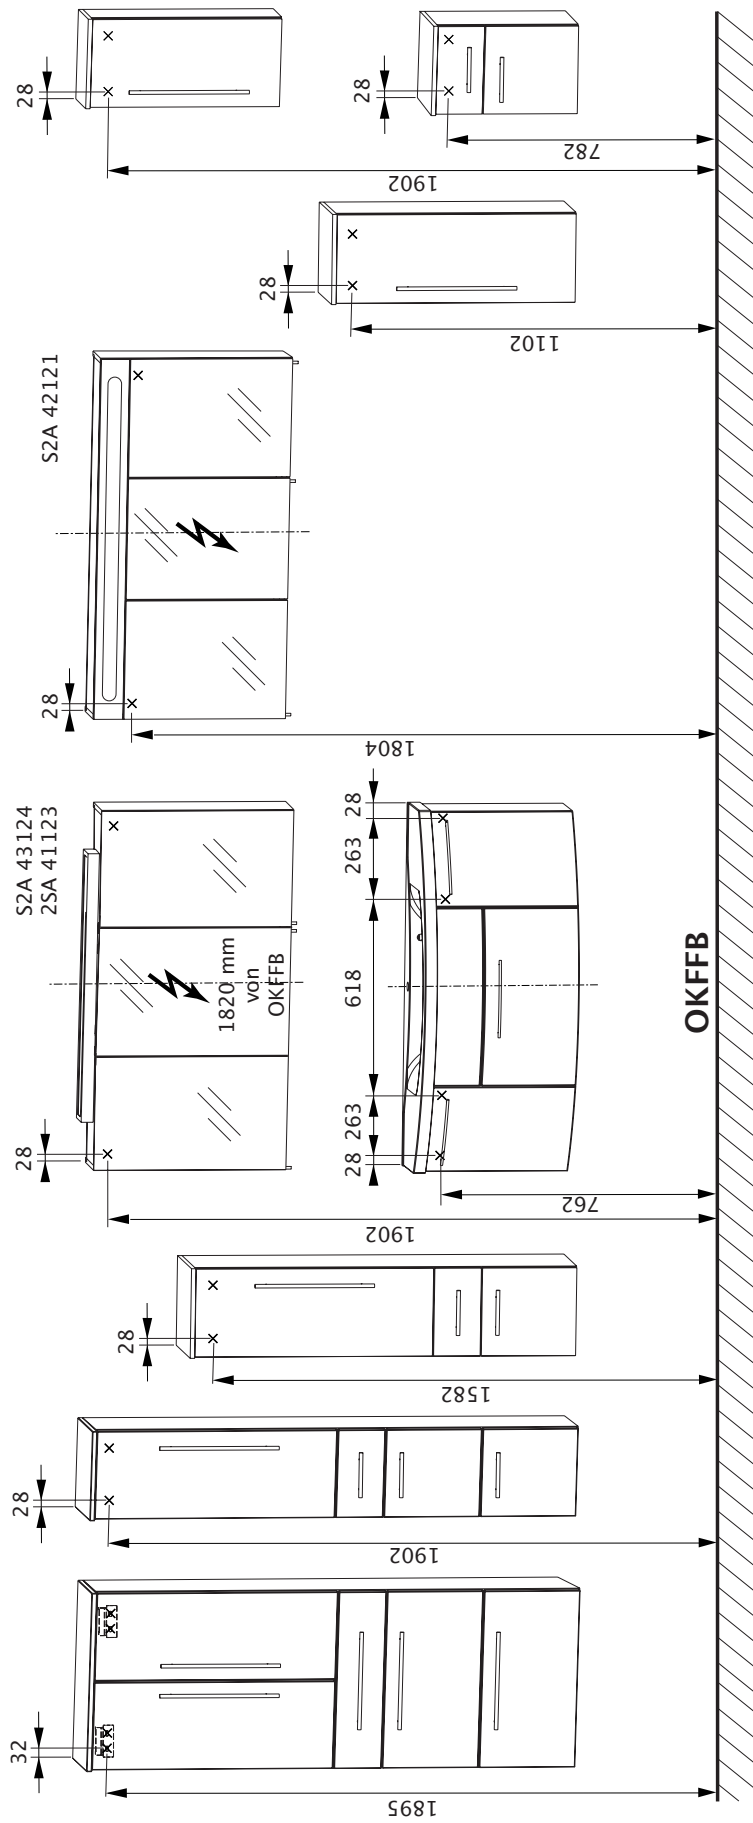

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

x = Bohrposition in Wand

SICHERHEITSHINWEISE

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Das beigegefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- ⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.

i ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Achtung: Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- **Achtung:** Schutzkappen der Spiegelschranktüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Spiegelkanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
 - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.

MONTAGEREIHENFOLGE

- i** **Abbildungen auf den Seiten 4, 5 und 6**
- 1. Türen und Schubkästen demontieren (Abb. A/A1)**
- 2. Spiegelknopf montieren (Abb. B)**
- 3. Leuchte montieren (Abb. C/C1/D)**
 - ⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
- 4. Möbel aufhängen**
 - Spiegelschrank
(Mitte Spiegelschrank = Mitte Wasseranschluss)
 - Hochschranke, Oberschränke, Mittelschränke
 - Highboard
 - Waschtischunterschrank
(Mitte WTU = Mitte Wasseranschluss)
 - Unterschränke
 - Waschtisch
- 5. Schränke ausrichten (Abb. E/E1)**
- 6. Waschtisch montieren**
 - Waschtisch aufsetzen (Abb. F)
 - Waschtisch abdichten (Abb. F1)
- 7. Armatur anbringen (Abb. G)**
 - **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
 - Armatur nicht zu fest anziehen!
- 8. Ablageplatte aufschrauben (Abb. H)**
 - **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
 - Die beigelegten Schrauben benutzen.
- 9. Türen und Schubkästen montieren (Abb. I/I1)**
- 10. Türen ausrichten (Abb. J/J1/J2)**
- 11. Schubkästen einstellen (Abb. K)**

i LEUCHTMITTEL WECHSELN

- **Abbildungen auf der letzten Seite (L/L1/L2/M/N/O)**
- ⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!

