


# Montageanleitung


**ESPRIT** en vogue  
home



MAßÜBERSICHT (IN MM)

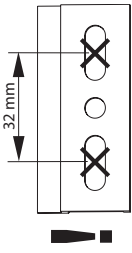

Befestigung der Aufhängeleisten mit 2 Schrauben!

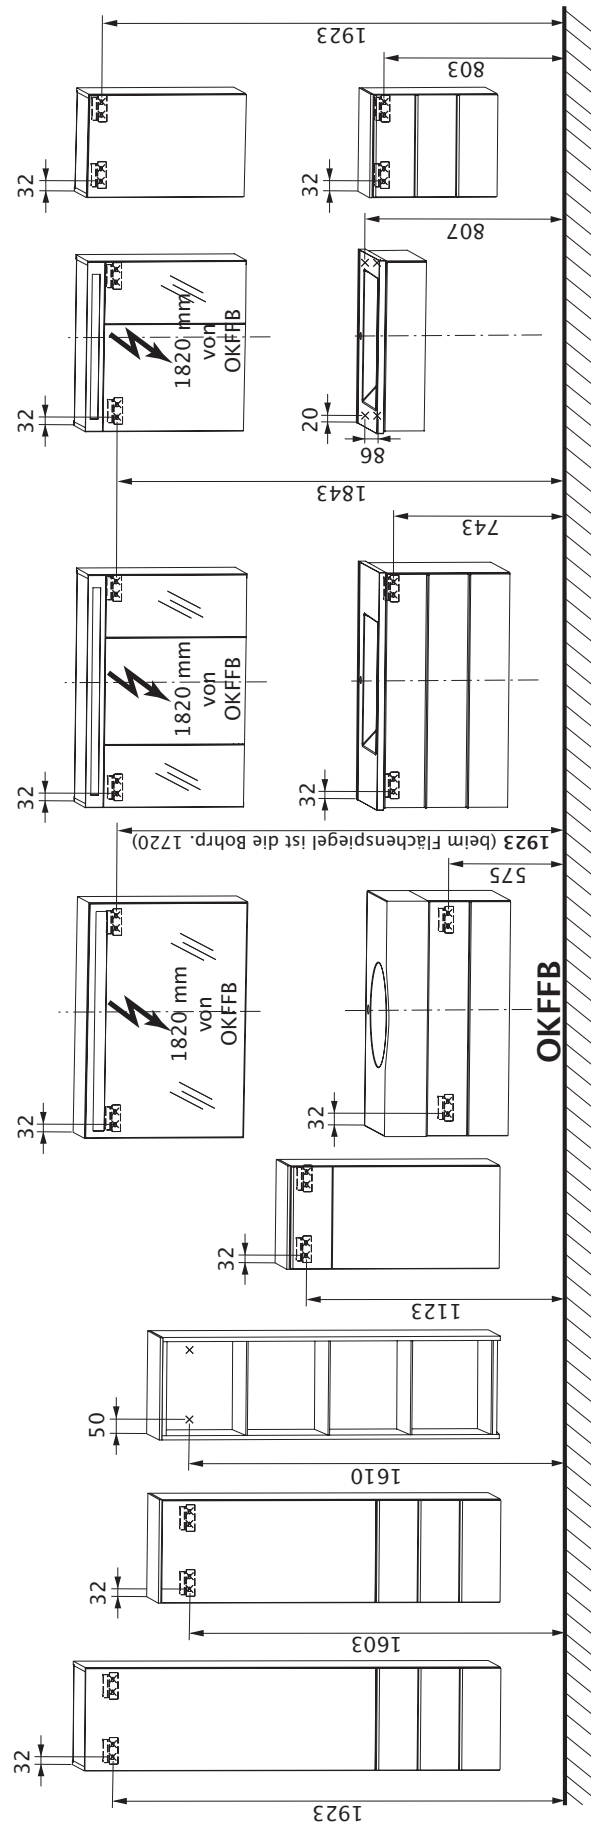

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

x = Bohrposition in Wand

## SICHERHEITSHINWEISE

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Das beigelegte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- ⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelauflöser auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Spiegelschranktüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Spiegelkanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht
- Befestigung WT und „WUA 11xx“ mit Winkelkonsole
- Befestigung Regal „RG 8140“ mit Hakenaufhängung
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Unterschiedliche Aufhängehöhe bei Spiegelschrank und Flächenspiegel beachten.
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.
- Wasserhahn und Ablaufgarnitur nicht zu fest anziehen.
- Bedienungsanleitung „huwilift-verso“ beachten
- Montageanleitung „Designsyphon“ beachten
- Montageanleitung „LED - Rettangolo“ beachten

## HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 + Ø14 mm
- Holzbohrer Ø4 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschüssel SW 17 mm
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

## PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.

## i ANLEITUNG AUFBEWAHREN

**Achtung:** Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

## MONTAGEREIHENFOLGE

### i Abbildungen auf den Seiten 4, 5 und 6

1. **Türen und Schubkästen demontieren (Abb. A/A1)**
2. **Leuchten montieren (Abb. B)**  
⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
3. **Griffleiste montieren (Abb. C)**
4. **Möbel aufhängen**
  - Spiegelschrank/Flächenspiegel  
(Mitte Spiegelschrank = Mitte Wasseranschluss)
  - Hochschränke, Oberschränke, Mittelschränke
  - Highboard
  - Waschtischunterschrank  
(Mitte WTU = Mitte Wasseranschluss)
  - Unterschränke
  - Waschtisch
5. **Flächenspiegel ausrichten (Abb. D)**
6. **Schränke ausrichten (Abb. E/E1/E2)**
7. **Waschtisch montieren (Abb. F)**
8. **Armatur anbringen (Abb. G)**
  - **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
  - Armatur nicht zu fest anziehen!
9. **Türen und Schubkästen montieren (Abb. H/H1)**
10. **Türen ausrichten (Abb. I/I1/I2)**
11. **Türdämpfung einstellen (Abb. J)**
12. **Glasplatte befestigen (Abb. K)**
13. **Griffleiste montieren (Abb. L)**
14. **Schubkästen einstellen (Abb. M)**
15. **Rollen montieren (Abb. N)**

## i LEUCHTMITTEL WECHSELN

Abbildungen auf der letzten Seite (O/P/Q)

- ⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!

