



Programm 040 - Maßskizzen


SWM 6270

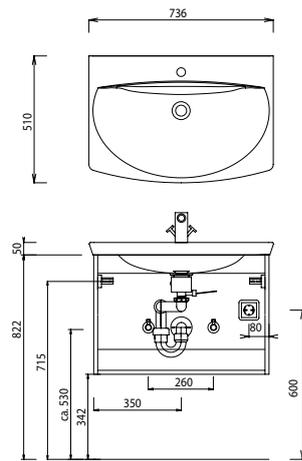


SWM 6290

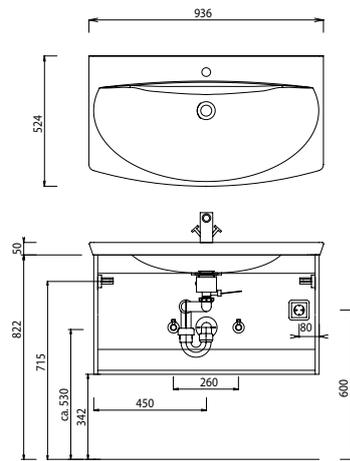


SWM 6220

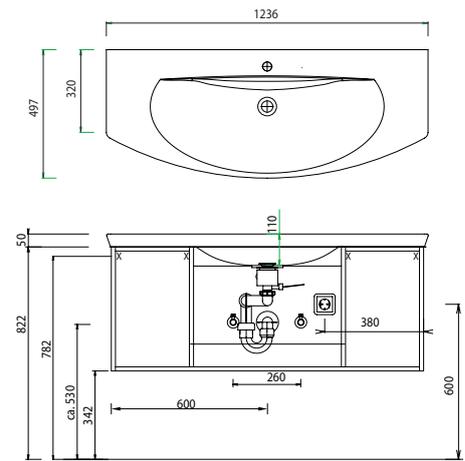


SWM 6240

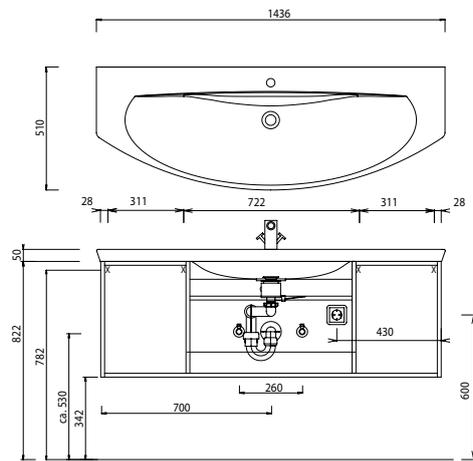


SWM 624D

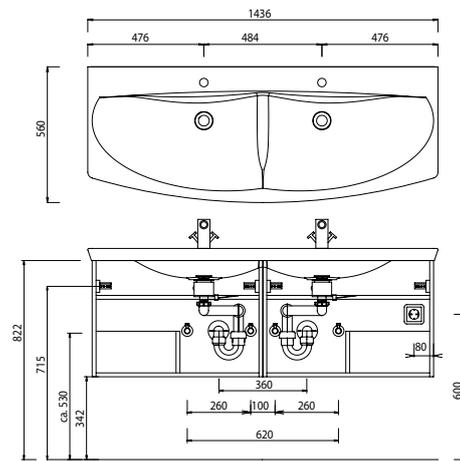


WGM 8070

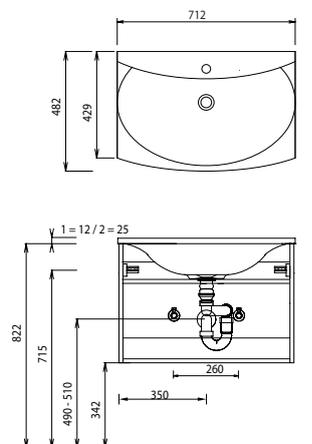

WGM 8090

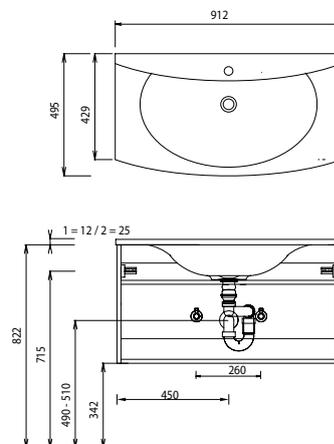

WGM 8120

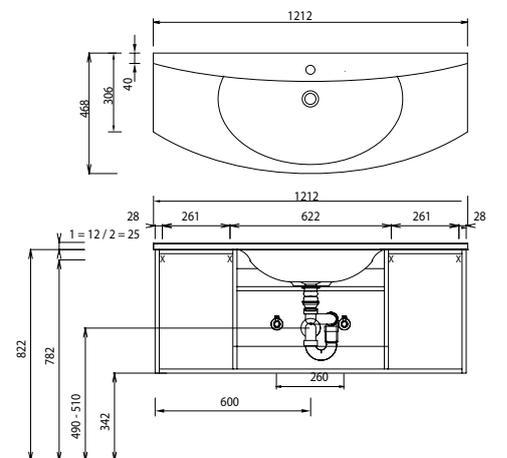

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 3mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 040 - Maßskizzen

WGM 8140

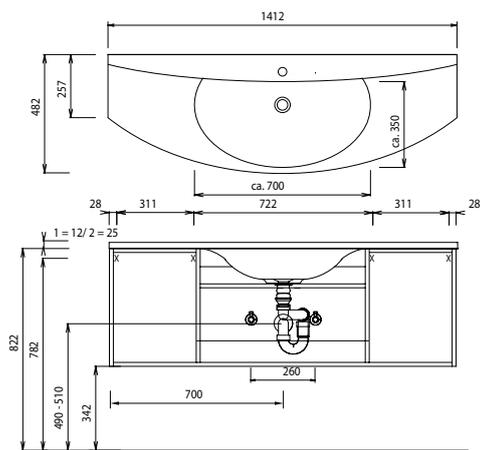

Bei Waschtisanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 3mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.