


# Montageanleitung


## ELEVADO



MAßÜBERSICHT (IN MM)

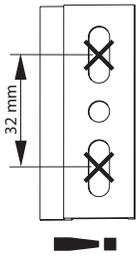

Befestigung der Aufhängeleisten mit 2 Schrauben!

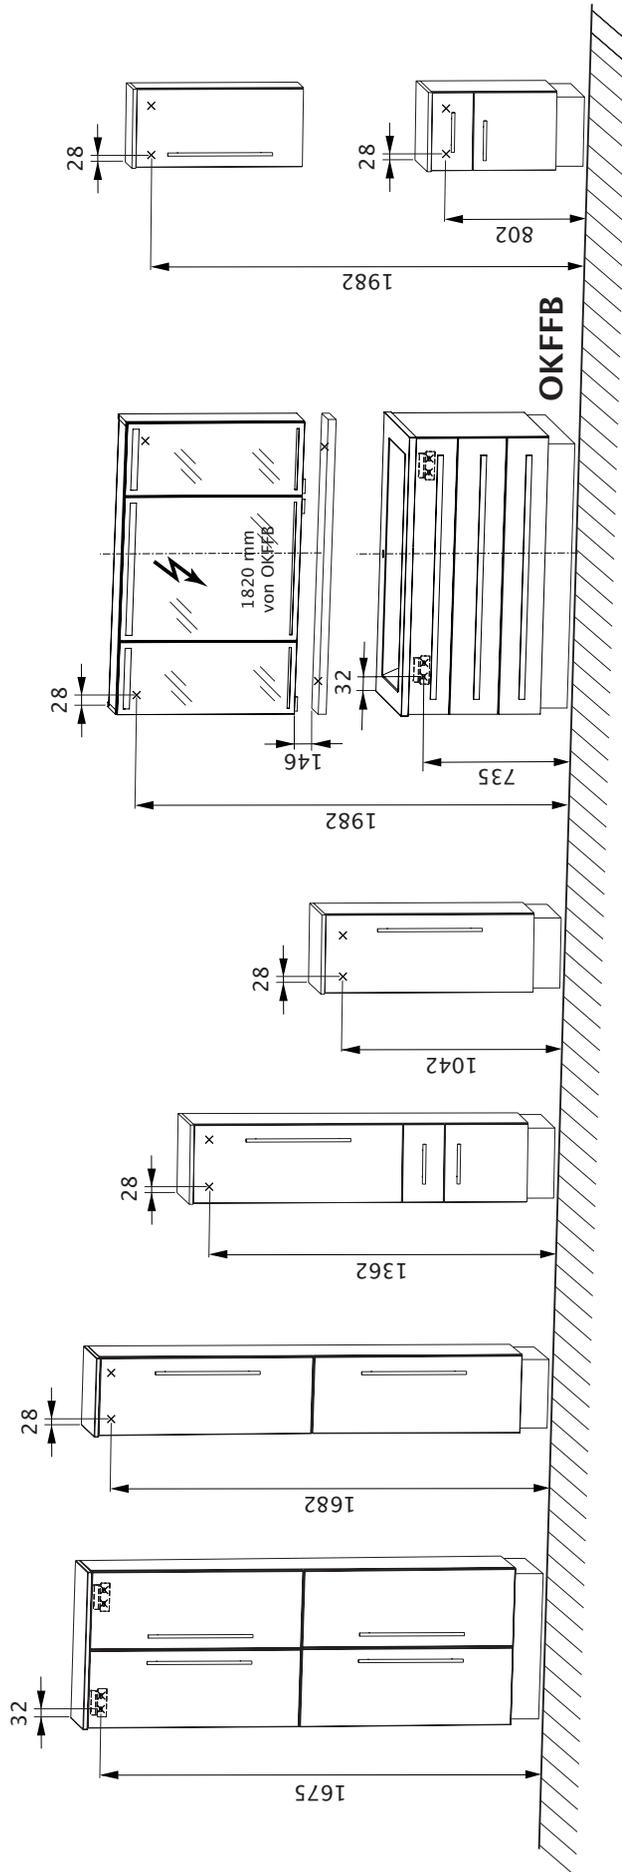

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

x = Bohrposition in Wand

## SICHERHEITSHINWEISE

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Das beigefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- ⚠️ Elektrostationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Spiegelschränktüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Spiegelkanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
  - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
  - Waschtischunterschrank
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.

## HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm, Ø5mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschlüssel SW 10
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

## PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.

## **i** ANLEITUNG AUFBEWAHREN

**Achtung:** Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

## MONTAGEREIHENFOLGE

- **i** **Abbildungen auf den Seiten 4 bis 6**
- 1. **Türen und Schubkästen demontieren (Abb. A/A1)**
- 2. **Spiegelgriff montieren (Abb. B)**
- 3. **Leuchten montieren (Abb. C/C1/C2/C3)**
  - ⚠️ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
- 4. **Möbel ohne Sockel montieren**
  - Spiegelschrank, Oberschrank
  - Möbel mit Sockel montieren**
    - Hochschrank, Mittelschrank, Highboard, WT-Unterschrank, Unterschrank
    - Aufhängung montieren
    - Möbel und Sockel positionieren und ausrichten
    - Sockel unter Korpus schrauben u. Beleuchtung anschließen:
      - WT-Unterschrank (**Abb. D**)
      - Standard-Montage (**Abb. D1**)
      - Montage mit optionalem Sensorschalter (**Abb. D2**)
    - Möbel positionieren und mit Aufhängebeschlag gegen Kippen fixieren
- 5. **Möbel ausrichten (Abb. E/E1)**
- 6. **Waschtisch montieren**
  - Waschtisch aufsetzen (**Abb. F**)
  - Waschtisch abdichten (**Abb. F1**)
- 7. **Armatur anbringen (Abb. G)**
  - **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
  - Armatur nicht zu fest anziehen!
- 8. **Ablageplatte aufschrauben (Abb. H)**
  - **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
  - Die beigelegten Schrauben benutzen.
- 9. **Steckboard montieren (Abb. I)**
- 10. **Türen und Schubkästen montieren (Abb. J/J1)**
- 11. **Türen und Schubkästen ausrichten (Abb. K/K1/K2/K3)**
- 12. **Türdämpfung einstellen (Abb. L)**

