

# Programm 044 - Maßskizzen

#### WMS/SWM/WGS 9506


#### WMS/SWM/WGS 9509

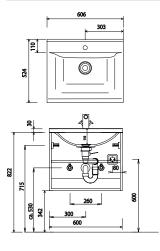


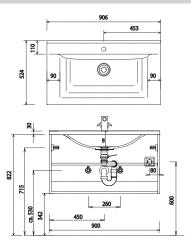

### WMS/SWM/WGS 9512


WMS/SWM/WGS 952D WUA 3312 9

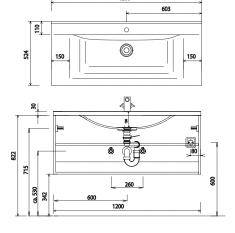


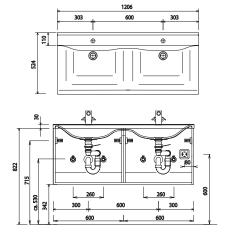

## WMS/SWM/WGS 952D WUA 3312 D9

S2A 4360/90/12/14 51

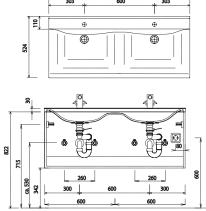

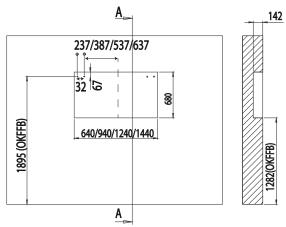

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

