


Quada



MONTAGEANLEITUNG	Seite 2
MOUNTING INSTRUCTIONS	Page 4
INSTRUCTION DE MONTAGE	Page 6
MONTAGEHANDLEIDING	Pagina 8
UPUTA ZA MONTAŽU	Stranica 10
MONTÁZNÍ NÁVOD	Strana 12
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ	14. oldal
NAVODILO ZA MONTAŽO	Stran 16
MONTÁŽNY NÁVOD	Strana 18
Русский	стр. 20
MONTERINGSANVISNING	Sida 22
INSTRUKCJA MONTAŻU	Strona 24

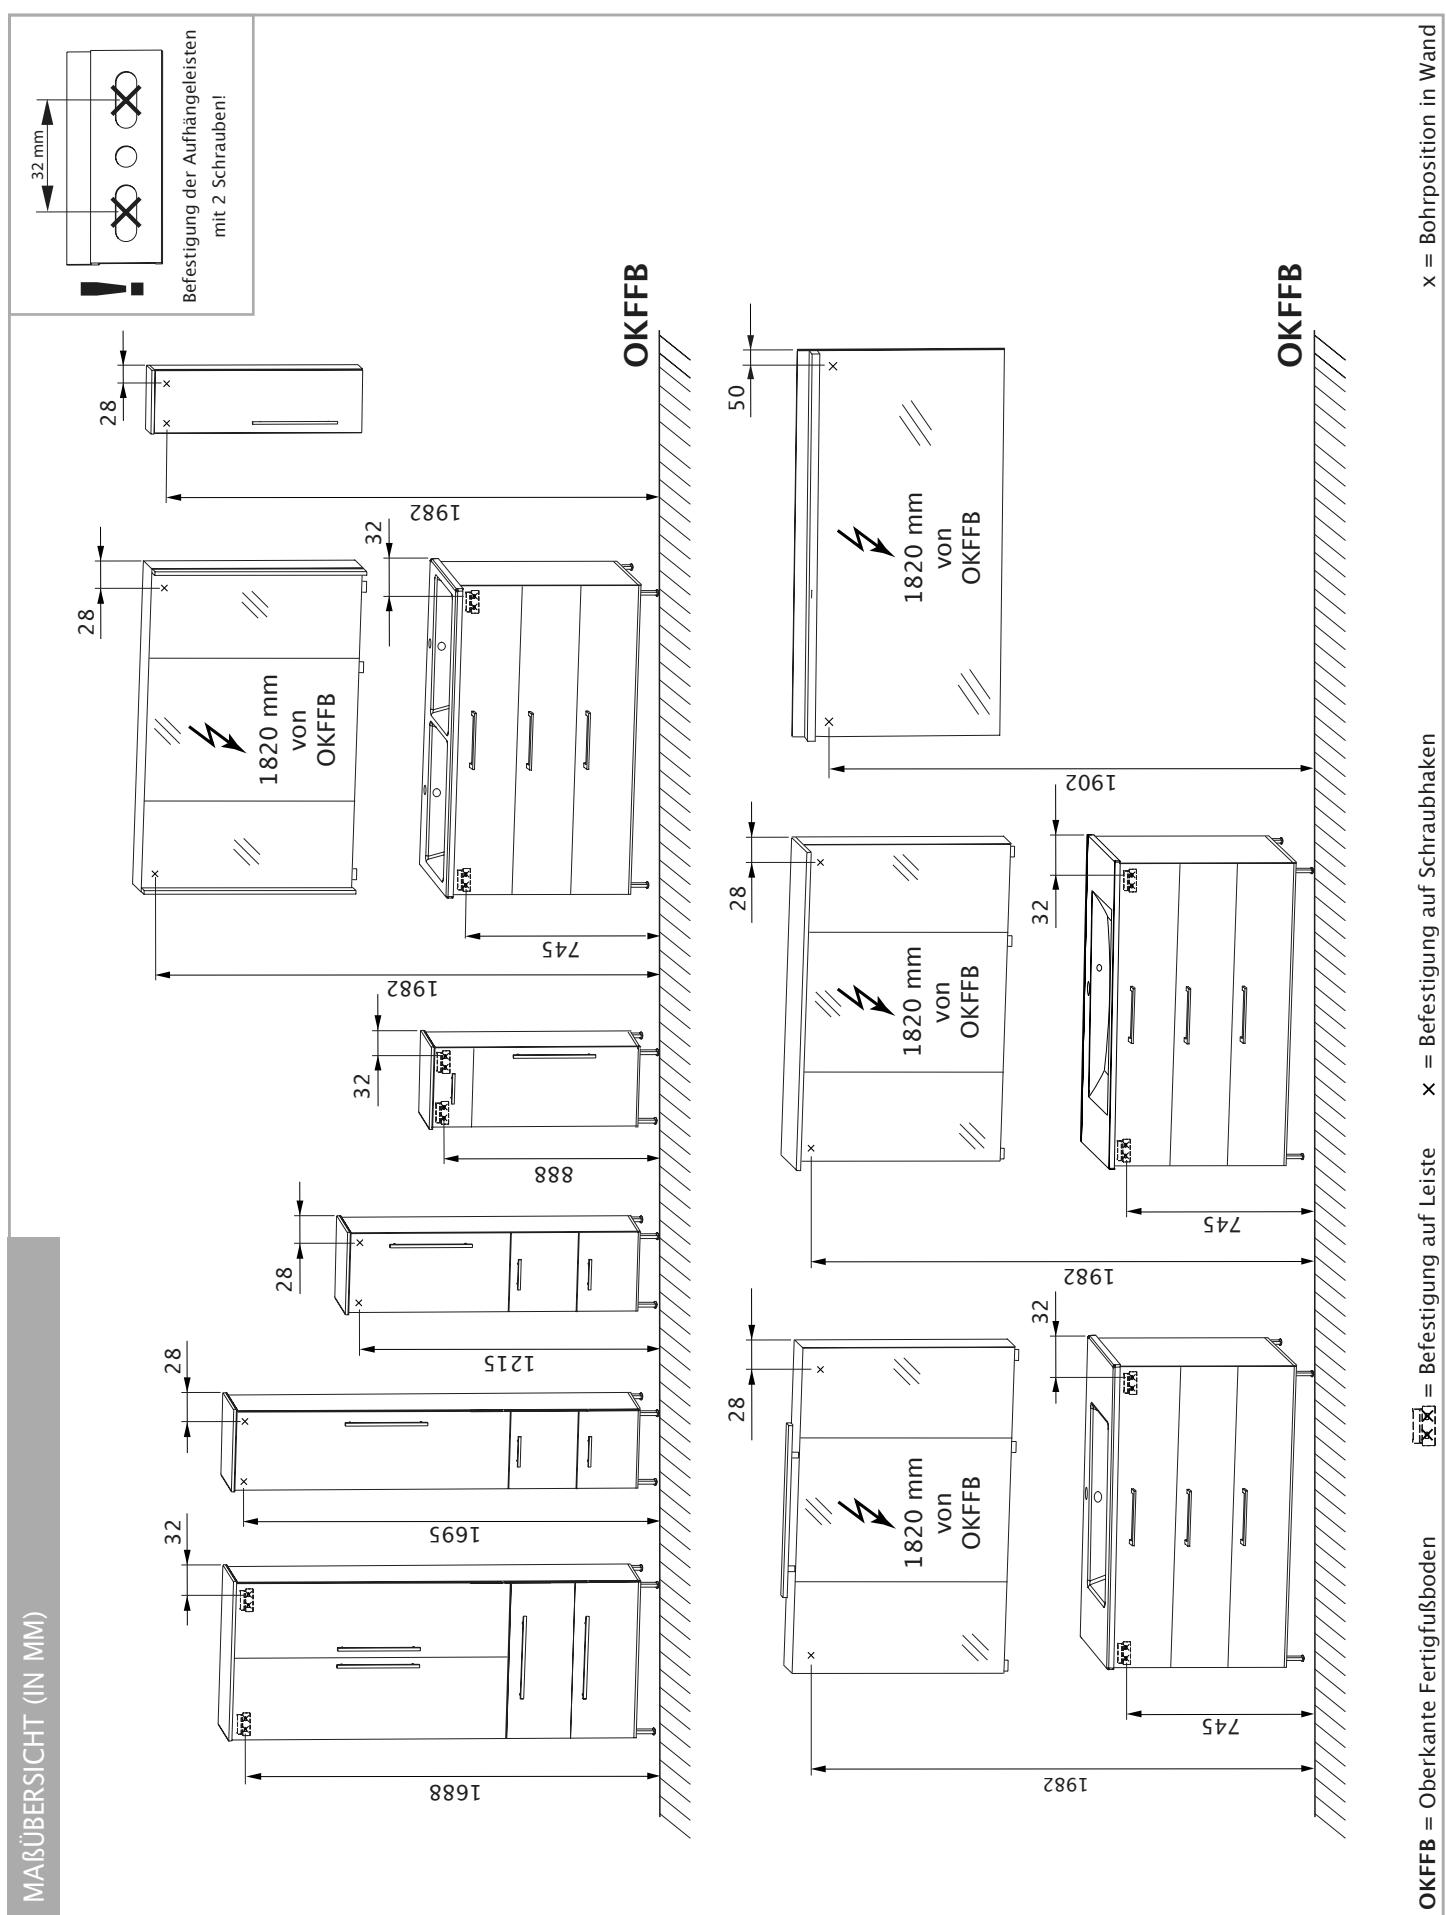

SICHERHEITSHINWEISE

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Das beigelegte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Bei abweichender Wandbeschaffenheit (z.B. Gipskarton – oder Leichtbauwänden) ist eine andere – der Belastung angemessene – Befestigung bauseits vorzunehmen.
- **⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.**
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
 - Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagssets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
 - **Achtung:** Schutzkappen der Schränke mit Spiegel-/Glastüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Kanten nicht beschädigt werden.
 - Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
 - Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
 - Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
 - Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
 - Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
 - Waschtischunterschrank
 - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
 - Highboard mit Schubkasten
 - Wasserhahn und Ablaufgarnitur nicht zu fest anziehen.
 - Verklebung zwischen Waschtisch und Ablageplatte mit Silikon (transparent und lösungsmittelfrei).
 - Unterschiedliche Aufhängehöhe bei Spiegelschränken und Flächenspiegel beachten.
 - Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.
- ⚠ Möbel mit Aufhängebeschlag fixieren, um ein Kippen zu verhindern!**

HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschlüssel SW 10 mm, SW 12 mm
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.

i ANLEITUNG AUFBEWAHREN


Achtung: Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

MONTAGEREIHENFOLGE

i Abbildungen siehe Anhang

1. **Türen demontieren (Abb.A)**
2. **Schubkästen demontieren**
 - Standard – Technik (Abb. A1)
 - Comfort – Technik (Abb. A2)
3. **Spiegelgriff montieren (Abb. B)**
4. **Leuchten montieren (Abb. C/C1/C2/C3/C4)**

⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
Acrylflächenleuchte nicht zu fest anziehen!
5. **Platten montieren (Abb. D/D1)**
6. **Möbelfüße montieren (Abb. E/E1)**
7. **Möbel aufhängen (ohne Füße) (Abb. F/F1/F2/F3)**
 - Spiegelschrank (Mitte SPS = Mitte Wasseranschluss)
 - Flächenspiegel
 - Steckboard
8. **Möbel mit Stollen montieren**
 - Waschtischunterschrank
 - Waschtisch (Mitte Waschtisch = Mitte Wasseranschluss)
9. **⚠ Möbel mit Aufhängebeschlag fixieren, um ein Kippen zu verhindern!**
10. **Möbel ausrichten (Abb. G/G1/G2/G3)**
11. **Waschtisch montieren (Abb. H/H1)**
12. **Armatur anbringen (Abb. I)**
 - **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
 - Armatur nicht zu fest anziehen!
13. **Ablageplatte aufschrauben (Abb. J/J1)**
 - **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
 - Die beigelegten Schrauben benutzen.
14. **Stollen montieren (Abb. K)**
15. **Türen montieren (Abb. L)**
16. **Schubkästen montieren**
 - Standard – Technik (Abb. L1)
 - Comfort – Technik (Abb. L2/L3)
17. **Türen ausrichten (Abb. M/M1/M2)**
18. **Schubkästen ausrichten**
 - Standard – Technik (Abb. M3)
 - Comfort – Technik (Abb. M4/M5)
19. **Klappenbeschlag einstellen (Abb. N)**

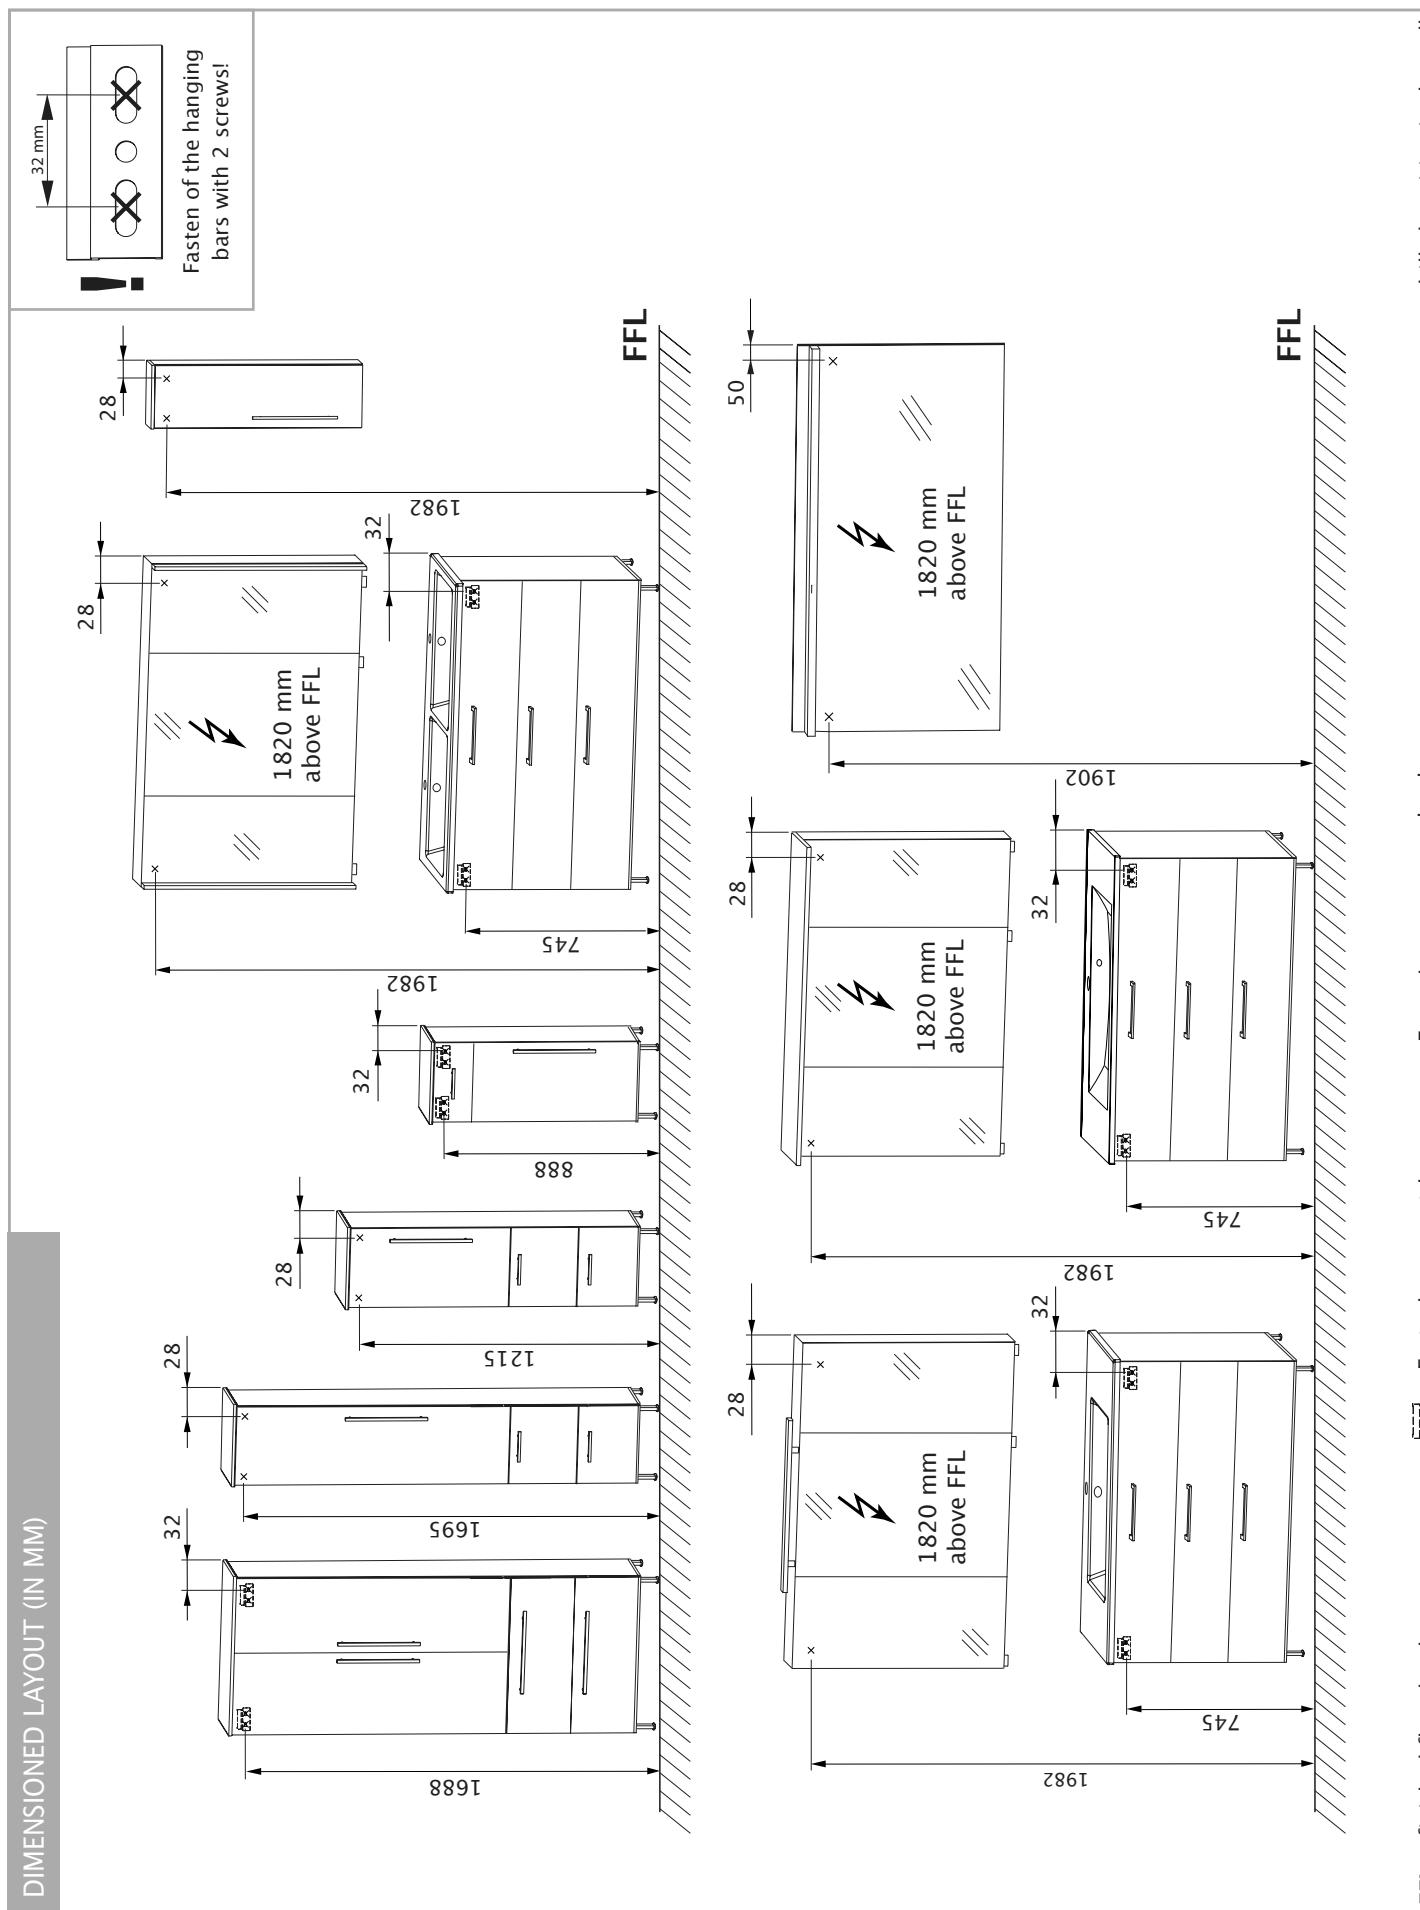

SAFETY ADVICE

- The mounting must only be done by experts.
- **Warning: defective mounting is dangerous!**
- Check whether the wall is suitable for the mounting and that the fasteners are strong enough for the forces involved.
- Please read through the mounting instructions carefully before mounting in the bathroom.
- The enclosed fastening material is only suitable for solid walls of sufficient load-bearing strength.
- If the nature of the wall is different (e.g. plasterboard or lightweight walls), a different fastening which is suitable for the load should be chosen by the customer.
- **⚠ Electrical installations should only be carried out by a specialist electrician DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Electrified, mirrored cabinets and flat mirrors must be located at a minimum distance of 600 mm away from the bath or shower.
- The safety regulations and standards of the particular countries must be observed.

IMPORTANT INFORMATION

- Inspect the packaging for external damage when it is delivered.
- Please check the number of bathroom cabinets supplied and the associated sets of ironmongery (screws, cover caps, handles, etc.) against the delivery note or the article's label on the packaging.
- **Caution:** only remove the protective caps on the mirrored cabinet's doors after mounting the doors, in order to avoid damaging edges of the mirrors.
- Use suitable spacers or distance blocks to even out the existing differences in level caused by coverings applied to the walls, e.g., partial tiling.
- Reinforce any walls of insufficient load-bearing strength.
- The drilled dimensions are measured from the FFL according to the dimensioned layout.
- Fasten the cabinets with the suspension rails:
 - Washstand base cabinet
 - Tall cabinets (600 mm width)
 - Highboard with drawer
- Do not tighten water tap and sink pop-up too firmly.
- Bonding between the washstand and washstand vanity unit with silicone (transparent, solvent-free).
- Note the different suspension height for the mirrored cabinet and the flat mirror.
- The horizontal spacing between the cabinets can be chosen freely.

⚠ Fix furniture with a hanging fitting in order to prevent tipping over!

TOOLS

- Drill and battery-operated screwdriver
- Stone drill bit of 8 mm dia
- Wood drill bit of 4 mm dia
- Folding metre rule and measuring tape
- Spirit level
- Screwdriver with a 3.5 mm tip for Phillips screws
- 10, 12 wide open-jawed spanner
- Screw clamps
- Pencil
- Silicone sealant (transparent and solvent-free)

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- **Caution:** do not use any chemicals, aggressive detergent paste or scouring powder.
- The best way of cleaning the cabinet is to use a damp cloth with some mild washing-up liquid.
- Take care that no residue from droplets remains on the lower edge of bathroom cabinets.
- Polish the mirror with a damp cloth or chamois leather.
- The washbasin can be easily cleaned with any of the usual, non-abrasive cleaning agents.
- Ventilate regularly in order to prevent the mould from forming.

i KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE


Caution: keep the instructions safely because they contain information about installing and operating the products!

MOUNTING SEQUENCE

i For the figures, see the attachment

1. **Dismantle the doors (Fig. A)**
2. **Dismantle the drawers**
 - Standard technology (Fig. A1)
 - Comfort technology (Fig. A2)
3. **Mount the mirror grip (Fig. B)**
4. **Mount the lamps (Fig. C/C1/C2/C3/C4)**
 - ⚠ The mains wire should not be live!**
 - Do not overtighten the acryl panel light!
5. **Mount the panels (Fig. D/D1)**
6. **Mount the feet of the furniture (Fig. E/E1)**
7. **Hang up the furniture (without feet) (Fig. F/F1/F2/F3)**
 - Mirror cabinet (centre of the mirrored cabinet = centre of the water supply connection)
 - Flat mirror
 - Protoboard
8. **Mount the furniture with the post and panelling**
 - Washstand vanity unit
 - Washstand (Middle washstand = Middle water connection)
- ⚠ Fix furniture with a hanging fitting in order to prevent tipping over!**
9. **Align furniture (Fig. G/G1/G2/G3)**
10. **Mount the washstand (Fig. H/H1)**
11. **Install the tap (Fig. I)**
 - **Warning:** Use the enclosed rubber seal.
 - Do not overtighten the tap!
12. **Screw on the shelf (Fig. J/J1)**
 - **Warning:** Do not drill through the shelf!
 - Use the enclosed screws.
13. **Mount the protoboard (Fig. K)**
14. **Mount the doors (Fig. L)**
15. **Mount the drawers**
 - **Mount the drawersL1)**
 - Comfort technology (Fig. L2/L3)
16. **Aligning the doors (Fig. M/M1/M2)**
17. **Align the drawers**
 - Standard technology (Fig. M3)
 - Comfort technology (Fig. M4/M5)
18. **Adjusting the folding hinge (Fig. N)**

VUE D'ENSEMBLE DES COTES (EN MM)

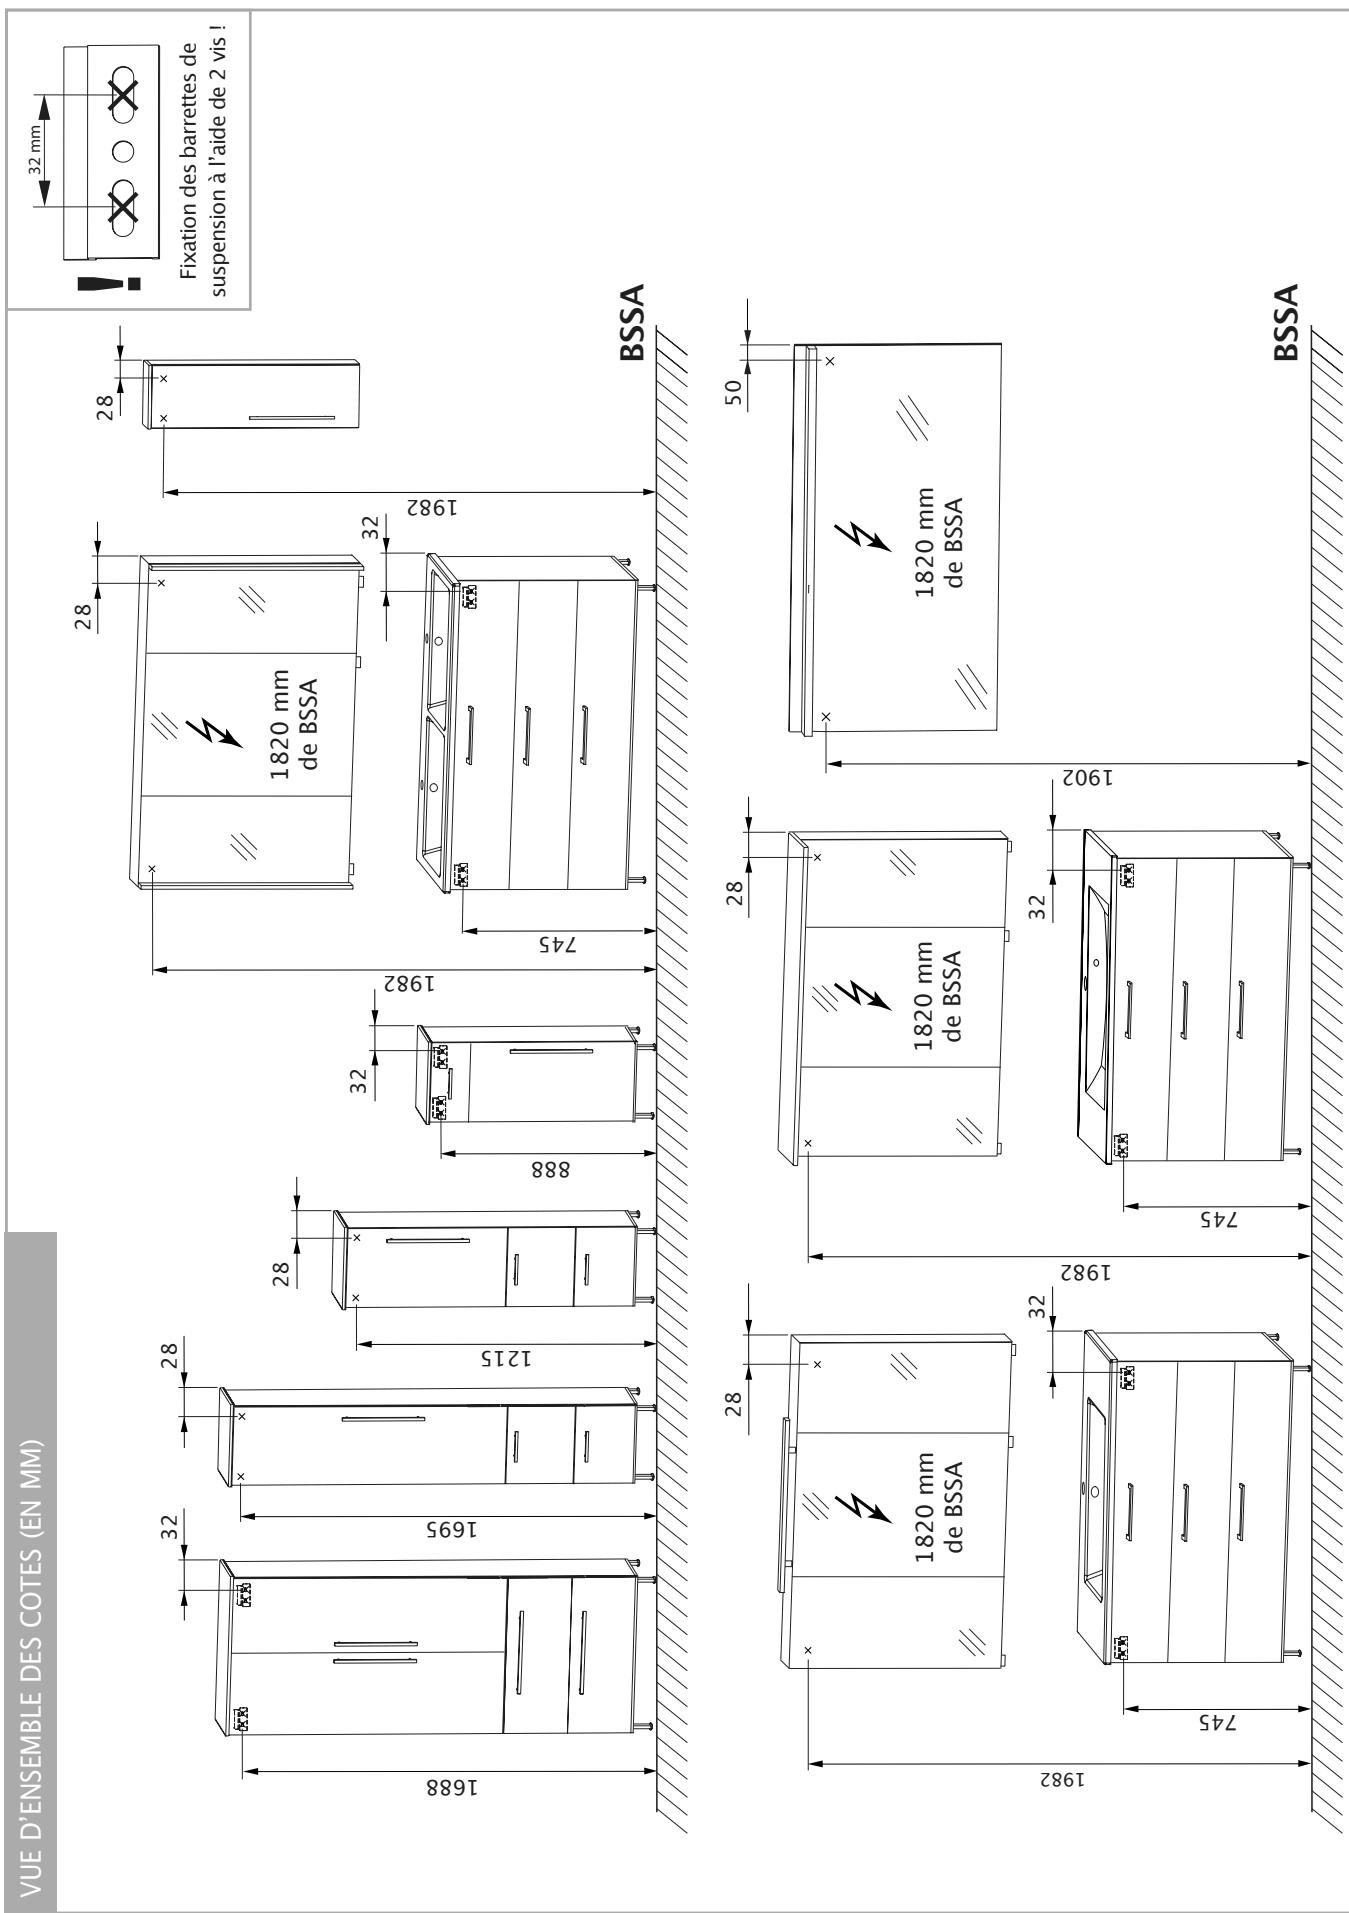

22

BSSA = bord supérieur du sol achevé

\times = Fixation sur crochets à visser

x = position de perçage dans le mur

CONSIGNES DE SECURITE

- Ne confiez le montage qu'à des personnes compétentes
- **Mise en garde: un montage incorrect entraîne des risques!**
- Vérifiez si le mur est approprié pour le montage et si le matériel de fixation disponible est utilisable compte tenu des forces existantes.
- Lisez attentivement l'instruction de montage avant de procéder au baignoire.
- Le matériel de fixation fourni n'est prévu que pour des murs massifs, suffisamment portants.
- En cas de matériaux muraux différents (par exemple Placoplâtre ou cloison légère), utiliser une autre fixation en rapport avec la charge.
- **⚠ Seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer la mise en place d'installations électriques selon les normes en vigueur (en R.F.A. DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10).**
- Les armoires de toilette/panneaux de miroir électrifiés doivent présenter une distance minimum de 60 cm jusqu'à la baignoire/douche.
- Les prescriptions de sécurité et les normes du pays respectif doivent être observées.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Assurez-vous, lors de la livraison, que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs.
- Vérifiez le nombre de meubles de salle de bain fournis et les kits de quincaillerie correspondants (vis, capuchons, poignées, etc...) avec le bon de livraison et/ou l'étiquette des articles sur l'emballage.
- **Attention:** n'enlevez les capuchons protecteurs des portes de l'armoire de toilette qu'après le montage des portes afin que les bords du miroir ne soient pas endommagés.
- Compensez les différences de niveau par des revêtements muraux, par exemple, carrelage partiel, par des liteaux d'écartement appropriés.
- Renforcez les murs qui ne sont pas suffisamment portants.
- Distances de perçage de BSSA suivant la vue d'ensemble des cotes.
- Montage des meubles avec barrette d'accrochage:
 - Meuble sous-vasque
 - Meuble haut (largeur 600 mm)
 - Rayonnage avec tiroirs
- Ne pas trop serrer les robinets et le système d'écoulement.
- Coller la vasque au meuble sous vasque avec du silicone (transparent et sans solvants).
- Observez les différentes hauteurs d'accrochage de l'armoire de toilette et des panneaux de miroir.

⚠ La distance latérale entre les meubles peut être choisie librement.

Fixer les meubles avec des charnières de suspension pour éviter leur basculement !

OUTILS

- Perceuse/Perceuse sans fil
- Perceuse électrique à percussion Ø 8 mm
- Mèche à bois Ø 4 m
- Mètre pliant/Mètre à ruban
- Niveau à bulle d'air
- Tournevis cruciforme 3,5 mm
- Clé plate, ouverture 10 mm, 12 mm
- Serre-joints
- Crayon
- Silicone (nettoyage avec produit incolore et sans solvant)

INSTRUCTION D'ENTRETIEN

- **Attention :** ne pas utiliser de produits chimiques, de produits spéciaux pour tâches ou de produits abrasifs corrosifs!
- Pour le nettoyage des meubles, le mieux est d'utiliser un chiffon humide imbibé d'un peu de liquide-vaisselle.
- Veillez à ce que des résidus de gouttes ne restent pas sur le bord inférieur des meubles de salle de bain.
- Nettoyez le miroir avec un chiffon humide ou une peau de chamois.
- Nettoyage aisément du lavabo au moyen de tout produit de nettoyage standard, sans grains.
- Aérer régulièrement pour éviter la formation de moisissure.


i CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS

Attention: veillez à conserver les instructions; elles contiennent des informations relatives à l'installation et au fonctionnement des produits!

ORDRE DU MONTAGE

i Illustrations (voir annexe)

1. **Démonter les portes (ill.A)**
2. **Démonter les tiroirs**
 - Technique Standard (ill. A1)
 - Technique Confort (ill. A2)
3. **Monter la poignée du miroir (ill. B)**
4. **Monter les lampes (ill. C/C1/C2/C3/C4)**
 - ⚠** Le courant doit être coupé!
Ne pas trop serrer les lampes plates en acrylique!
5. **Monter les panneaux (ill. D/D1)**
6. **Monter les pieds de meubles (ill. E/E1)**
7. **Accrocher les meubles (sans pieds) (ill. F/F1/F2/F3)**
 - Armoire de toilette
(milieu armoire de toilette = milieu branchement d'eau)
 - Panneaux de miroir
 - Tablette
8. **Monter les meubles avec pans latéraux décoratifs**
 - Meuble sous-vasque
 - Vasque (le centre de la vasque = point de raccordement d'arrivée d'eau au centre)
9. **Fixer les meubles avec des charnières de suspension pour éviter leur basculement !**
10. **Ajuster les meubles (ill. G/G1/G2/G3)**
11. **Monter la vasque (ill. H/H1)**
12. **Installer la robinetterie (ill. I)**
 - **Attention :** Utiliser le joint caoutchouc fourni.
 - Ne pas serrer la robinetterie trop fort!
13. **Monter la tablette (ill. K)**
14. **Monter les portes (ill. L)**
15. **Monter les tiroirs**
 - Technique Standard (ill. L1)
 - Technique Confort (ill. L2/L3)
16. **Türen ausrichten (Abb. M/M1/M2)**
17. **Schubkästen ausrichten**
 - Technique Standard (ill. M3)
 - Technique Confort (ill. M4/M5)
18. **Adaptez le ferrement pour clapets (ill. N)**

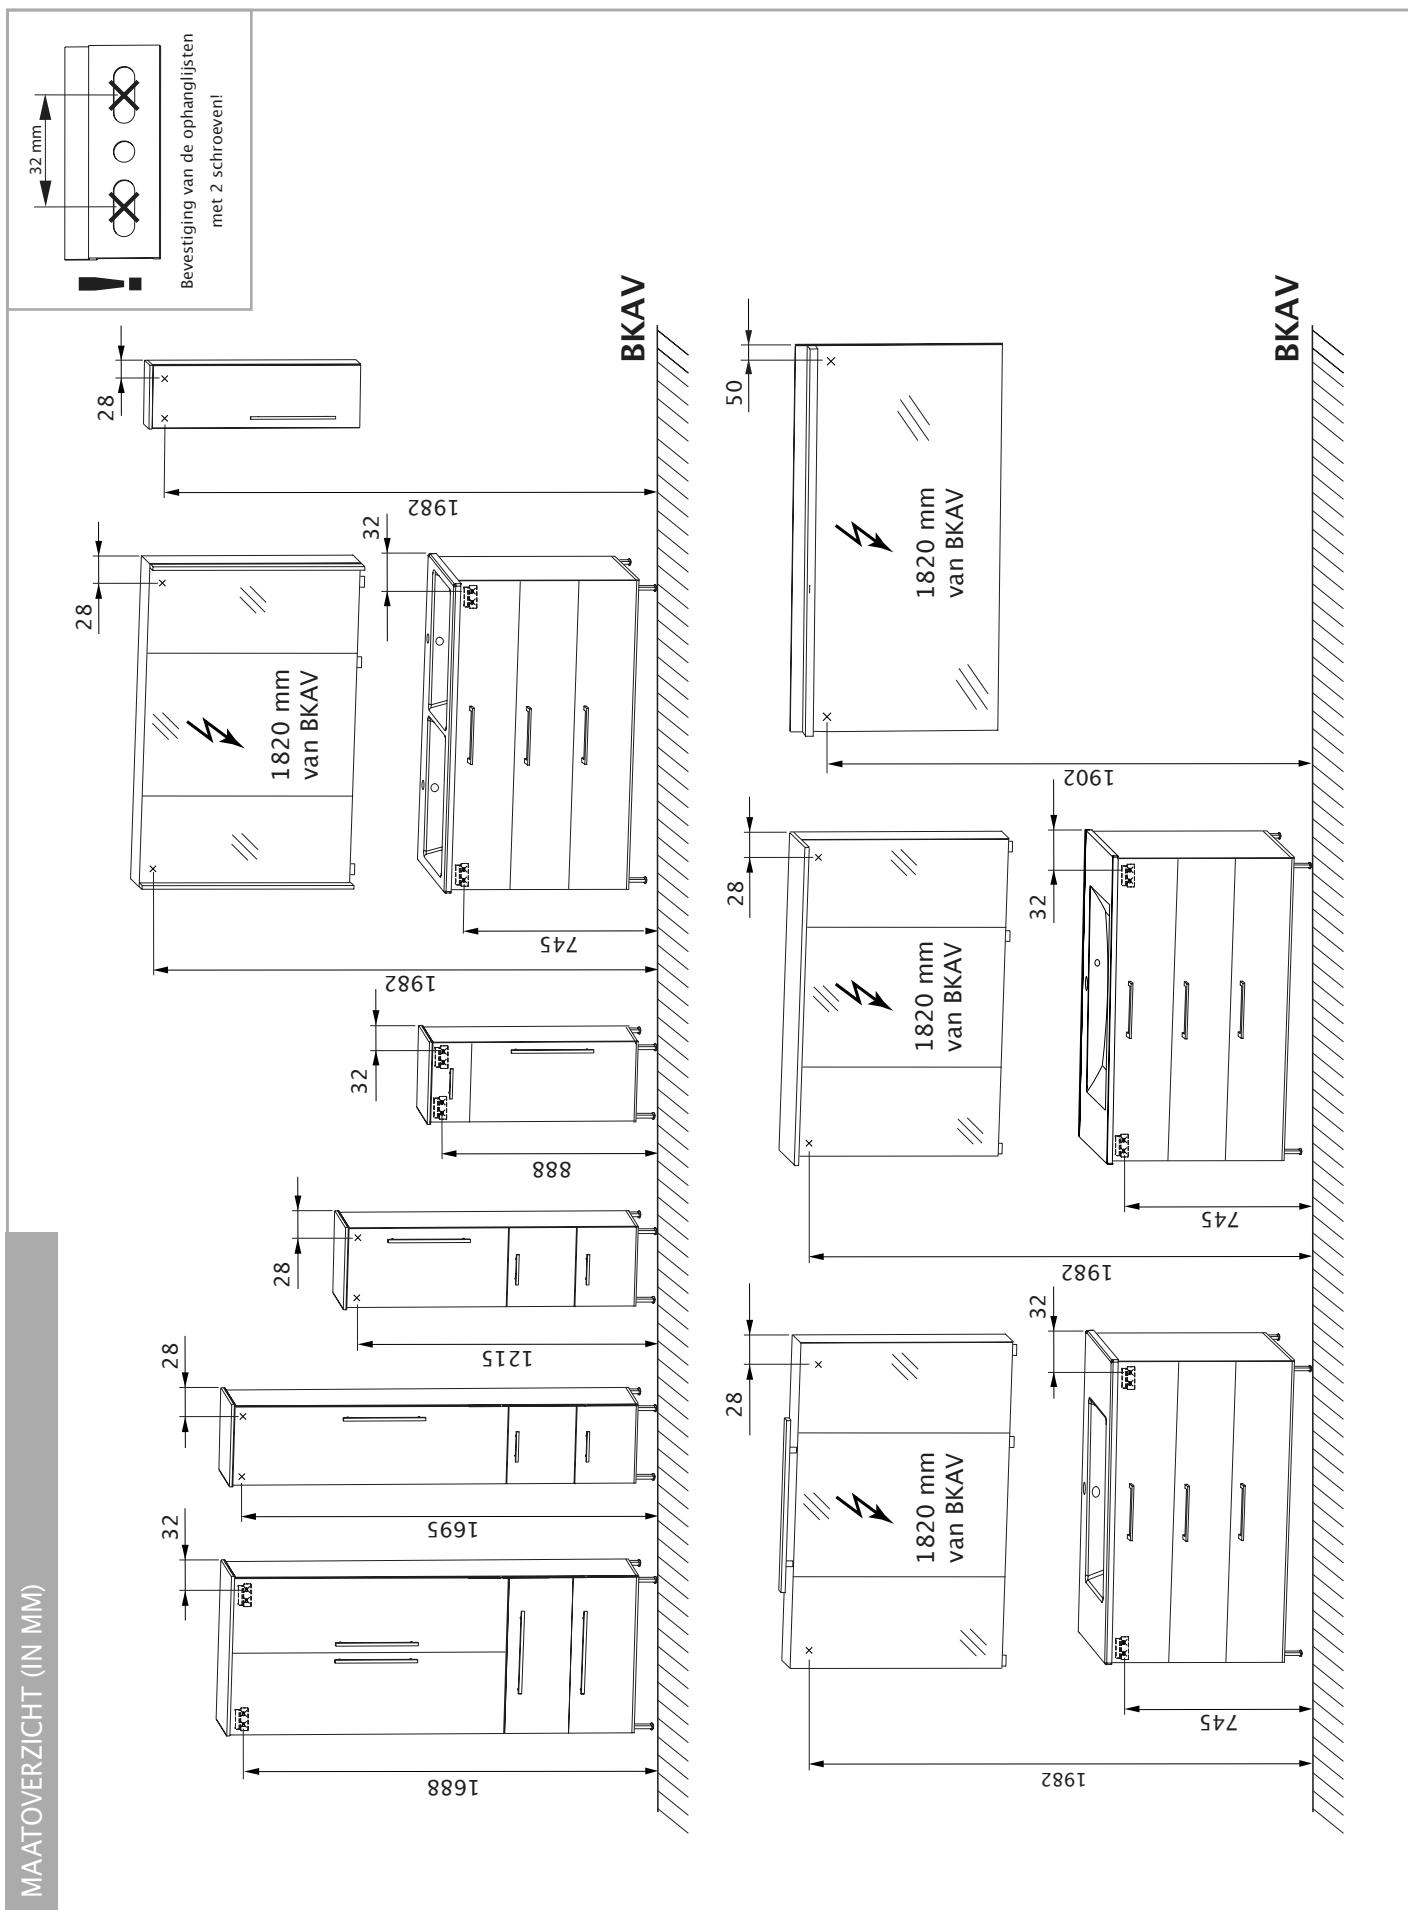

BKA_V = bovenkant afgewerkte vloer

 = Bevestiging op strip  = Bevestiging op schroefhaak

x = boorplaats in de muur

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Montage alleen door vakkundige personen.
- **Waarschuwing: bij verkeerde montage bestaat gevaar!**
- Controleer of de muur voor de montage geschikt is en of de bevestigingsmiddelen voor de optredende krachten bruikbaar zijn.
- Lees a.u.b. de montagehandleiding zorgvuldig door alvorens de badkamer te installeren.
- Het bijgevoegde bevestigingsmateriaal is uitsluitend voor massive muren met voldoende draagvermogen bedoeld.
- Bij afwijkende wandhoedanigheid (bv. wanden van gipsplaten en lichtbouwelementen) dient er een andere - bij de belasting passende - bevestiging door de bouwheer te worden toegepast.
- **⚠ Elektro-installaties mogen uitsluitend door elektrotechnici volgens DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 uitgevoerd worden.**
- Spiegelkasten/spiegels met een elektrische installatie moeten een minimumafstand van 60 cm tot de badkuip/ douche hebben.
- De veiligheidsvoorschriften en normen van het betreffende land dienen in acht te worden genomen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Controleer de verpakking bij de aflevering op uitwendige beschadigingen.
- Vergelijk a.u.b. het aantal van de geleverde badkamermeubels en de bijbehorende beslagsets (schroeven, afdekkappen, handvatten enz.) met de afleveringsbon of met de artikelsticker op de verpakking.
- **Let op:** verwijder de beschermkappen van spiegelkastdeuren pas na montage van de deuren, om beschadiging van de spiegelranden te voorkomen.
- Aanwezige niveauverschillen door een dikkere wandbekleding, bijv. gedeeltelijke betegeling, dienen met geschikte afstandslijsten te worden gecompenseerd.
- Wanden met onvoldoende draagvermogen dienen te worden verstevigd.
- Boorplaatsen vanaf BKAV volgens maatoverzicht.
- Bevestiging van de meubels met ophangrails:
 - Wastafelonderkast
 - Hoge kast (bij 600 mm breedte)
 - Highboard met schuiflade
- Waterkraan en afvoerarmatuur niet de strak aandraaien.
- Verlijming tussen wastafel en wastafelonderkast met silicone (transparant en vrij van oplosmiddelen).
- Let op de verschillende ophanghoogte bij spiegelkast en spiegel.
- De zijdelingse afstand tussen de meubels onderling kan vrij worden gekozen.

⚠ Meubels met hang- en sluitwerk vastzetten, om kantelen te voorkomen!

HULPMIDDELEN

- Boormachine/accuschroevendraaier
- Steenboor Ø 8 mm
- Houtboor Ø 4 mm
- Duimstok/meetlint
- Waterpas
- Schroevendraaier met kruiskop 3,5 mm
- Steeksleutel SW 10 mm, 12 mm
- Lijmtangen
- Potlood
- Silicone (transparant en oplosmiddelvrij)

ONDERHOUDSHANDLEIDING

- **Let op:** gebruik geen chemicaliën, agressieve vlekkenmiddelen of schuurmiddelen!
- Voor de reiniging van de meubels gebruikt u het beste een vochtige doek met wat mild afwasmiddel.
- Zorg ervoor dat er geen druppels aan de onderrand van de badkamermeubels achterblijven.
- De spiegel wrijft u met een vochtige doek of een zeemplaas schoon.
- De wastafel kan eenvoudig worden gereinigd met alle gewone, korrelloze reinigingsmiddelen.
- Regelmatische ventilatie om schimmelvorming te voorkomen.

i HANDLEIDING BEWAREN


Let op: bewaar de handleiding zorgvuldig; ze bevat informatie voor de installatie en het gebruik van de producten!

MONTAGEVOLGORDE

i Afbeeldingen zie bijlage

1. **Deuren demonteren (afb. A)**
2. **Schuifladen demonteren**
 - Standaardtechniek (afb. A1)
 - Comfort-techniek (afb. A2)
3. **Spiegelknop monteren (afb. B)**
4. **Lampen monteren (afb. C/C1/C2/C3/C4)**
 - ⚠ Netvoedingskabel moet spanningloos zijn!
Acryl-opervlaktelampen niet te vast aandraaien!
5. **Monteer de platen (afb. D/D1)**
6. **Monteer de meubelpoten (afb. E/E1)**
7. **Meubels ophangen (zonder voeten) (afb. F/F1/F2/F3)**
 - Spiegelkast
(midden spiegelkast = midden wateraansluiting)
 - Spiegel
 - Steekboard
8. **Meubels met stijlen monteren**
 - Wastafelonderkast
 - Wastafel (midden wastafel = midden wateraansluiting)
9. **⚠ Meubels met hang- en sluitwerk vastzetten, om kantelen te voorkomen!**
10. **Meubels uitlijnen (afb. G/G1/G2/G3)**
11. **Wastafel monteren (afb. H/H1)**
12. **Armatuur aanbrengen (afb. I)**
 - **Let op:** De bijgevoegde rubberen dichting gebruiken.
 - Armatuur niet te vast aandraaien!
13. **Steekboard monteren (afb. K)**
14. **Deuren monteren (afb. L)**
15. **Schuifladen monteren**
 - Standaardtechniek (afb. L1)
 - Comfort-techniek (afb. L2/L3)
16. **Deuren afstellen (afb. M/M1/M2)**
17. **Schuifladen uitlijnen**
 - Standaardtechniek (afb. M3)
 - Comfort-techniek (afb. M4/M5)
18. **Klepbeslag instellen (afb. N)**

PREGLED MJERA (U MM)

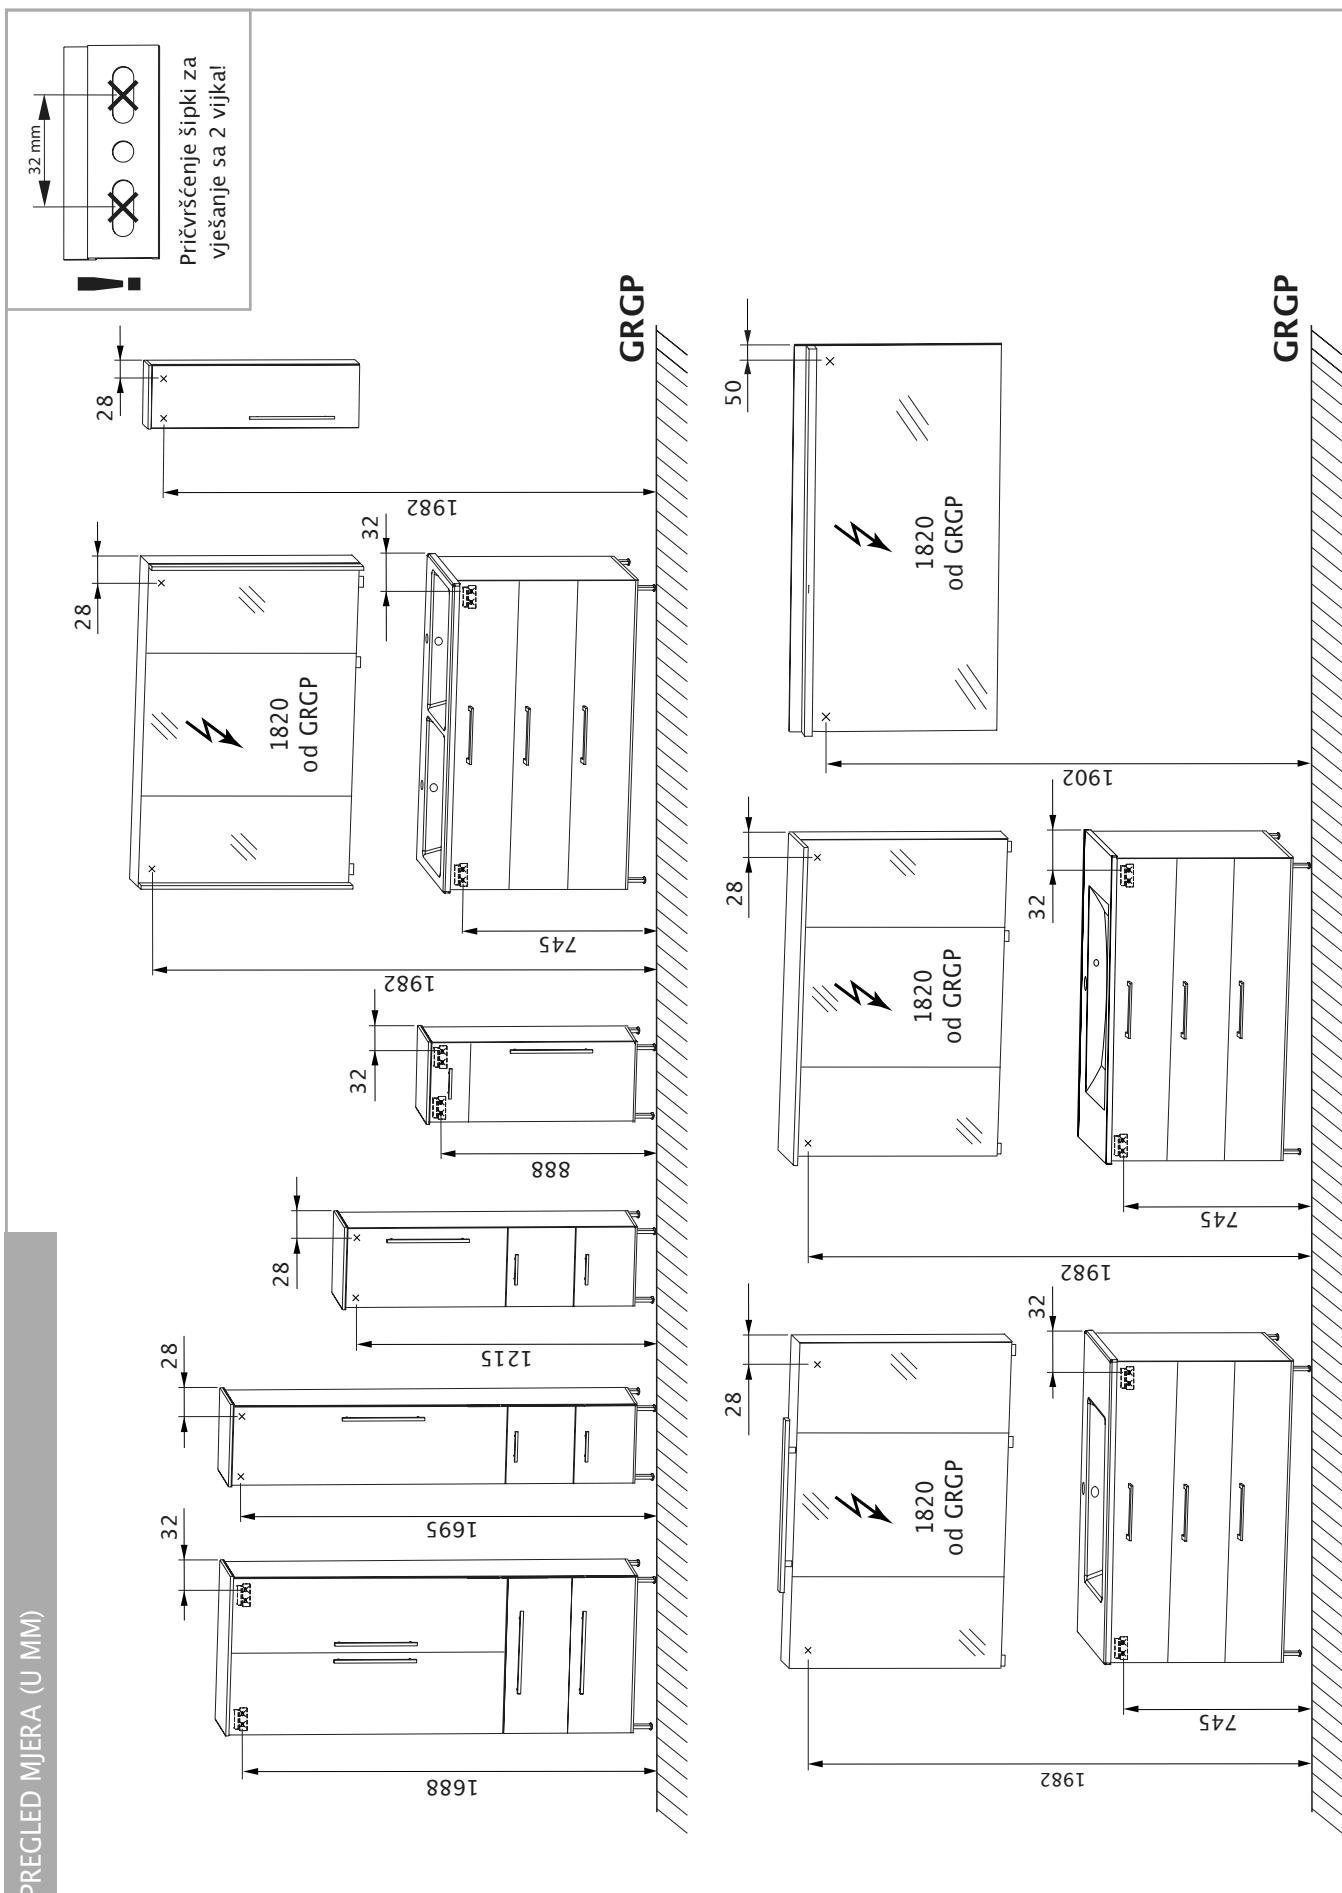

GRGP = Gornji rub gotovog poda

x = Položaj bušenja na zidu

SIGURNOSNE UPUTE

- Montaža samo kroz stručno osoblje.
- **Upozorenje:** kod pogrešne montaže postoji opasnost!
- Pregledajte, da li je zid prikladan za montažu i da li se sredstva za pričvršćivanje mogu primijeniti za nastajuću snagu.
- Molimo Vas da prije montaže kupatila pažljivo pročitate uputu za montažu.
- Priloženi materijal za pričvršćivanje je prikladan samo za masivne, dovoljno nosive zidove.
- Ako karakteristike zida odstupaju od uobičajenih (npr. gips-kartonski ili lagani pregradni zidovi) potrebno je pričvrstiti na drugi način koji je odgovara opterećenju.
- **! Elektroinstalacije smije provesti samo električar prema DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Elektrificirani ormari sa ogledalom / plosnata ogledala moraju imati minimalni razmak do kade / tuša od 60 cm.
- Sigurnosni propisi i norme dotičnih zemalja se trebaju poštovati.

VAŽNE INFORMACIJE

- Nakon dostave pakovanje kontrolirajte na vanjska oštećenja.
- Molimo Vas da broj dostavljenog namještaja za kupatilo i pripadajuće komplete za pričvršćivanje (vijaka, kapa, ručki itd.) kontrolirate sa dostavnicom tj. naljepnicom artikla na pakovanju.
- **Pozor:** Zaštitne kape ormara sa ogledalom tek skinuti nakon montaže vrata, kako se rubovi ogledala ne bi oštetili.
- Postojeće razlike u razini kroz zidne obloge, n pr. djelomično nalijepljene pločice, izjednačiti kroz prikladne šipke za izjednačavanje razlike.
- Nedovoljno nosive zidove ne pojačavati.
- Mjere za bušenje GRGP a prema pregledu mjera.
- Pričvršćivanje namještaja sa šipkom za vješanje:
 - Ormar pod umivaonikom
 - Visoki ormar (kod 600 mm širine)
 - Visoka komoda sa ladicama
- Ne zatežite prejako slavinu i ispusnu garnituru.
- Lijepljenje između umivaonika i ormara ispod umivaonika sa silikonom (prozirno i bez otapala).
- Obratiti pozor na različite visine vješanja kod ormara sa ogledalom i plosnatim ogledalom.
- Bočni razmak između namještaja se može slobodno izabrati.

! Namještaj fiksirajte sa okovom za vješanje, kako bi sprječili prevrtanje!

POMOĆNA SREDSTVA

- Bušilica / zavijač na akumulatorski pogon
- Srvdlo za kamen Ø 8 mm
- Srvdlo za drvo Ø 4 mm
- Metar za mjerjenje
- Labela
- Križni zavijač 3,5 mm
- Čeljski ključ SW 10 mm, 12 mm
- Vijčana stezaljka
- Olovka
- Silikon (transparentan i nerastvoran)

UPUTA ZA NJEGU

- **Pozor:** Ne koristiti kemikalije, agresivna sredstva protiv mrlja ili sredstva za ribanje!
- Za čišćenje namještaja najbolje koristite vlažnu krpu sa malo deterdženta.
- Pazite na to, da na donjem rubu namještaja za kupatilo ne ostanu mrlje od kapanja.
- Ogledalo očistiti sa vlažnom krpom i prebrisati sa kožnom krpom za prozore.
- Jednostavno čišćenje umivaonika sa svim uobičajenim sredstvima za čišćenje bez zrnja.
- Redovno zračite, kako biste izbjegli stvaranje pljesni.

i UPUTA ZA ČUVANJE


Pozor: Uputu dobro sačuvati, ona sadrži informacije o instalaciji i radu proizvoda.

REDOŠLIJED MONTAŽE

i Slike vidi u prilogu

1. **Demontaža vrata (slika A)**
2. **Demontaža ladica**
 - Standardna tehnika (slika A1)
 - Komforna tehnika (slika A2)
3. **Montirajte gumb zrcala (slika B)**
4. **Montirajte svjetiljke (slika C/C1/C2/C3/C4)**

! Iz mrežnog voda mora biti isključen mrežni napon!
Akrilne svjetiljke nemojte previše pritegnuti!
5. **Postavite ploče (slika D/D1)**
6. **Montirajte noge namještaja (slika E/E1)**
7. **Objesite namještaj (bez noge) (slika F/F1/F2/F3)**
 - Ormar sa ogledalom
(sredina ormar sa ogledalom = sredina priključka za vodu)
 - Plosnato ogledalo
 - Daska s utičnicama
8. **Montaža namještaja sa okovima**
 - Ormar pod umivaonikom
 - Umivaonik (sredina umivaonika = sredina priključka za vodu)
9. **Namještaj fiksirajte sa okovom za vješanje, kako bi sprječili prevrtanje!**
10. **Izravnajte namještaj (slika G/G1/G2/G3)**
11. **Montirajte ormar s umivaonikom (slika H/H1)**
12. **Postavite armature (slika I)**
 - **Pozor:** Koristite priloženi gumenu brtvu.
 - Armaturu nemojte čvrsto pritegnuti!
13. **Zavrnite ploču za odlaganje (slika J/J1)**
 - **Pozor:** Nemojte bušiti kroz ploču za odlaganje!
 - Koristite priložene vijke.
14. **Montirajte dasku s utičnicama (slika K)**
15. **Montaža ladica**
 - Standardna tehnika (slika L1)
 - Komforna tehnika (slika L2/L3)
16. **Izravnati vrata (slika M/M1/M2)**
17. **Namještanje ladica**
 - Standardna tehnika (slika M3)
 - Komforna tehnika (slika M4/M5)
18. **Namjestiti okov zaklopki (slika N)**

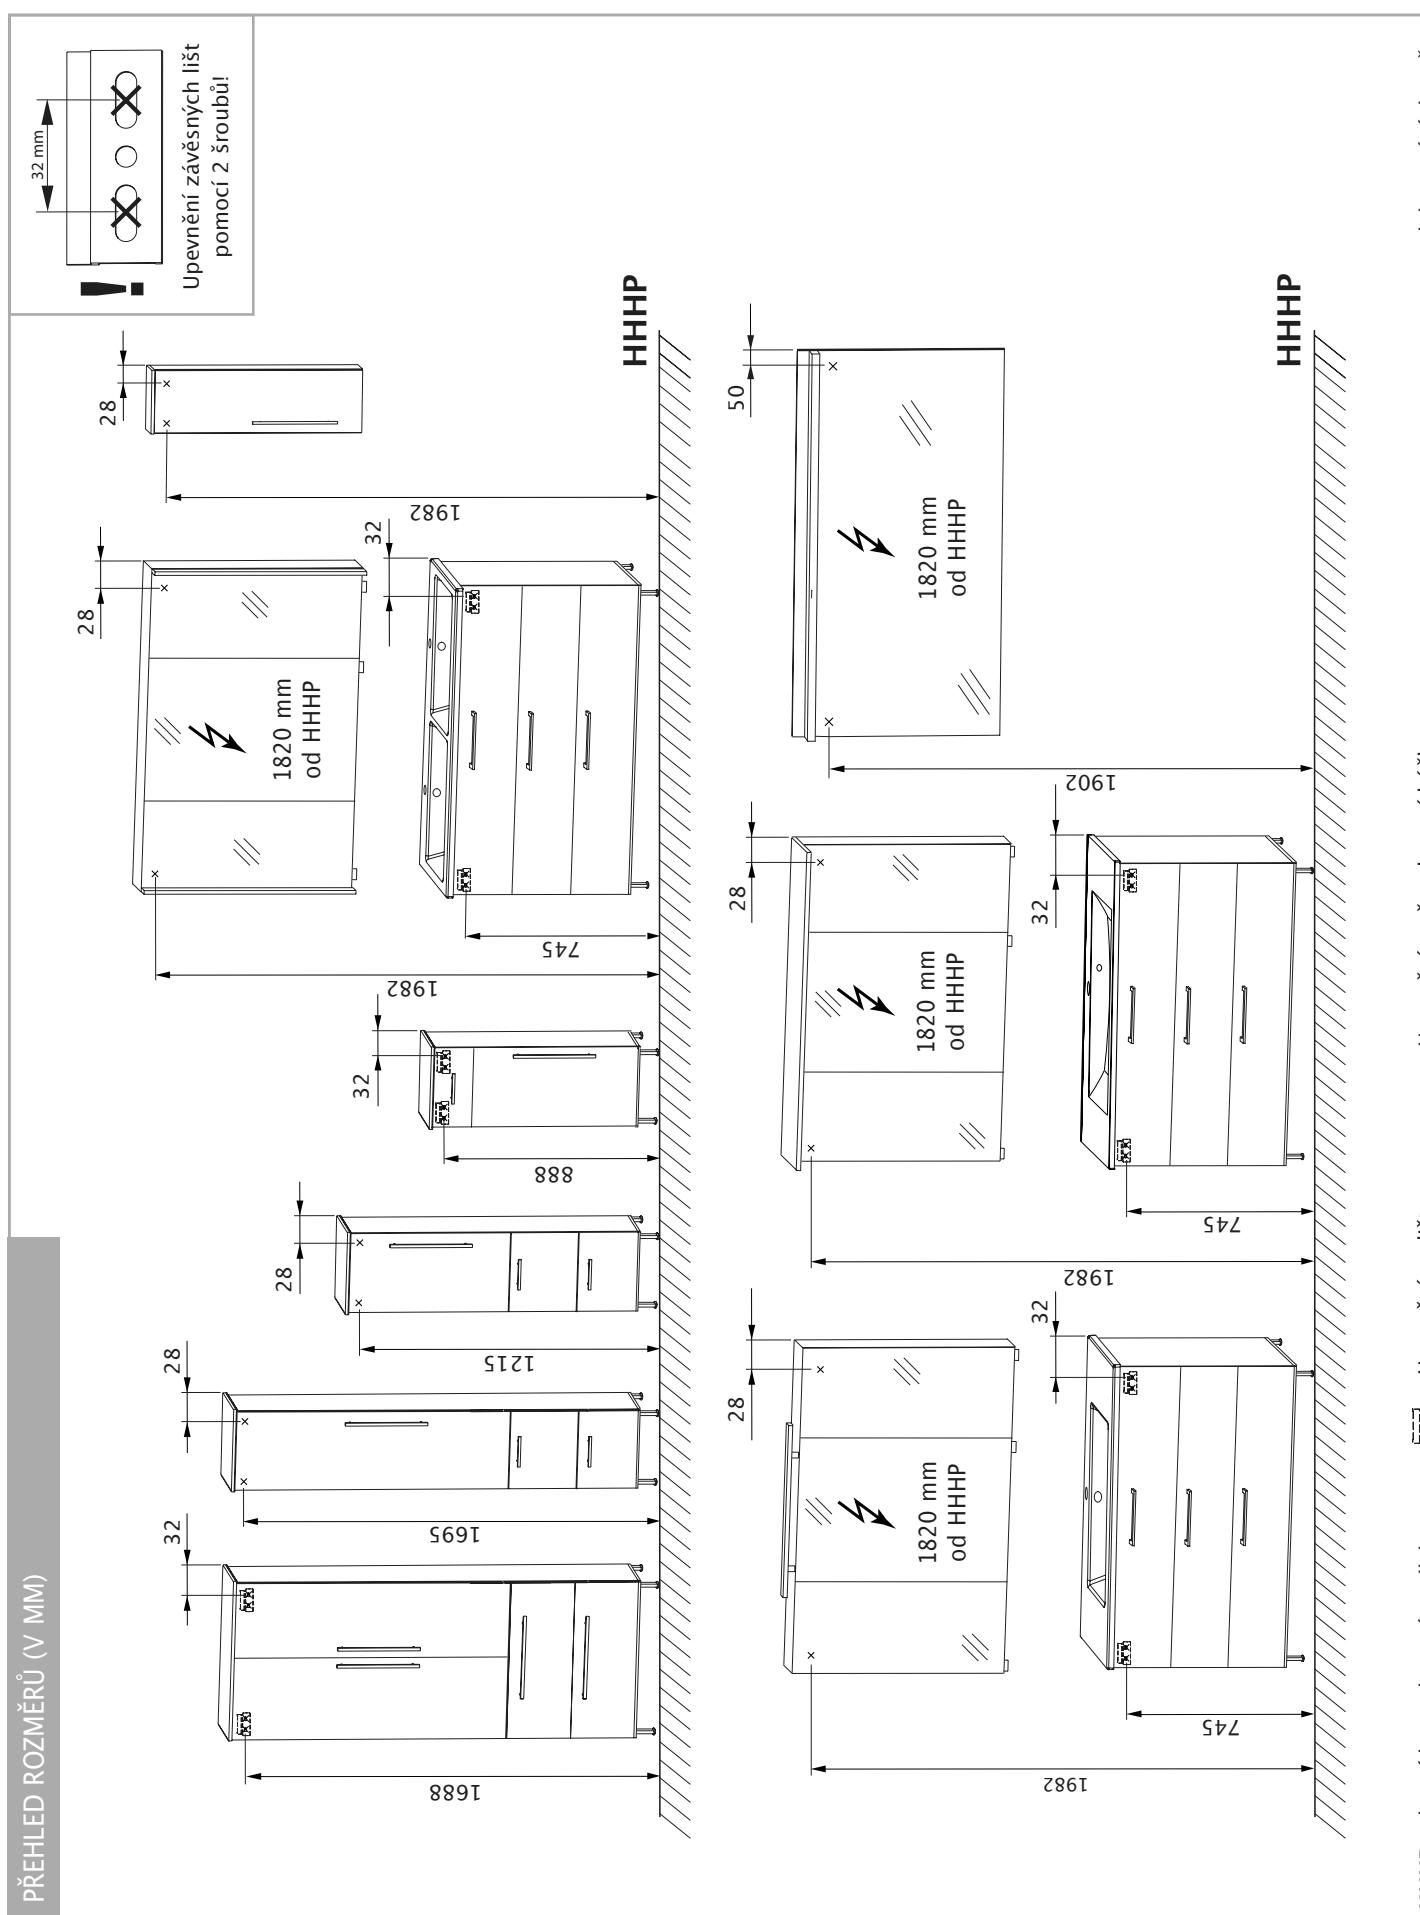

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Montáž můžou provádět jenom odborně způsobilé osoby.
- **Upozornění:** Při nesprávné montáži vzniká nebezpečí ohrožení!
- Přezkoušet, je-li stěna vhodná pro montáž a zda je možno použít upevňovací prostředky s ohledem na vznikající síly.
- Pročtěte si pečlivě montážní návod ještě před vlastní montáží koupelnových skříněk.
- Přiložený upevňovací materiál je dimenzován jenom pro masivní, dostatečně pevné nosné stěny.
- V případě odlišné kvality stěny (např. stěny ze sádrokartonu nebo lehké stavební stěny) je třeba při montáži použít jiný typ upevnění v závislosti na zatížení.
- **⚠ Elektroinstalace smějí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři podle DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Elektricky napájené zrcadlové skřínky/plochá zrcadla musí zachovávat minimální odstup 60 cm od vany/sprchy.
- Je nutno brát ohled na specifické bezpečnostní předpisy a normy příslušných zemí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Zkontrolujte si při dodání zboží, zda nemá obalový materiál vnější poškození.
 - Zkontrolujte si prosím počet dodaných kusů koupelnového nábytku a kompletnost příslušné sady kování (šrouby, odejmatoček, rukojetí atd.) uvedené v dodacím listu nebo na etiketě na obalu produktu.
 - Upozornění: Ochranné krytky dveří zrcadlových skříněk odstraňujte vždy až po ukončení montáže dveří, aby nemohlo dojít k poškození hran zrcadel.
 - Existující rozdíly v úrovni vyrovnejte pomocí nanášení obkládacích dlaždic, např. částečným vydlážděním, prostřednic-tvím vhodných distančních lišť.
 - Vyztužte nedostatečně pevné nosné stěny.
 - Vrtní rozměry HHHP podle přehledu rozměrů.
 - Upevnění nábytku prostřednictvím závěsných lišť:
 - Spodní skříňka pod umyvadlový stůl
 - Vysoká skříňka (při šířce 600 mm)
 - Highboard se zásuvkou
 - Vodovodní kohoutek a odpadovou soupravu neutahujte příliš pevně.
 - Slepení mezi umyvadlem a skřínkou pod umyvadlo pomocí silikonu (transparentní a bez rozpouštědla).
 - Zohledněte rozdílnou závěsnou výšku u zrcadlových skříněk a plochých zrcadel.
 - Boční odstup nábytku mezi sebou si můžete libovolně zvolit.
- ⚠ Nábytek zafixujte pomocí závěsného kování, aby se nemohl převrátit!**

POMŮCKY

- Vrtačka/Akumulátorový šroubovák
- Vrtáky do kamene o průměru 8 mm
- Vrtáky do dřeva o průměru 4 mm
- Skládací dřevěný metr/Měřicí pásmo
- Vodováha
- Křízový šroubovák o průměru 3,5 mm
- Otevřený klíč SW o průměru 10 mm, 12 mm
- Svěrák na šrouby
- Tužka
- Silikon (průhledný a bezrozpuštědlový)

NÁVOD PRO ÚDRŽBU

- **Upozornění:** Nepoužívejte žádné chemikálie, agresivní odstraňovače skvrn nebo drhnoucí prostředky!
- K čištění nábytku používejte nejlépe vlhký hadík s trohou jemného promývacího prostředku.
- Dávejte pozor na to, aby na spodní části koupelnového nábytku nezůstali žádné zbytky kapaliny.
- Zrcadlo vyleštěte vlhkým hadíkem nebo utěrkou na okna z umělé kůže.
- Jednoduché čištění umyvadla pomocí všech běžných čistících prostředků bez granulátů.
- Zabezpečte pravidelné větrání, aby se zabránilo vzniku plísní.

i USCHOVÁNÍ NÁVODU

Upozornění: Návod dobře uschovejte, obsahuje informace potřebné k instalaci a provozu produktů!


MONTÁŽNÍ POSTUP

i Zobrazení viz příloha

1. **Demontáž dvírek (obr.A)**
2. **Demontáž zásuvek**
 - Standardní technika (obr. A1)
 - Komfortní technika (obr. A2)
3. **Namontujte knoflík zrcadla (obr. B)**
4. **Namontujte svítidla (obr. C/C1/C2/C3/C4)**

⚠ Síťové vedení musí být bez napětí!
Akrylová panelová svítidla nedotahovat příliš pevně!
5. **Namontujte desky (obr. D/D1)**
6. **Namontujte nohy nábytku. (obr. E/E1)**
7. **Zavěste nábytek (bez nohou) (obr. F/F1/F2/F3)**
 - Zrcadlová skříňka
(Střed zrcadlové skřínky = Střed přípojky na vodu)
 - Plochá zrcadla
 - Násuvný board
8. **Montáž nábytku s nohami**
 - Spodní skříňka pod umyvadlový stůl
 - umyvadlo (střed umyvadla = střed vodovodní přípojky)
9. **Nábytek zafixujte pomocí závěsného kování, aby se nemohl převrátit!**
10. **Vyrovnejte nábytek (obr. G/G1/G2/G3)**
11. **Namontujte umyvadlový stůl (obr. H/H1)**
12. **Upevněte armaturu (obr. I)**
 - Pozor: Použijte přiložené gumové těsnění.
 - Armaturu neutahujte příliš pevně!
13. **Přišroubujte odkládací desku (obr. J/J1)**
 - Pozor: Neprovrtejte odkládací desku!
 - Použijte přiložené šrouby.
14. **Namontujte násuvný board (obr. K)**
15. **Montáž zásuvek**
 - Standardní technika (obr. L1)
 - Komfortní technika (obr. L2/L3)
16. **Seřídit dveře (obr. M/M1/M2)**
17. **Schubkästen ausrichten**
 - Standardní technika (obr. M3)
 - Komfortní technika (obr. M4/M5)
18. **Nastavit zaklapovací kování (obr. N)**

MÉRETEK ÁTTEKINTÉSE (MM-BEN)

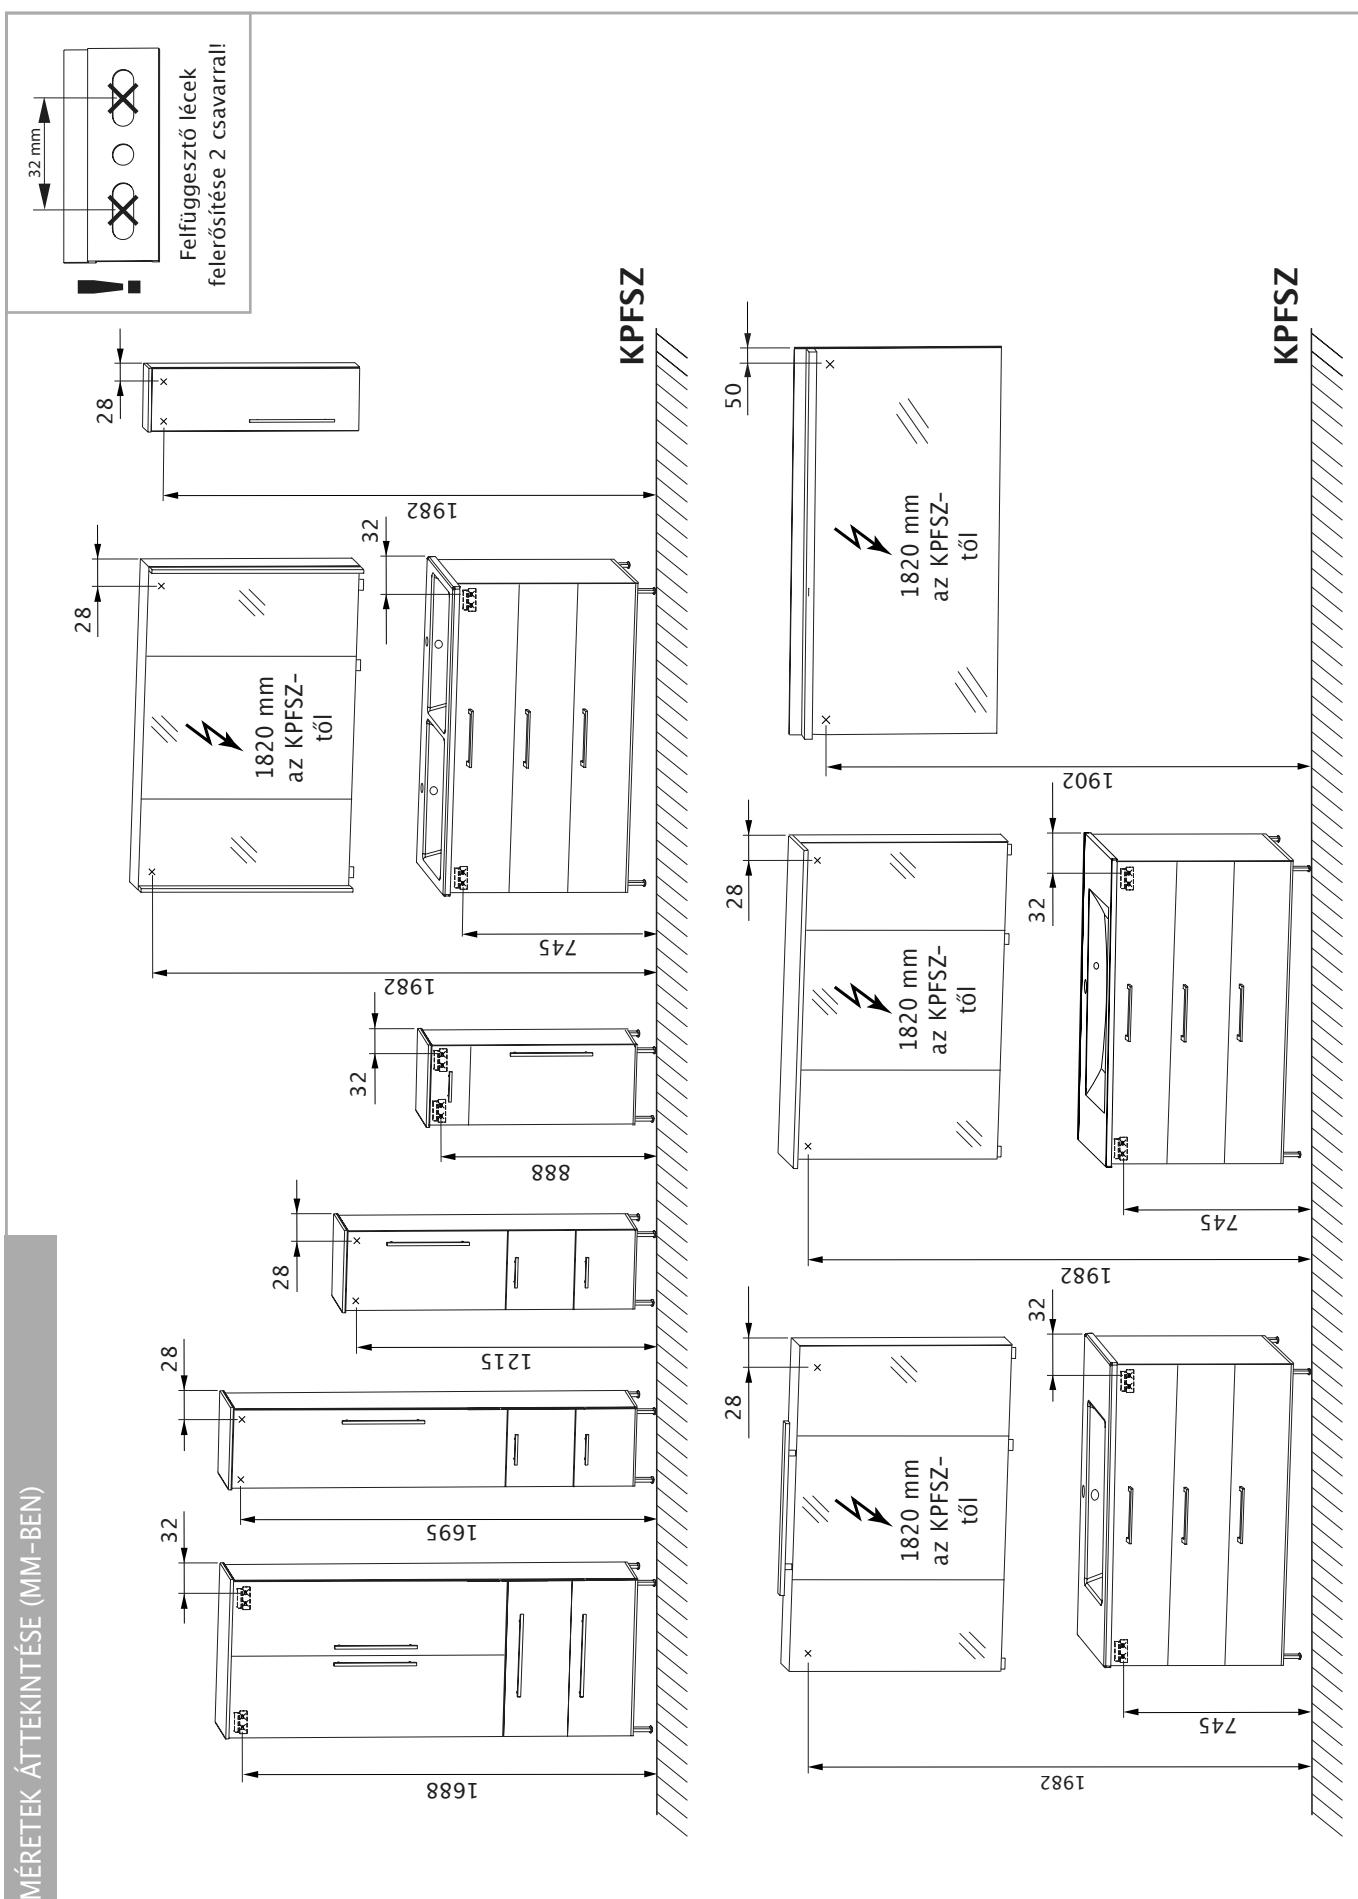

KPF SZ = kész padló felső széle

[☒☒] = Rögzítés a lécen

\times = Rögzítés a csavaros kampón

X = furat helyzete a falban

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- Csak hozzáértő személy szerelheti fel.
- **Figyelem! A hibás szerelés balesetveszélyt okoz!**
- Vizsgálja meg, hogy alkalmas-e a fal a felszerelésre és használhatók-e a rögzítő elemek a fellépő erőknél.
- A szerelés előtt olvassa el gondosan a szerelési útmutatót.
- A mellékelt felerősítő szerelékeket csak vastag, kellő teherbírású falakhoz terveztük.
- Eltérel falminőség esetén (pl. gipszkarton- vagy könyűszerekzetes falak) egy másik - a terhelésre méretezett - rögzítést kell helyszínileg alkalmazni.
- **⚠ Az elektromos szereléseket csak villamos szakember végezheti a DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 szerint.**
- Villamos szerelékekkel rendelkező tükrös szekrényeket/fali tükröket minimum 60 cm-es távolságban kell elhelyezni a fürdőkádtól/zuhanyzótól.
- A használat szerinti ország biztonsági előírásait és szabványait követni kell.

FONTOS TUDNIVALÓK

- Leszállításkor ellenőrizze, hogy a csomagolás külseje nem mutat-e rongálódásokat.
- Vizsgálja felül, hogy a leszállított bútorok darabszáma és a hozzájárulásai minden részletben megfelelőek-e a szállítólevél ill. a csomagolásra ragaszott árucímke tartalmával.
- **Figyelem!** A tükrös szekrényajtók védőfedőit csak az ajtók felszerelése után szabad eltávolítani, nehogy megrongálódjanak a tükrök szélei.
- A meglévő szinteltérésekkel felhordó falburkolatokkal, pl. részleges csempezéssel, alkalmas távtartó lécekkel kell kieggyenlíteni.
- A nem eléggye teherbíró falakat meg kell erősíteni.
- Az KPFSZ-től vett furatméréteket a méretáttekintő rajzon lehet megtalálni.
- A bútorokat függessztő lécekkel kell rögzíteni:
 - Mosdó alatti szekrény
 - Fali szekrény (600 mm szélesség esetén)
 - Fali fürdőszoba szekrény fiókos résszel
- A vízcsapot és a lefolyó garnitúrát nem húzzuk meg túl szorosan.
- Ragasztás a mosdó és a mosdó alatti szekrény között szilikonnal (átlátszó és oldószermentes).
- A tükrös szekrénnél és fali tükörnél figyeljen az eltérő függessztési magasságokra.
- Oldalirányban szabadon meg lehet választani az egyes bútorok távolságát.

⚠ A felbillenés megakadályozása érdekében a bútor függessztő vasalattal rögzítse!

SEGÉDESZKÖZÖK

- fúrógép/akkus csavarhúzó
- Ø 8 mm-es kőfúró
- Ø 4 mm-es fafúró
- collstock/mérőszalag
- vízmérték
- 3,5 mm-es kereszthornýú csavarhúzó
- 10, 12-es villáskulcs
- csavaros szorítók
- ceruza
- szilikon (transzparens és oldószermentes)

ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

- **Figyelem!** Vegyszereket, maró hatású folttisztítókat vagy súrolószereket ne használjon!
- Legjobb, ha kevés finom öblítő szerves ruhával tisztítja meg a bútorokat.
- Ügyeljen rá, hogy ne maradjanak rajta cseppek a bútorok alsó szélén.
- A tükröt nedves ruhával vagy szarvasbőrrel dörzsölje le.
- A mosdókagylót a szokásos szemcsementes tisztítószerrel lehet egyszerűen megtisztítani.
- A penézképződés elkerülésének érdekében rendszeresen szellőztessen.

i AZ ÚTMUTATÓT MEG KELL ŐRIZNI


Figyelem! Az útmutatót jól el kell tenni, az ugyanis a termékek beszerelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza!

SZERELÉSI SORREND

i Ábrákat lásd a Mellékletben

1. Ajtók leszerelése (A ábra)
2. Fiókok szétszerelése
 - Standard technológia (A1 ábra)
 - Komfort technológia (A2 ábra)
3. A tükrögomb felszerelése (B ábra)
4. A lámpák beszerelése (C/C1/C2/C3/C4 ábra)
 - ⚠ A hálózati vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie!
Az akril lap lámpákat nem húzza meg szorosan!
5. Szerelje fel a lapokat (D/D1 ábra)
6. Szerelje fel a bútorlábakat (E/E1 ábra)
7. A bútorok felfüggesztése (láb nélkül) (F/F1/F2/F3 ábra)
 - Sítkör és tükrös szekrény
(tükrös szekrény közepe = vízcsatlakozó közepe)
 - Fali tükör
 - Polc
8. Bútor felszerelése oldallapokkal
 - Mosdó alatti szekrény
 - Mosdóasztal (mosdóasztal közepe = vízcsatlakozó közepe)
9. A felbillenés megakadályozása érdekében a bútor függessztő vasalattal rögzítse!
10. A mosdóasztal felszerelése (H/H1 ábra)
11. A mosdóasztal felszerelése (I ábra)
 - **Figyelem:** Használja a tartozék gumitömítést.
 - A szerelvényeket ne húzza túl!
12. A lap felcsavarozása (J/J1 ábra)
 - **Figyelem:** Ne fúrja át a lapot!
 - Használja a tartozék csavarokat.
13. A polc felszerelése (K ábra)
14. Ajtók felszerelése (L ábra)
15. Fiókok összeszerelése
 - Standard technológia (L1 ábra)
 - Komfort technológia (L2/L3 ábra)
16. Ajtók beigazítása (M/M1/M2 ábra)
17. Fiókok beállítása
 - Standard technológia (M3 ábra)
 - Komfort technológia (M4/M5 ábra)
18. Csuklós vasalás beállítása (N ábra)

PREGLED MER (V MM)

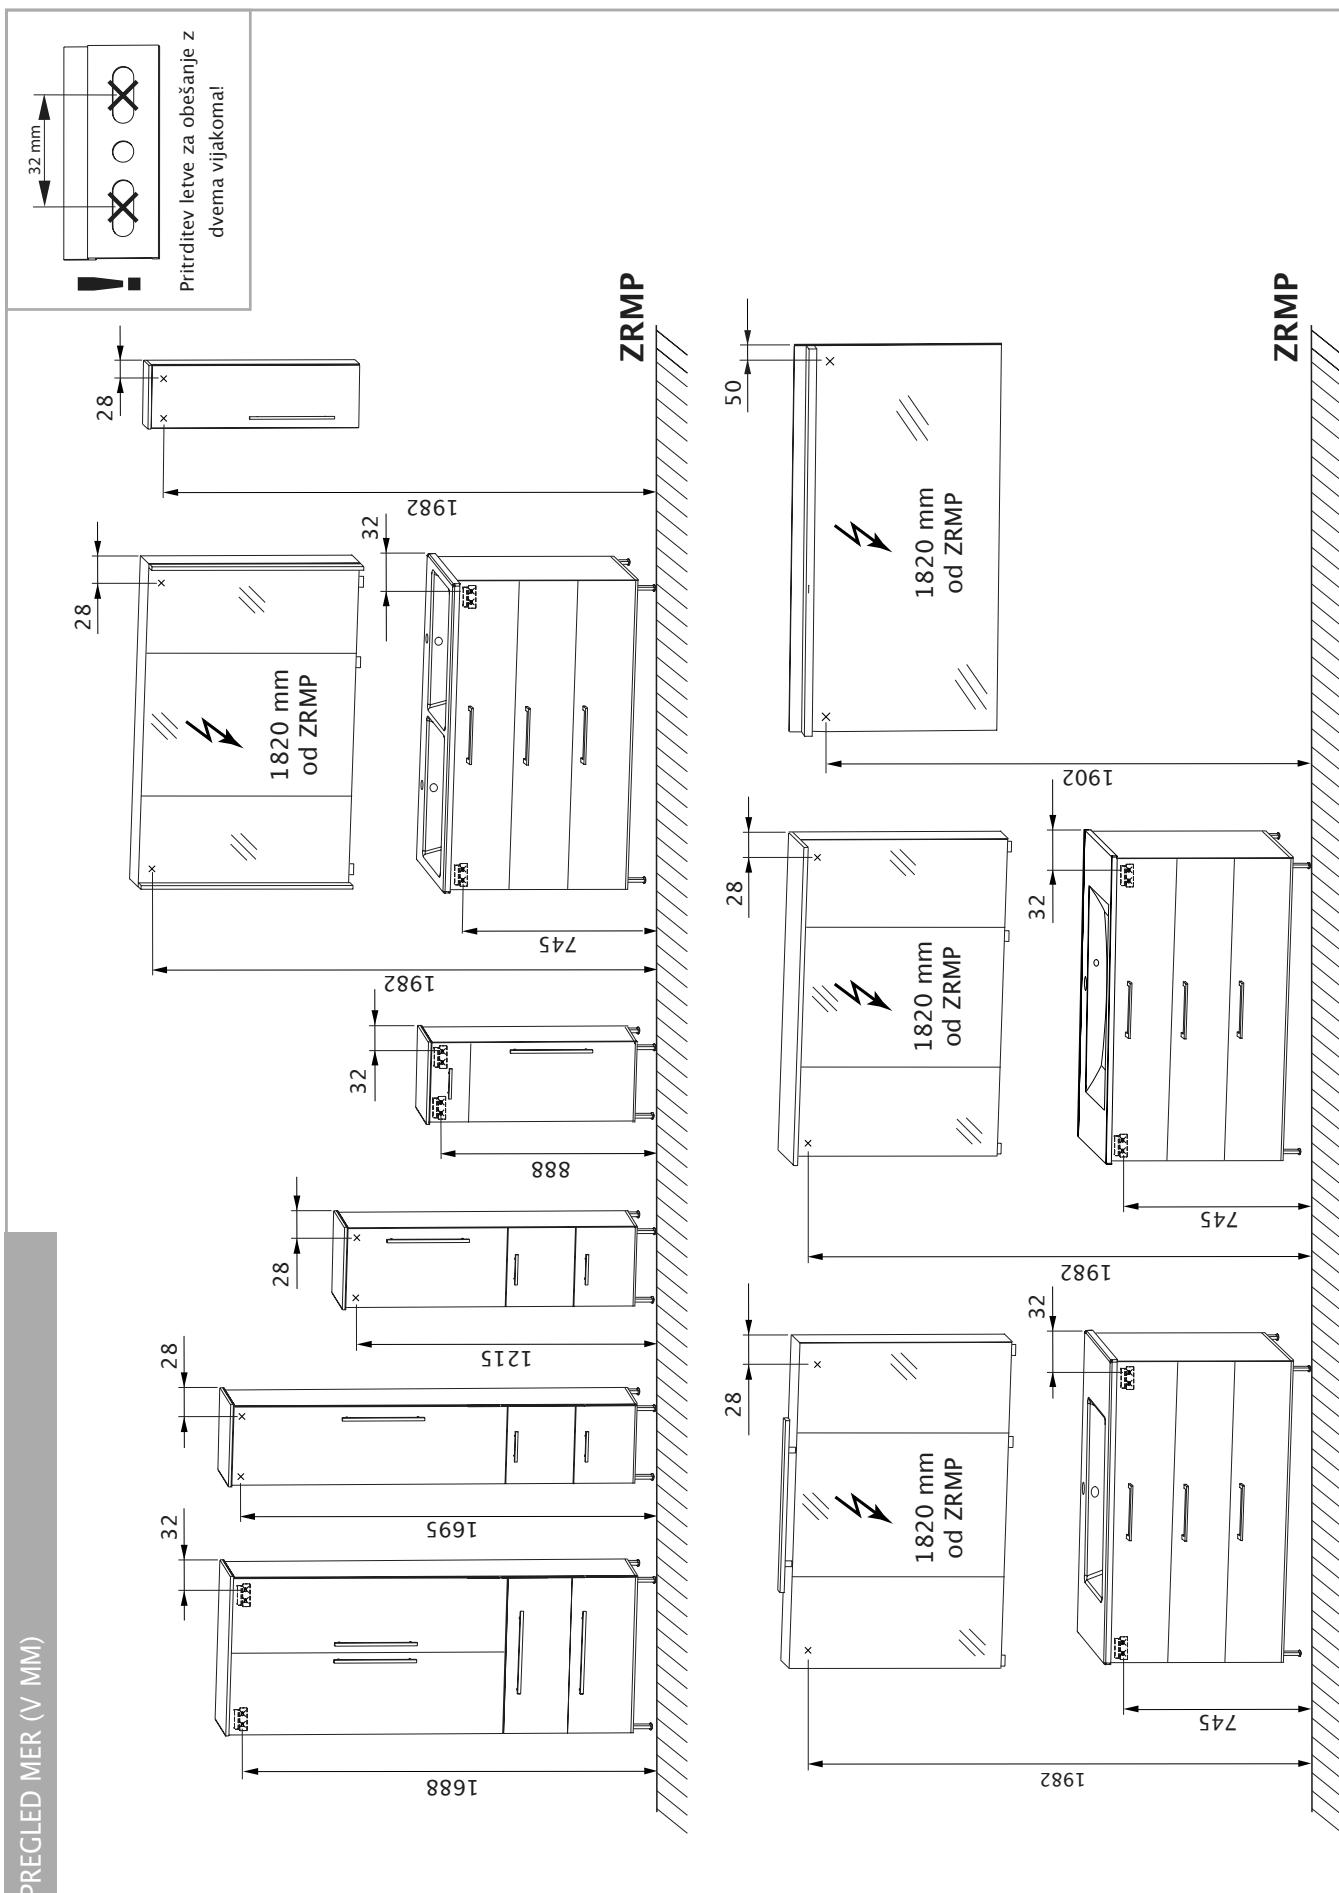

ZRMP = Zgornji rob montažnega poda

x = Pritrditev na vijačne kavije

x = položaj vrtanja v steni

VARNOSTNA NAVODILA

- Montažo smejo opravljati le strokovne osebe.
- **Opozorilo:** Pri napačni montaži obstaja nevarnost!
- Preverite, ali je stena ustrezna za montažo in ali se pritrilnila sredstva lahko uporabljajo za pojavljajoče se sile.
- Prosimo vas, da navodilo za montažo skrbno preberete pred montažo v kopalnici.
- Priloženi pritrilnilni material je narejen le za masivne stene z zadostno nosilnostjo.
- V primeru drugačje izvedenih sten (npr. stene iz mavčnega kartona, lahke montažne stene) je treba na strani objekta izdelati drugačno, obremenitvi prilagojeno pritridle.
- **⚠ Elektroinštalacije lahko izvede samo električar v skladu z DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Elektrificirane omare z ogledalom/vrtljive svetilke morajo od kadi/prhe biti oddaljene najmanj 60 cm.
- Treba je upoštevati varnostne predpise in norme posameznih držav.

POMEMBNE INFORMACIJE

- Embalažo ob dostavi kontrolirajte na zunanje poškodbe.
 - Prosimo vas, da preverite število dostavljenega kopalniškega pohištva in pripadajočega sklopa okovij (vijaki, prekrivne kape, ročaji itd.) v skladu z dostavnico oz. nalepko izdelka na embalaži.
 - Pozor: Zaščitne kape vrat omare z ogledalo odstranite šele po montaži vrat, da se ne poškodujejo robovi ogledala.
 - Obstojče nivojske razlike zaradi nanašanja stenskih oblog, npr. delnega oblaganja s ploščicami, poravnajte z ustreznimi distančnimi letvicami.
 - Ojačajte stene, ki nimajo zadostne nosilnosti.
 - Vrtalne mere od zgornjega roba montažnega poda v skladu s pregledom mer.
 - Pritrdite pohištva z letvico za obešanje:
 - Spodnja omarica umivalnika
 - Visoka omara (pri 600 mm širine)
 - Visoka komoda s predali
 - Pipe za vodo in odtočne garniture ne zategujte preveč.
 - Lepljenje prostora med umivalnikom in omarico pod umivalnikom s silikonom (prozoren in brez topil).
 - Pri omari z ogledalom in vrtljivi svetilki upoštevajte različno višino obešanja.
 - Bočno medsebojno razdaljo pohištva lahko izberete po želji.
- ⚠ Fiksirajte pohištvo z okovjem za obešanje, da se izdelek ne prevrne!**

PRIPOMOČKI

- Vrtalnik/akumulatorski vijačnik
- Sveder za kamen Ø 8 mm
- Sveder za les Ø 4 mm
- Členasto merilo/merilni trak
- Vodna tehtnica
- Izvijač s križastim nastavkom 3,5 mm
- Čeljustni ključ SW 10 mm, 12 mm
- Primeži
- Svinčnik
- Silikon (prozorno in brez vsebnosti topil)

NAVODILO ZA NEGO

- **Pozor:** Ne uporabljajte kemikalij, agresivnih čistil za madeže ali sredstev za poliranje!
- Za čiščenje pohištva najbolj uporabljajte vlažno krpo z nekaj finega sredstva za pomivanje.
- Pazite na to, da na spodnjem robu kopalniškega pohištva ne ostanejo ostanki kapljic.
- Ogledalo otrite z vlažno krpo ali usnjem za čiščenje oken.
- Enostavno čiščenje umivalnika z običajnimi čistili brez granulacije.
- Redno zračite za preprečitev nastanka plesni.

i SHRANITE NAVODILO

Pozor: Navodilo dobro hranite, saj vsebuje informacije za instalacijo in obratovanje izdelkov!

ZAPOREDJE MONTAŽE



i Slike glejte prilog

1. **Snemite vrata (sl. A)**
2. **Izvlecite predale**
 - Standardna tehnika (sl. A1)
 - Tehnika za udobje (sl. A2)
3. **Montirajte stikalo za ogledalo (sl. B)**
4. **Montirajte svetila (sl. C/C1/C2/C3/C4)**

**⚠ Električna napeljava mora biti brez napetosti!
Akrilnih ploskih svetilk ne privijajte premočno!**
5. **Montirajte plošče (sl. D/D1)**
6. **Montirajte noge pohištva (sl. E/E1)**
7. **Namestite kos pohištva (brez nog) (sl. F/F1/F2/F3)**
 - Omarica z ogledalom
(sredina omare z ogledalom = sredina vodnega priključka)
 - Vrtljiva svetilka
 - Vgradna omara
8. **Montirajte pohištvo s stranicami**
 - Spodnja omarica umivalnika
 - Umivalnik (umivalnik na sredini = priključek za vodo na sredini)
9. **Fiksirajte pohištvo z okovjem za obešanje, da se izdelek ne prevrne!**
10. **Poravnajte kose pohištva (sl. G/G1/G2/G3)**
11. **Namestite armaturo (sl. I)**
 - **Pozor:** Uporabite priloženo gumijasto tesnilo.
 - Armature ne smete namestiti pretesno!
12. **Privijte odlagalno ploščo (sl. J/J1)**
 - **Pozor:** Ne vrtajte v odlagalno ploščo!
 - Uporabite priložene vijake.
13. **Montirajte vgradno omaro (sl. K)**
14. **Montirajte vrata (sl. L)**
15. **Montirajte predale**
 - Standardna tehnika (sl. L1)
 - Tehnika za udobje (sl. L2/L3)
16. **Poravnajte vrata (sl. M/M1/M2)**
17. **Poravnajte predale**
 - Standardna tehnika (sl. M3)
 - Tehnika za udobje (sl. M4/M5)
18. **Nastavite prekrivno okovje (sl. N)**

ANSWER

Upevnenie závesných líst ? skrutkami

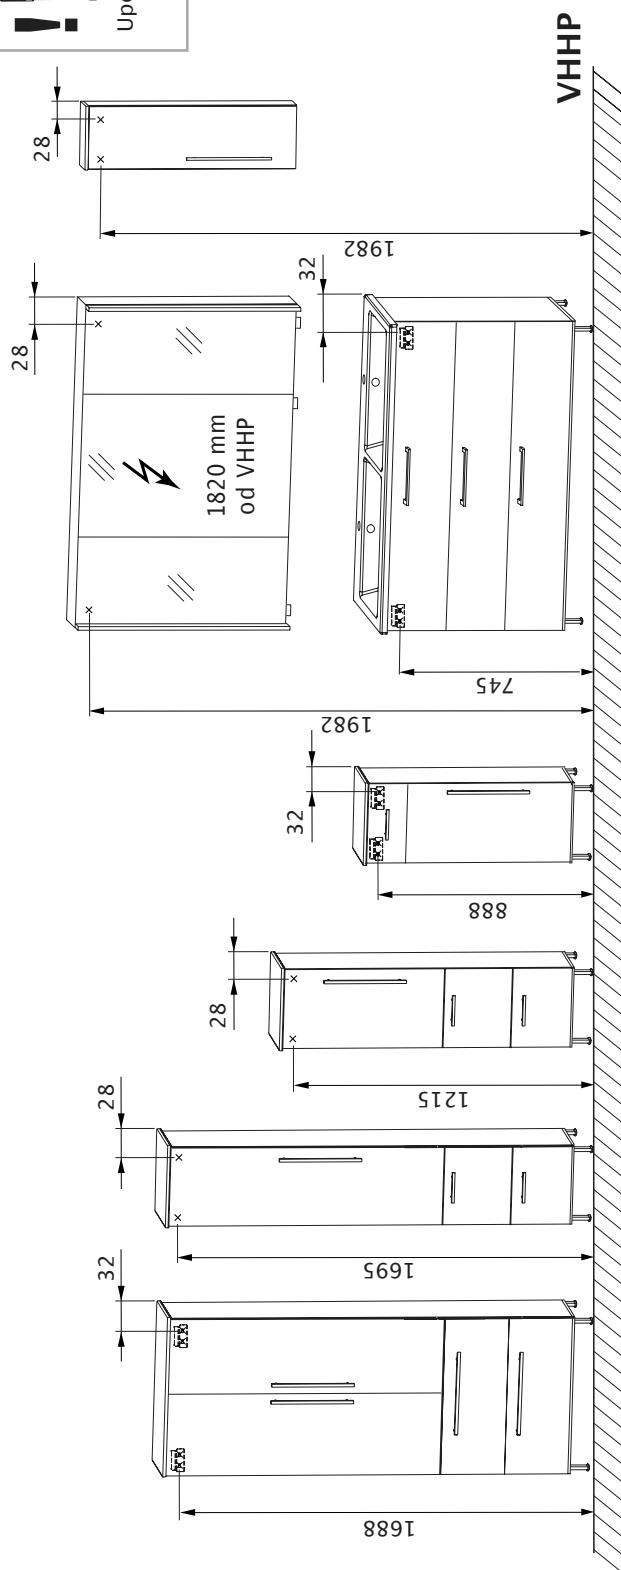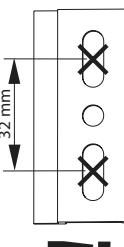

PREHL'AD ROZMEROV (V MM)

18

Quada

x = poloha vŕtania do steny

x = Upevnenie na skrutkovacie háčiky

VHHP = Vrchná hrana hotovej podlahy

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Montáž môžu prevádzkať iba odborne kvalifikovaní pracovníci.
- **Upozornenie:** Pri nesprávnej montáži vzniká nebezpečenstvo ohrozenia!
- Skontrolovať, či je stena vhodná na montáž a či je možné použiť upevňovacie prostriedky s ohľadom na vznikajúce sily.
- Prečítajte si starostlivo montážny návod ešte pred vlastnou montážou kúpelňových skriniek.
- Priložený upevňovací materiál je dimenzovaný iba pre masívne, dostatočne pevné nosné steny.
- V prípade odlišnej kvality steny (napr. steny zo sadrokartónu alebo ľahké stavebné steny) je potrebné pri montáži použiť iný typ upevnenia v závislosti od zaťaženia.
- **⚠ Elektrickú inštaláciu môžu vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári podľa DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10**
- Elektricky napájané zrkadlové skrinky/ploché zrkadlá musia zachovávať minimálny odstup 60 cm od vane/sprchy.
- Je potrebné vždy zohľadniť špecifické bezpečnostné predpisy a normy príslušných krajín.

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Skontrolujte si pri dodaní tovaru, či obalový materiál nevykazuje vonkajšie poškodenia.
 - Skontrolujte si, prosím, počet dodaných kusov kúpelňového nábytku a kompletnosť príslušnej sady kovania (skrutiek, odnímateľných krytov, rukováti atď.) uvedenej v dodacom liste alebo na etikete na obale výrobku.
 - **Upozornenie:** Ochranné kryty dverí zrkadlových skriniek odstraňujte vždy až po ukončení montáže dverí, aby nemohlo prísť k poškodeniu hrán zrkadiel.
 - Existujúce výškové rozdiely vyrovnejte pomocou nanášania obkladacích dlaždíc, napr. čiastočným vydláždením, prostredníctvom vhodných dištančných líšť.
 - Vystužte tie steny, ktoré majú nedostatočnú nosnosť.
 - Rozmery vŕtania VHHP podľa prehľadu rozmerov.
 - Upevnenie nábytku prostredníctvom závesných líšť:
 - Skrinka pod umývadlo
 - Vysoká skrinka (so šírkou 600 mm)
 - Highboard so zásuvkou
 - Vodovodný kohútik a odpadovú súpravu neuťahujte príliš pevne.
 - Zlepenie medzi umývadlom a skrinkou pod umývadlom pomocou silikónu (transparentné a bez rozpúšťadla).
 - Zohľadnijte rozdielnú závesnú výšku pri zrkadlových skrinkách a plochých zrkadlach.
 - Bočný odstup nábytku medzi sebou sa dá ľubovoľne meniť.
- ⚠ Nábytok zafixujte pomocou závesného kovania, aby sa nemohol prevrátiť!**

POMOCKY

- Vŕtačka/Akumulátorový skrutkovač
- Vrtáky do kameňa s priemerom 8 mm
- Vrtáky do dreva s priemerom 4 mm
- Skladací drevéný meter/Meracie pásmo
- Vodováha
- Krízový skrutkovač s priemerom 3,5 mm
- Otvorený kľúč SW s priemerom 10 mm, 12 mm
- Zverák na skrutky
- Ceruzka
- Silikón (priehľadný a bezrozprúšťadlový)

NÁVOD NA ÚDRŽBU

- **Upozornenie:** Nepoužívajte žiadne chemikálie, agresívne odstraňovače škvŕn alebo prostriedky na drhnutie!
- Na čistenie nábytku používajte najlepšie vlhkú handričku s trochou jemného umývacieho prostriedku.
- Dávajte pozor na to, aby na spodnej časti kúpelňového nábytku neostávali žiadne zvyšky kvapaliny.
- Zrkadlo vyleštite vlhkou handričkou alebo utierkou na okná z umelej kože.
- Jednoduché čistenie umývadla pomocou všetkých bežných čistiacich prostriedkov bez obsahu granulátov.
- Zabezpečte pravidelné vetranie, aby sa zabránilo vzniku plesní.

i USCHOVANIE NÁVODU


Upozornenie: Návod si dobre uschovajte, obsahuje informácie potrebné na inštaláciu a prevádzku výrobkov!

MONTÁŽNY POSTUP

i Obrázky pozri prílohu

1. **Demontáž dverí (obr.A)**
2. **Demontáž zásuviek**
 - Štandardná technika (obr. A1)
 - Komfortná technika (obr. A2)
3. **Montáž zrkadlového tlačidla (obr. B)**
4. **Montáž svietidiel (obr. C/C1/C2/C3/C4)**
 - ⚠ Sietové vedenie nesmie byť pod napäťom!
Akrylové panelové svietidlá neprítaňovať príliš silno!
5. **Namontujte dosky (obr. D/D1)**
6. **Namontujte nohy nábytku (obr. E/E1)**
7. **Zavesenie nábytku (bez nôh) (obr. F/F1/F2/F3)**
 - Zrkadlová skrinka
(Stred zrkadlovej skrinky = Stred prípojky na vodu)
 - Ploché zrkadlá
 - Zásuvná polica
8. **Montáž nábytku s nohami**
 - Skrinka pod umývadlo
 - Umývadlo (stred umývadla = stred vodovodnej prípojky)
9. **⚠ Nábytok zafixujte pomocou závesného kovania, aby sa nemohol prevrátiť!**
10. **Montáž umývadla (obr. H/H1)**
11. **Pripojenie armatúry (obr. I)**
 - **Pozor:** Použite priložené gumové tesnenie.
 - Armatúru neuťahujte príliš pevne!
12. **Naskrutkovanie odkladacej dosky (obr.J/J1)**
 - **Pozor:** Nevŕtajte cez odkladaciu dosku!
 - Použite priložené skrutky.
13. **Montáž zásuvnej police (obr. K)**
14. **Montáž dverí (obr. L)**
15. **Montáž zásuviek**
 - Štandardná technika (obr. L1)
 - Komfortná technika (obr. L2/L3)
16. **Nastaviť dvere (obr. M/M1/M2)**
17. **Vyrovnanie zásuviek**
 - Štandardná technika (obr. M3)
 - Komfortná technika (obr. M4/M5)
18. **Nastaviť zaklapávacie kovanie (obr. N)**

Обзор размеров (В ММ)

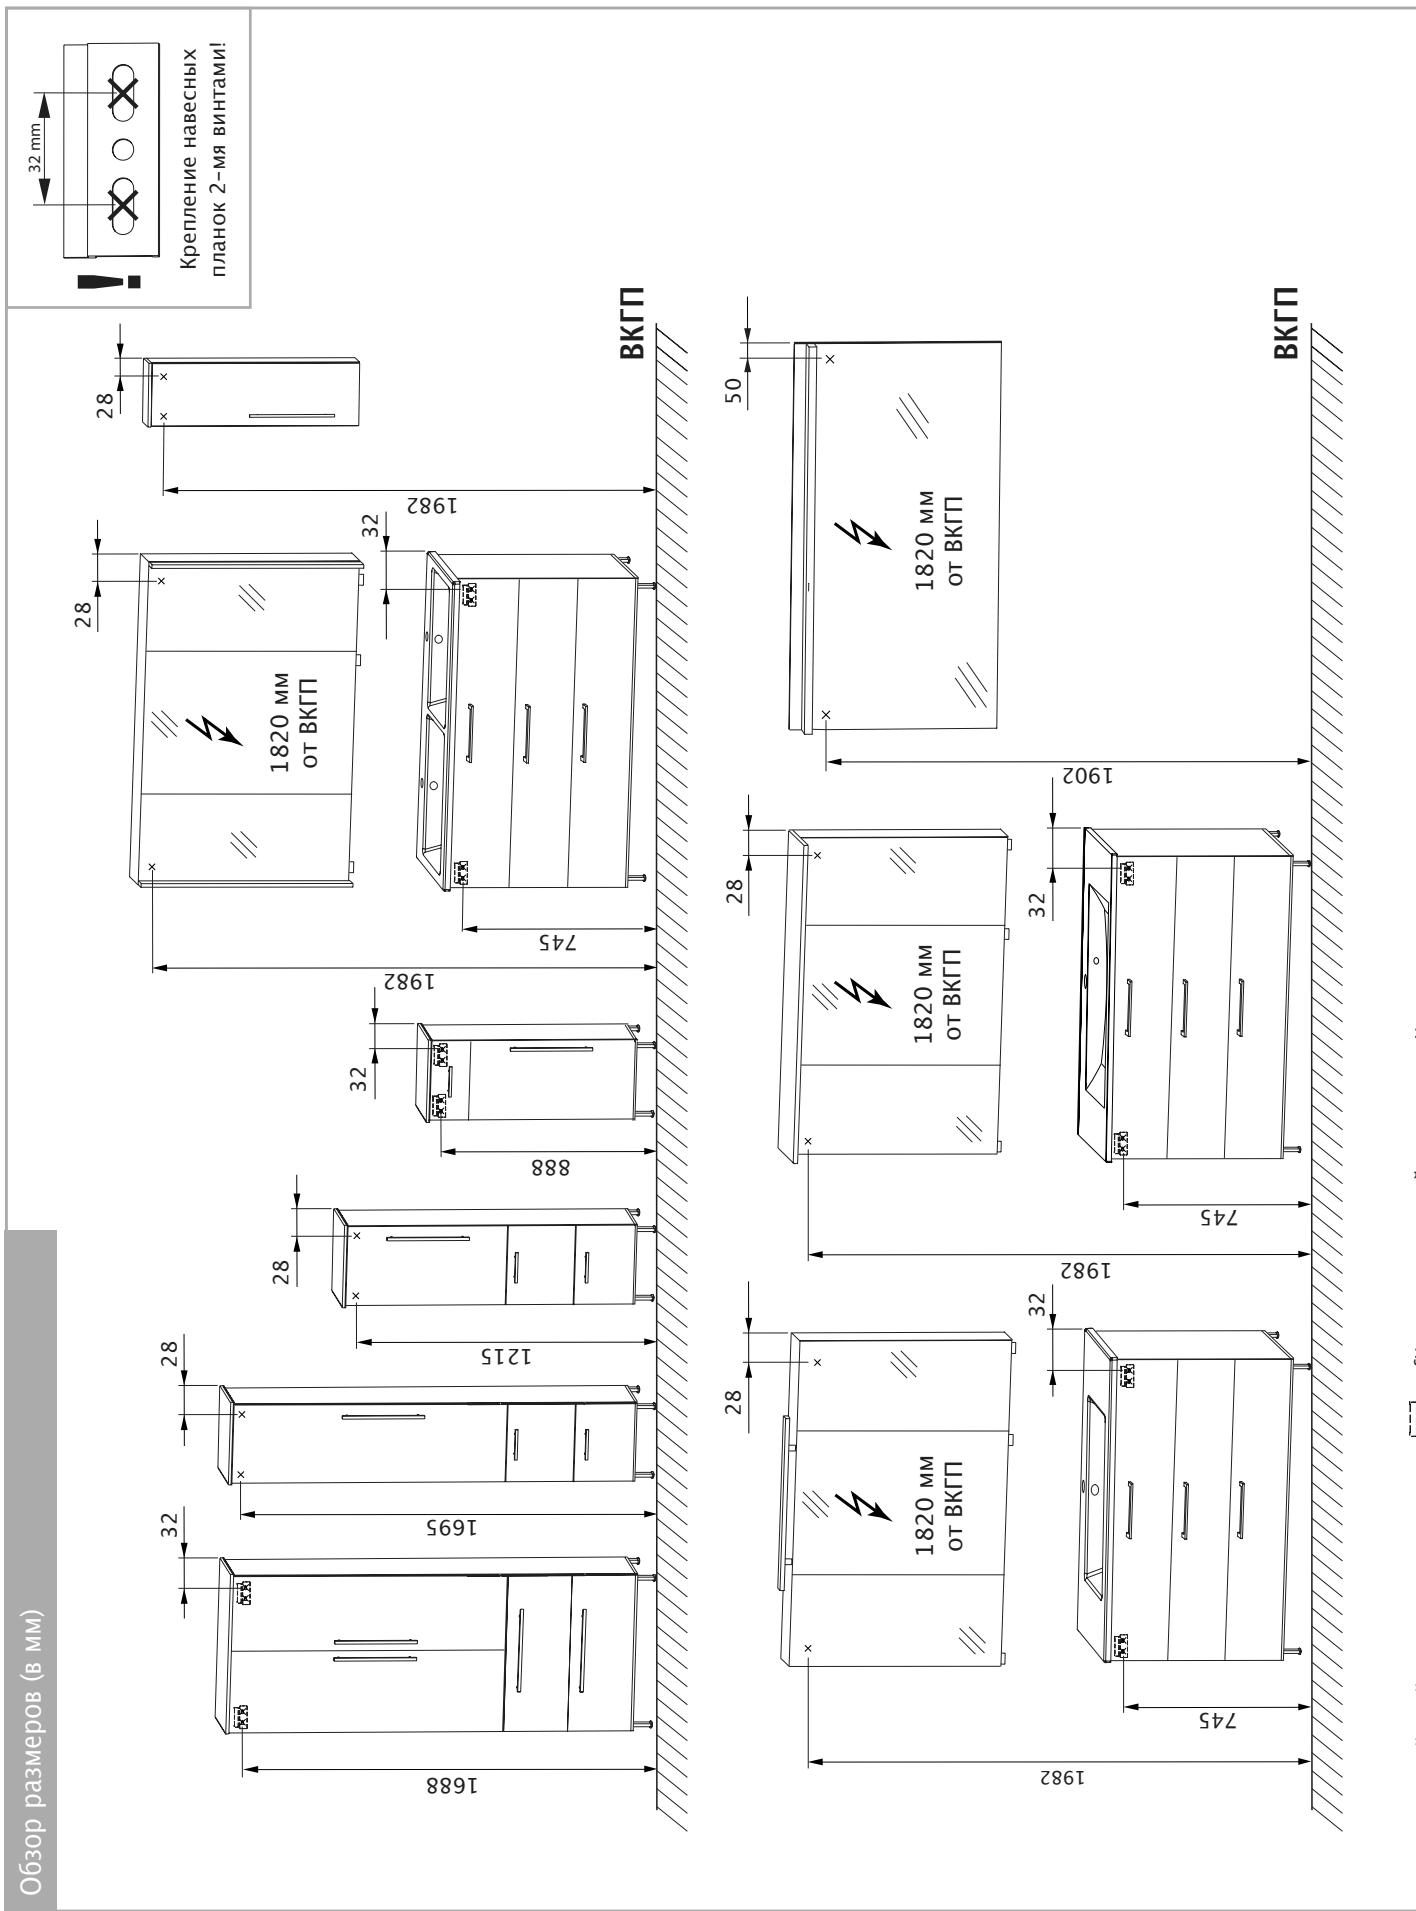

Указания по безопасности

- Монтаж должен производиться только квалифицированными лицами.
- **Предупреждение:** при неправильном монтаже может возникнуть опасная ситуация!
- Проверить, годится ли стена для монтажа и подходят ли крепёжные средства, учитывая возникающие силы.
- Перед монтажом комплекта мебели для ванной комнаты просьба внимательно прочитать руководство по монтажу.
- Прилагаемый крепёжный материал предназначен только для массивных стен, обладающих достаточной степенью прочности.
- При иных характеристиках стены (например, стены из гипсокартона или облегчённой конструкции) на месте работ необходимо выбрать другое крепление – с учётом нагрузок.
- **⚠ Электромонтажные работы разрешается выполнять только специалисту-электрику по стандарту DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Электрифицированные зеркальные шкафы/настенные зеркала должны находиться от ванны/душа на расстоянии не менее 60 см.
- Следует соблюдать правила техники безопасности и нормы соответствующих стран.

Важные сведения

- При доставке проверить упаковку на внешние повреждения.
 - Сверьте, пожалуйста, число доставленных предметов мебели для ванной комнаты и входящий в объём поставки крепёжный комплект (винты, защитные колпачки, ручки и т. п.) с накладной или с наклейкой на упаковке с описанием комплектации.
 - **Внимание:** защитные колпачки дверей зеркальных шкафов удалить только после монтажа, чтобы не повредить кромки зеркал.
 - Если покрытие стен имеет перепады уровня, например, в результате частичного покрытия кафельной плиткой, то их следует компенсировать подходящими прокладочными планками.
 - Укрепить недостаточно прочные стены.
 - Расстояния от ВКГП для сверления отверстий в соответствии с «Обзором размеров».
 - Предметы мебели крепятся при помощи поддерживающей планки:
 - Тумба под умывальник
 - Вертикальный шкаф (при ширине 600 мм)
 - Высокий комод с выдвижным ящиком
 - Vodovodný kohútik a odpadovú súpravu neuťahujte príliš pevne.
 - Zlepenie medzi umývadlom a skrinkou pod umývadlom pomocou silikónu (transparentné a bez rozprúšťadla).
 - Обратите внимание на различную высоту подвешивания зеркального шкафа и настенного зеркала.
 - Боковые расстояния между предметами мебели можно выбирать по собственному усмотрению.
- ⚠ Мебель зафиксировать при помощи фурнитуры для подвески, чтобы избежать опрокидывания!**

Инструменты и подсобные средства

- Электродрель/аккумуляторный гайковёрт
- Перфоратор Ø 8 мм
- Сверло по дереву Ø 4 мм
- Складная линейка/рулетка
- Ватерпас
- Крестообразная отвёртка 3,5 мм
- Гаечный ключ с открытым зевом, ширина зева 10 мм, 12 мм
- Струбцины
- Карандаш
- Силикон (прозрачный и без растворителей)

Руководство по уходу

- **Внимание:** не использовать химикалий, агрессивных пятновыводителей или чистящих средств!
- Для чистки мебели лучше всего пользуйтесь влажной салфеткой, немного смочив её щадящим моющим средством.
- Следите за тем, чтобы под нижними краями мебели для ванной комнаты не оставалось засохших остатков грязи.
- Зеркало протирать влажной салфеткой или замшей для протирки оконных стёкол.
- Простая чистка раковины умывальника любыми обычными, неабразивными чистящими средствами.
- Регулярно проветривать во избежание образования плесени.

i Хранение руководства


Внимание: обязательно сохраните руководство, ведь оно содержит сведения по установке и эксплуатации изделий!

Последовательность монтажа

i Рисунки см. приложение

1. Разобрать двери (рис. A)
2. Разобрать выдвижные ящики
 - Вариант Standard (рис. A1)
 - Вариант Comfort (рис. A2)
3. Смонтировать кнопку зеркала (рис. B)
4. Смонтировать светильники (рис. C/C1/C2/C3/C4)
⚠ Сетевой кабель должен быть отключён от электропитания! Винты настенных светильников затягивать не слишком сильно!
5. Смонтировать плиты (рис. D/D1)
6. Смонтировать мебельные ножки (рис. E/E1)
7. Подвесить мебель (без ног) (рис. F/F1/F2/F3)
 - зеркальный шкаф
(центр зеркального шкафа = центр водопроводного подключения)
 - настенное зеркало
 - Полка-консоль
8. Собрать мебель вместе с декоративными боковинами
 - Тумба под умывальник
 - Умывальник (центр умывальника = центр подвода воды)
- ⚠** Мебель зафиксировать при помощи фурнитуры для подвески, чтобы избежать опрокидывания!
9. Выровнять мебель (рис. G/G1/G2/G3)
10. Смонтировать умывальник (рис. H/H1)
11. Установить смеситель (рис. I)
 - **Внимание:** использовать резиновую прокладку, входящую в комплект поставки.
 - Не затягивать смеситель слишком сильно!
12. Привинтить панель-столик (рис. J/J1)
 - **Внимание:** не просверливать панель-столик!
 - Использовать винты, входящие в комплект поставки.
13. Смонтировать полку-консоль (рис. K)
14. Установить двери (Abb. L)
15. Установить выдвижные ящики
 - Вариант Standard (рис. L1)
 - Вариант Comfort (рис. L2/L3)
16. Выровнять двери (рис. M/M1/M2)
17. Выверить положение выдвижных ящиков
 - Вариант Standard (рис. M3)
 - Вариант Comfort (рис. M4/M5)
18. Отрегулировать фурнитуру откидной двери (рис. N)

MÅTTÖVERSIKT (I MM)

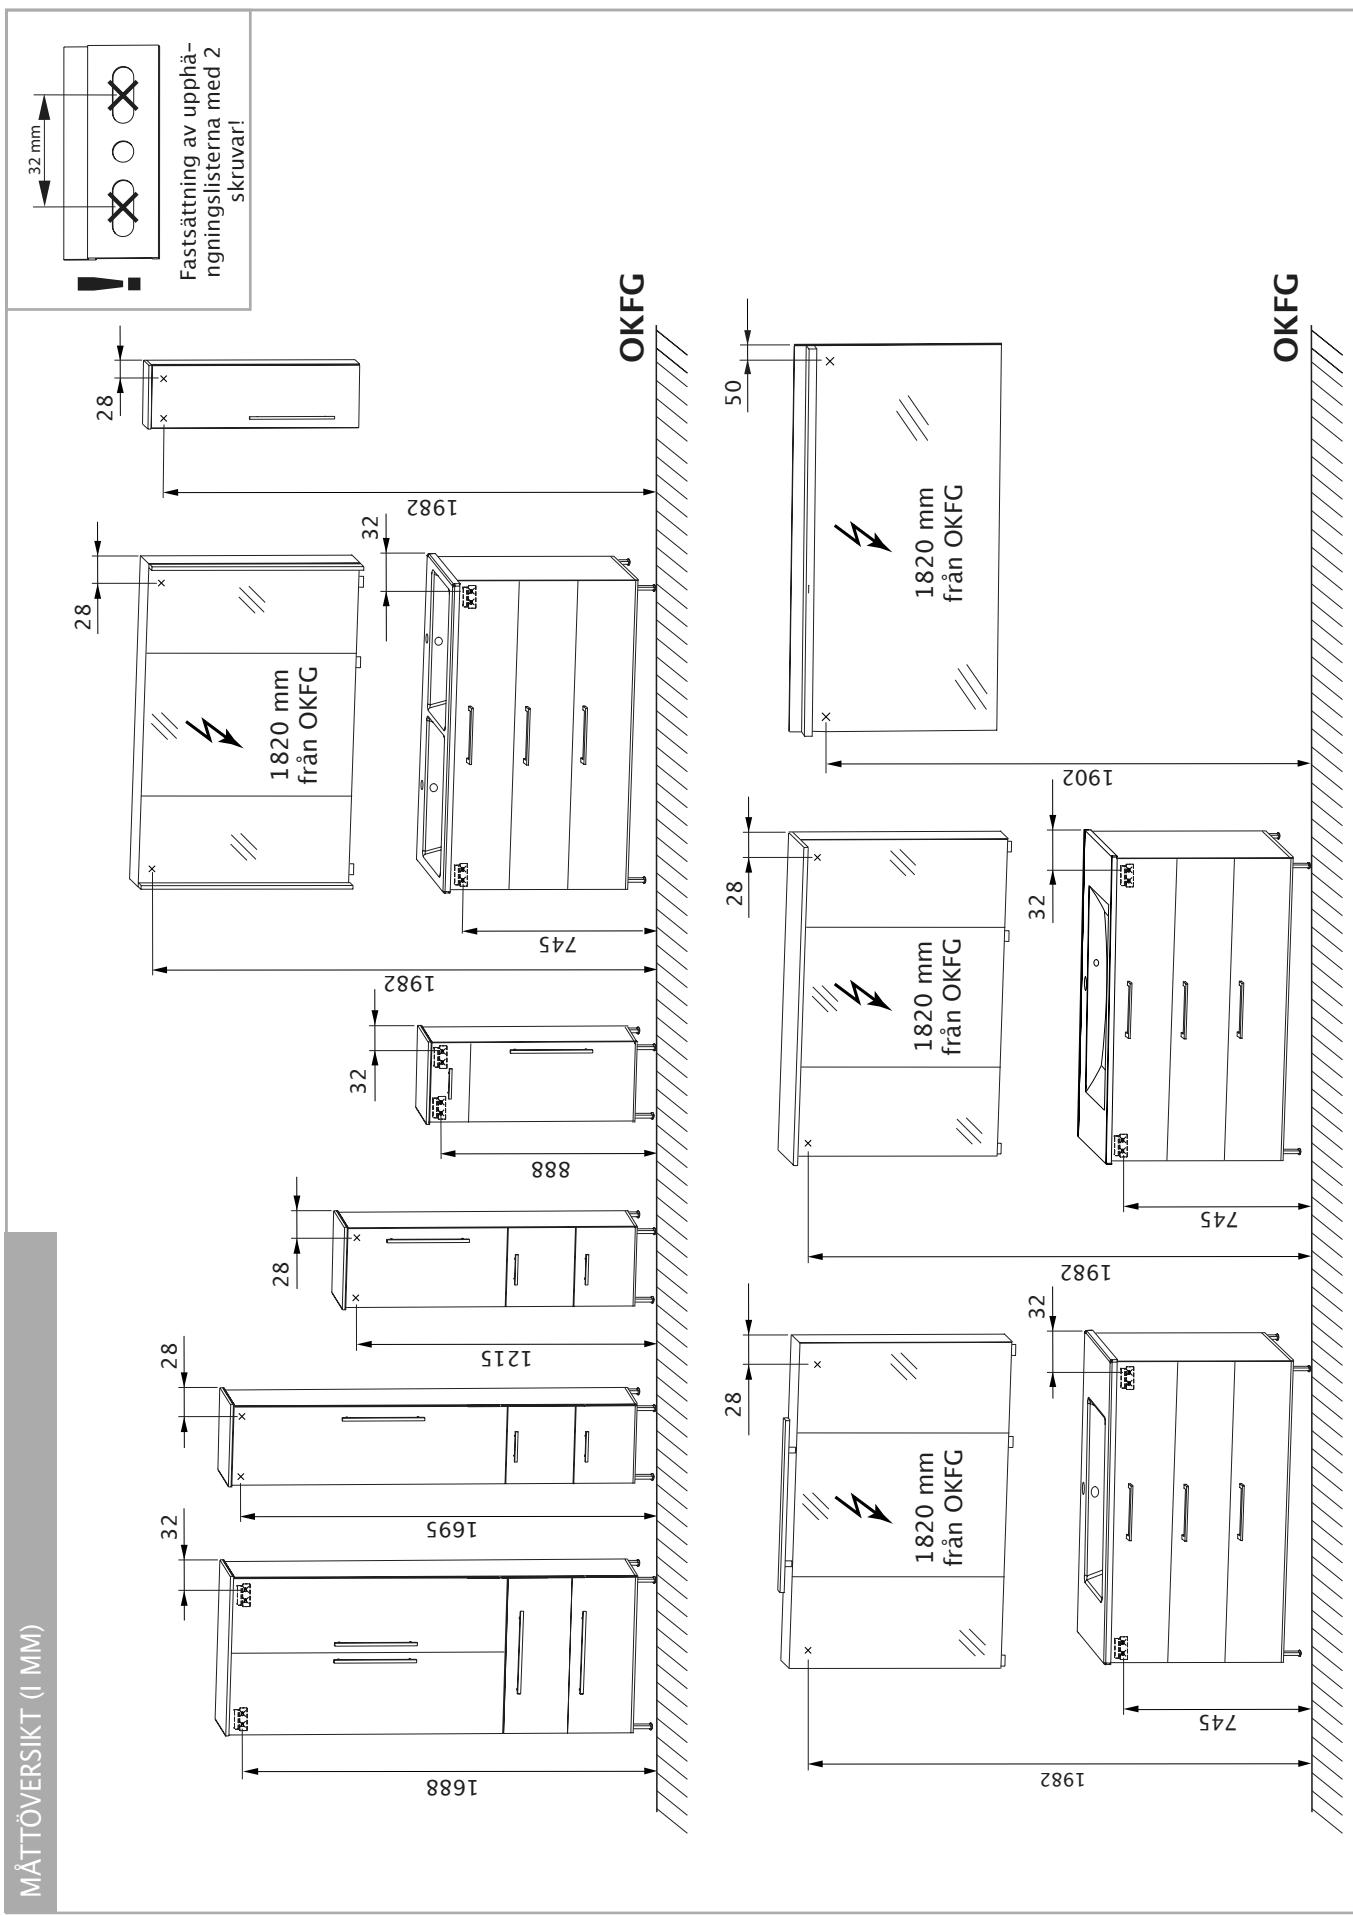

OKFG = Ovankant färdigt golv

[X] = Fastsättning på list x = Fastsättning på skruvkrok

$x = \text{Borrposition i vägg}$

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Montering får endast utföras av kompetenta personer.
- **Varning:** Vid felaktig montering föreligger fara!
- Kontrollera om väggen är lämplig för monteringen och fastsättningselementen kan användas för de krafter som uppträder.
- Var vänlig läs igenom monteringsanvisningen noggrant för monteringen i badrummet.
- Det bipackade fastsättningsmaterialet är endast avsett för massiva, tillräckligt bärkraftiga väggar.
- Vid avvikande väggbeskaffenhet (t.ex. gips- eller lättkonstruktionsväggar) skall annan förankring väljas - anpassad efter belastningen.
- **⚠ Elektriska installationsarbeten** får endast utföras av en elektriker enligt **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10.
- Elektriskt anslutna spegelskåp/väggspelar måste uppvisa ett minimivstånd på 60 cm till badkaret/duschen.
- Respektive nationella säkerhetsföreskrifter och standarder måste iakttas.

VIKTIGA INFORMATIONER

- Kontrollera förpackningen avseende yttere skador vid leveransen.
- Var vänlig kontrollera antalet levererade badmöbler och tillhörande beslagsets (skruvar, täcklock, handtag etc.) och jämför med följesedeln resp. artikeletiketten på förpackningen.
- **OBS:** Ta först bort spegelskåpdörrarnas skydd efter montering av dörrarna, så att spegelns kanter inte skadas.
- Förekommande nivåskillnader pga. utskjutande väggbeläggningar, t.ex. på delvis kakelsatta väggar måste kompenseras med lämpliga distanslistor.
- Förstärk väggar som inte är tillräckligt bärkraftiga.
- Borrmått från OKFG enligt måttöversikt
- Fastsättning av möblerna med upphängningslist:
 - Tvättbordsskåp nedre
 - Högt skåp (vid 600 m bredd)
 - Högskåp med låda
- Spänne inte fast vattenkranen och avloppsdeljerna för hårt.
- Limning mellan tvättställ och tvättställsunderskåp med silikon (transparent och lösningsmedelsfritt).
- Observera de olika upphängningshöjderna vid spegelskåp och väggspiegel.
- Möblernas inbördes avstånd i sidled kan väljas fritt.

⚠ Fixera möbeln med tipskydd för att förhindra tippling!

HJÄLPMEDEL

- Borrmaskin/sladdlös skruvdragare
- Stenborr Ø 8 mm
- Träborr Ø 4 mm
- Tumstock/måttband
- Vattenpass
- Skruvmejsel med krysspår 3,5 mm
- Skruvnyckel 10 mm, 12 mm
- Skruvvingar
- Blyertspenna
- Silikon (lösningsmedelsfritt)

SKÖTSELANVISNING

- **OBS:** Använd inga kemikalier, aggressiva fläckmedel eller skurmedel!
- Använd helst en mjuk, fuktig trasa med något findiskmedel för rengöring av möblerna.
- Se till att inga dropprester stannar kvar vid badrumsmöblernas nedre kant.
- Torka av spegeln med en fuktig trasa eller ett sämskskinn.
- Enkel rengöring av vasken med alla vanliga rengöringsmedel utan korn.
- Lufta regelbundet för att undvika mögelbildning.


i FÖRVARA ANVISNINGEN

OBS: Ta väl vara på anvisningen, den innehåller informationer om installation och användning av produkterna!

MONTERINGENS ORDNINGSFÖLJD

i Bild se bilaga

1. **Montera dörrar (Bild A)**
2. **Montera dörrar**
 - Standardteknik (Bild A1)
 - Comfort-teknik (Bild A2)
3. **Montera spegelknappen (Bild B)**
4. **Montera ljunen (Bild C/C1/C2/C3/C4)**
 - ⚠ Nätanslutning måste vara utan spänning!
Dra inte åt akryl-yltampor alltför hårt!
5. **Montera skivorna (Bild D/D1)**
6. **Montera möbelfötterna (Bild E/E1)**
7. **Häng upp möbler (utan fötter) (Bild F/F1/F2/F3)**
 - spegelskåp
(Mitten av spegelskåpet = mitten av vattenanslutningen)
 - Väggspiegel
 - Stickboard
8. **Montera möbeln med sidor**
 - Tvättbordsskåp nedre
 - Tvättställ (mitten tvättställ = mitten vattenanslutning)
9. **Fixera möbeln med tipskydd för att förhindra tippling!**
10. **Anpassa möblerna (Bild G/G1/G2/G3)**
11. **Sätt på armaturen (Bild I)**
 - **Se upp:** Använd de bifogade gummitätringarna!
 - Dra inte åt armaturen för hårt.
12. **Skruga på hyllan (Bild J/J1)**
 - **Skruga på hyllan (Bild**
 - Använd de bifogade skruvarna.
13. **Montera stickboard (Bild K)**
14. **Montera dörrar (Bild L)**
15. **Montera lådor**
 - Standardteknik (Bild L1)
 - Comfort-teknik (Bild L2/L3)
16. **Inriktning av dörrar (Bild M/M1/M2)**
17. **Rikta in lådor**
 - Standardteknik (Bild M3)
 - Comfort-teknik (Bild M4/M5)
18. **Ställ in luckbeslagen (Bild N)**

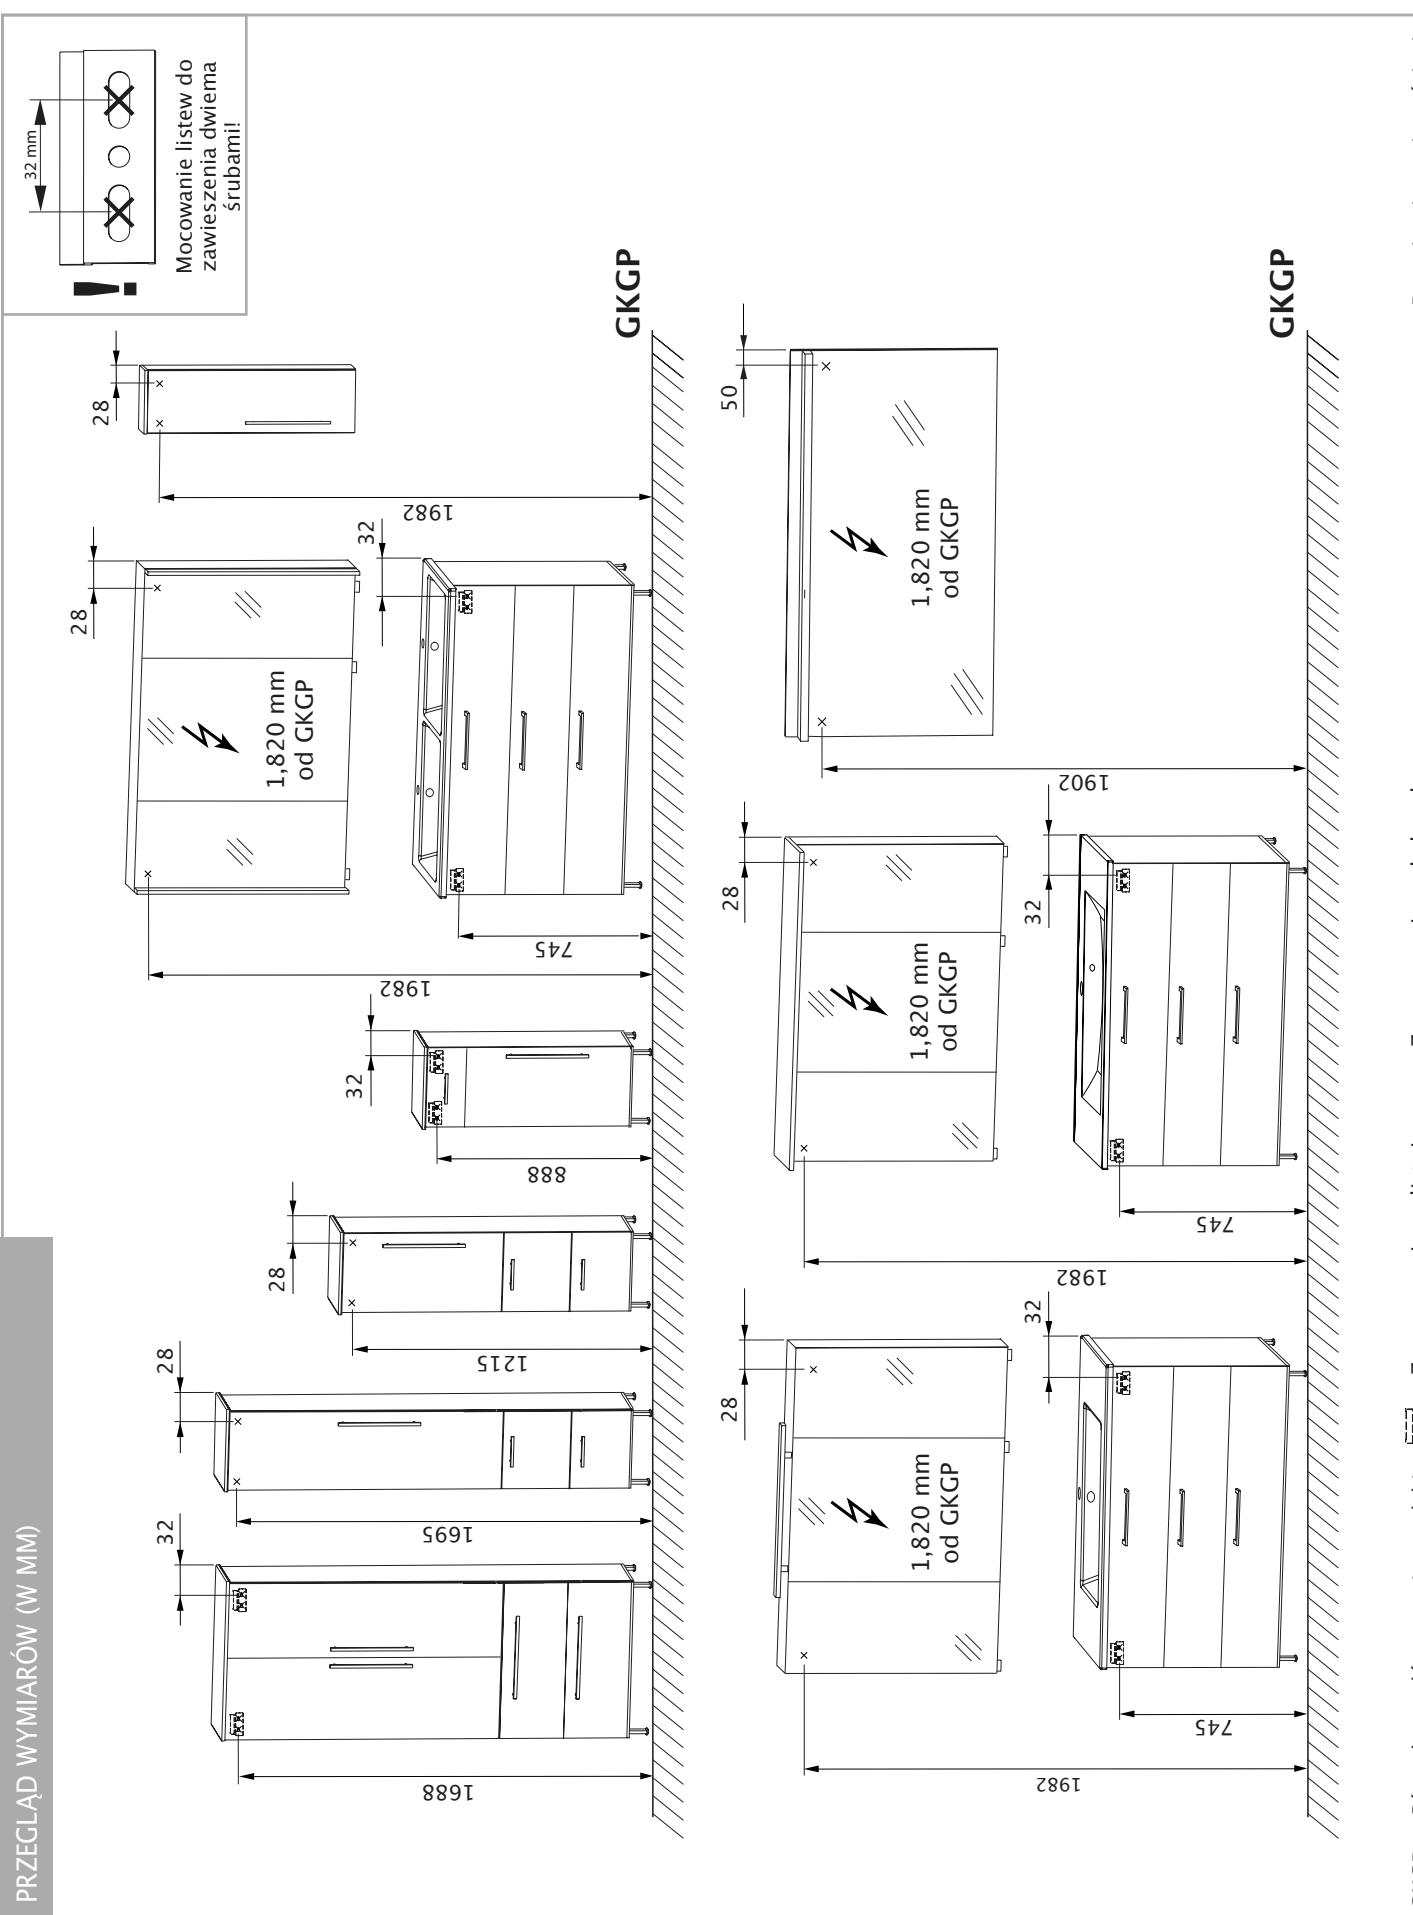

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Montaż mogą przeprowadzać tylko specjaliści.
- Ostrzeżenie:** W przypadku nieprawidłowego montażu grozi niebezpieczeństwo!
- Sprawdzić, czy ściana jest odpowiednia dla montażu oraz czy elementy mocujące mogą zostać zastosowane w przypadku występujących sił.
- Przed montażem w łazience należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu.
- Dołączony materiał do mocowania przewidziany jest dla masywnych, wystarczającym stopniu nośnych ścian.
- W przypadku zmiany struktury ściany (np. płyta gipsowo-kartonowa lub ścianki lekkie) należy podjąć inne mocowanie stosowne do obciążenia.
- ⚠ Instalacje elektryczne mogą być przeprowadzane tylko przez elektryka fachowca zgodnie z **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10
- Zelektryfikowane szafki z lustrem/ lustra płaskie muszą zapewniać minimalny odstęp o wartości 60 cm od wanny / prysznica.
- Należy koniecznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i norm obowiązujących w danym kraju.

WAŻNE INFORMACJE

- Skontrolować opakowanie w chwili otrzymania dostawy pod kątem zewnętrznych uszkodzeń.
 - Sprawdzić liczbę dostarczonych mebli łazienkowych oraz przynależny zestaw okuc (śruby, klapy osłonowe, uchwyty etc) porównując je z dowodem dostawy względnie naklejkami na opakowaniach.
 - Uwaga** Osłony ochronne drzwi szafki z lustrem należy usunąć dopiero po zamontowaniu drzwi, aby nie doszło do uszkodzenia krawędzi lustra
 - Istniejące różnice poziomu wynikające z naniesionych powłokściennych np. częściowego wykafelkowania mogą być wyrównywane odpowiednimi listwami dystansowymi.
 - Wzmocnić ściany o niewystarczającej nośności.
 - Wymiary wiercenia i ich odległość od gotowej, górnej krawędzi posadzki zgodnie z przeglądem wymiarów.
 - Montaż mebli z zastosowaniem listwy do zawieszenia:
 - szafka pod umywalkę
 - szafka wysoka (przy szerokości 600 mm)
 - Highboard ze skrzynką wsuwaną
 - Nie dokręcać zbyt mocno armatury i elementów odpływu!
 - Klejenie między blatem i Szafką pod umywalkę z użyciem silikonu (transparentne i pozbawione rozpuszczalników).
 - Przestrzegać różnej wysokości zawieszenia w przypadku szafki z lustrem i lustra płaskiego.
 - Boczny odstęp między meblami można dobrać dowolnie.
- ⚠ Zamocować meble okuciem do zawieszania, aby zapobiec przewróceniu się!**

ŚRODKI POMOCNICZE

- Wiertarka / śrubokręt z akumulatorem
- Wiertło do kamienia Ø8 mm
- Wiertło do drewna Ø4 mm
- Metrówka/ taśma pomiarowa
- Poziomica
- Klucz krzyżak 3,5 mm
- Spanner 10 mm, 12 mm
- Ściski
- Ołówek
- Silikon (przezroczysty i pozbawiony rozpuszczalników)

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

- Uwaga** Nie stosować żadnych substancji chemicznych, agresywnych preparatów do usuwania plam oraz środków szorujących powierzchnię
- Do czyszczenia mebli najlepiej używać wilgotnej ściereczki z odrobiną delikatnego płynu do mycia naczyń.
- Należy zwrócić uwagę aby na dolnych krawędziach mebli łazienkowych nie pozostawały ślady wilgoci.
- Przetrzeć lustro wilgotną ściereką lub specjalną ściereką do okien.
- Do zwyczajnego czyszczenia umywalki stosować należy zwykłe środki czyszczące bez ziarna.
- Regularnie wietrzyć, aby unikać tworzenia się pleśni.

i ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ

Uwaga Należy starannie przechowywać instrukcję, zawiera informacje dotyczące instalacji i eksploatacji produktów!

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

i Ilustracje w załączniku

- Zdemontować drzwi (rys. A)**
- Zdemontować szuflady**
 - Technika standardowa (rys. A1)
 - Technika komfortowa (rys. A2)
- Zamontować przycisk lustra (rys. B)**
- Zamontować światła (rys. C/C1/C2/C3/C4)**
- ⚠ Przewód nie może być pod napięciem!
Nie dokręcać nadmiernie opraw akrylowych!**
- Zamontować płyty (rys. D/D1)**
- Zamontować nóżki mebla (rys. E/E1)**
- Powiesić meble (bez nóg) (rys. F/F1/F2/F3)**
 - szafka z lustrem
(Środek szafki z lustrem = Środek przył. wody)
 - Lustro płaskie
 - Steckboard
- Zamontować meble z paskami**
 - szafka pod umywalkę
 - Umywalka (środkowa umywalka = środkowe przyłącze wody)
- ⚠ Zamocować meble okuciem do zawieszania, aby zapobiec przewróceniu się!**
- Wyrównać meble (rys. G/G1/G2/G3)**
- Zamontować umywankę (rys. H/H1)**
- Zainstalować armaturę (rys. I)**
 - Uwaga:** Należy stosować dołączoną uszczelkę gumową.
 - Nie dokręcać zbyt mocno armatury!
- Przymocować półkę (rys. J/J1)**
 - Uwaga:** Nie wiercić przez półkę!
 - Użyć dołączonych śrub.
- Zamontować płytę wciskową Steckboard (rys. K)**
- Zamontować drzwi (rys. L)**
- Zamontować szuflady**
 - Technika standardowa (rys. L1)
 - Technika komfortowa (rys. L2/L3)
- Ustawić drzwi (rys. M/M1/M2)**
- Ustawić szuflady**
 - Technika standardowa (rys. M3)
 - Technika komfortowa (rys. M4/M5)
- Ustawienie zawiasy (rys. N)**

