FOR GUESTS

MONTAGEANLEITUNG	Seite 2
MOUNTING INSTRUCTIONS	Page 4
INSTRUCTION DE MONTAGE	Page 6
MONTAGEHANDLEIDING	Pagina 8
UPUTA ZA MONTAŽU	Stranica 10
MONTÁŽNí NÁVOD	Strana 12
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ	14. oldal
NAVODILO ZA MONTAŽO	Stran 16
MONTÁŽNY NÁVOD	Strana 18
Русский	стр. 20
MONTERINGSANVISNING	Sida 22
INSTRUKCJA MONTAŻU	Strona 24

MAßÜBERSICHT (IN MM)

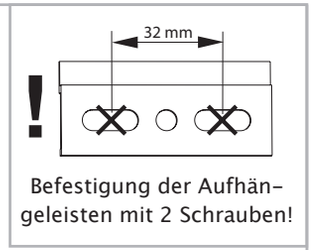

Befestigung der Aufhängeleisten mit 2 Schrauben!

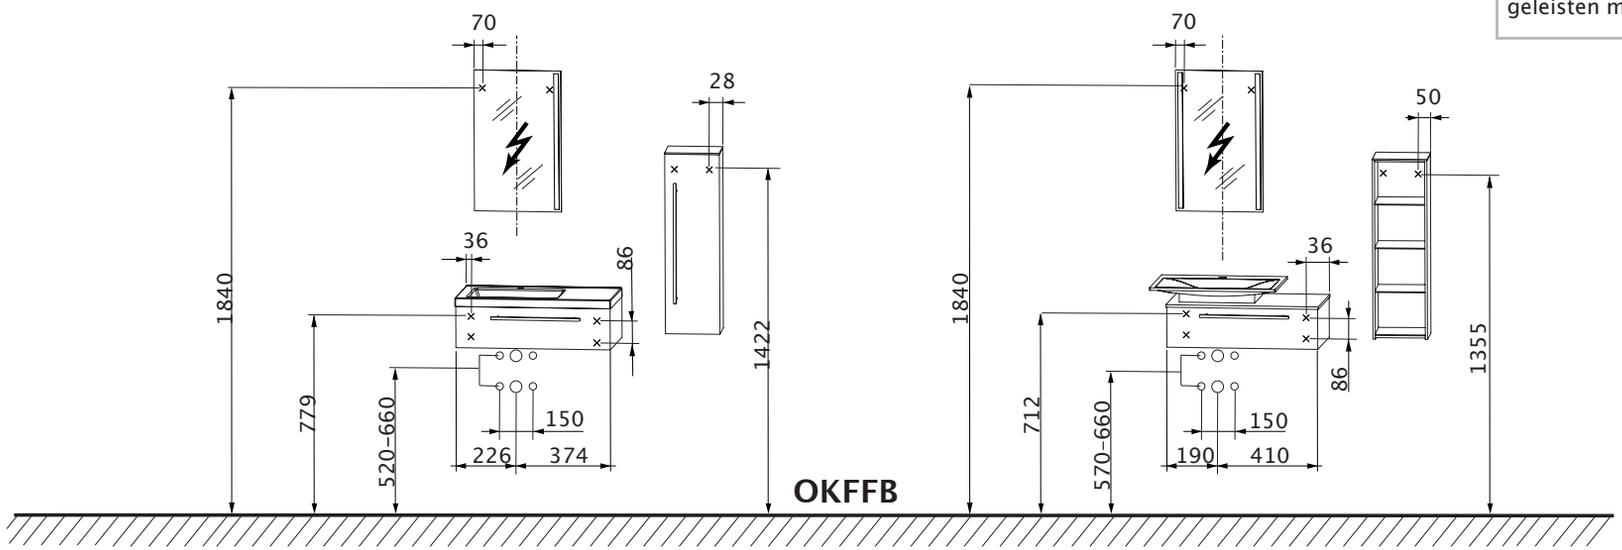

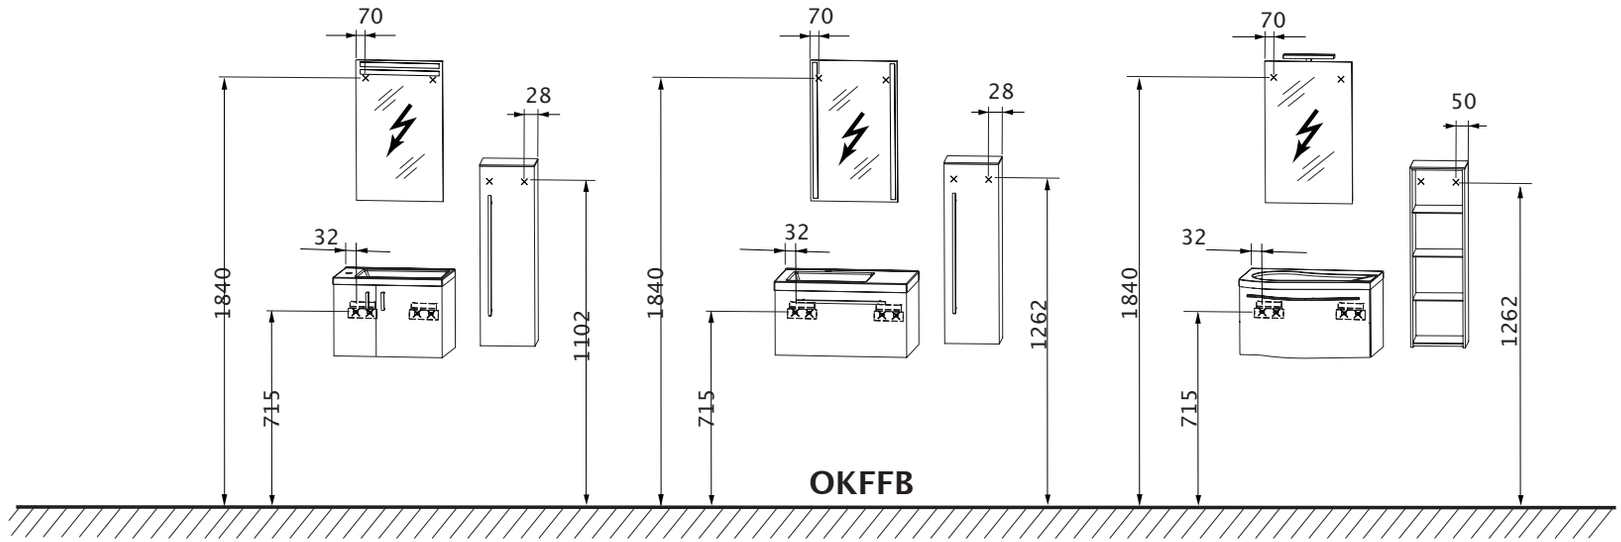

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

x = Bohrposition in Wand

SICHERHEITSHINWEISE

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Das beigefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- ⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Schränke mit Spiegel-/Glastüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Kanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Befestigung WT mit Winkelkonsole SETFG6002, SETFG6003
- Befestigung WT mit Schienen SETFG6001, SETFG6004, SETFG5001
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.
- Wasserhahn und Ablaufgarnitur nicht zu fest anziehen.
- Verklebung zwischen Waschtisch und Ablageplatte mit Silikon (transparent und lösungsmittelfrei).
- Montageanleitung „Designsyphon“ beachten

HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschlüssel SW 10 mm
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.

ⓘ ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Achtung: Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

MONTAGEREIHENFOLGE

ⓘ **Abbildungen auf den Seiten 26 bis 28**

1. **Türen und Schubkästen demontieren (Abb. A/A1)**
2. **Leuchten montieren (Abb. B/B1)**
   ⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
3. **Möbel aufhängen**
   · Flächenspiegel/Spiegelschrank
   · Steckboard
   · Highboard
4. **Möbel ausrichten (Abb. C/C1/C2/C3)**
5. **Waschtisch montieren (Abb. D/D1)**
6. **Armatur anbringen (Abb. E)**
   · **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
   · Armatur nicht zu fest anziehen!
7. **Steckboard montieren (Abb. F)**
8. **Türen und Schubkästen montieren (Abb. G/G1)**
9. **Türen und Schubkästen ausrichten (Abb. H/H1/H2/H3)**
10. **Glasplatte befestigen (Abb. I)**

DIMENSIONED LAYOUT (IN MM)

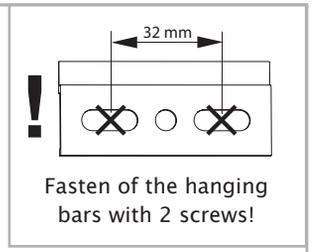

Fasten of the hanging bars with 2 screws!

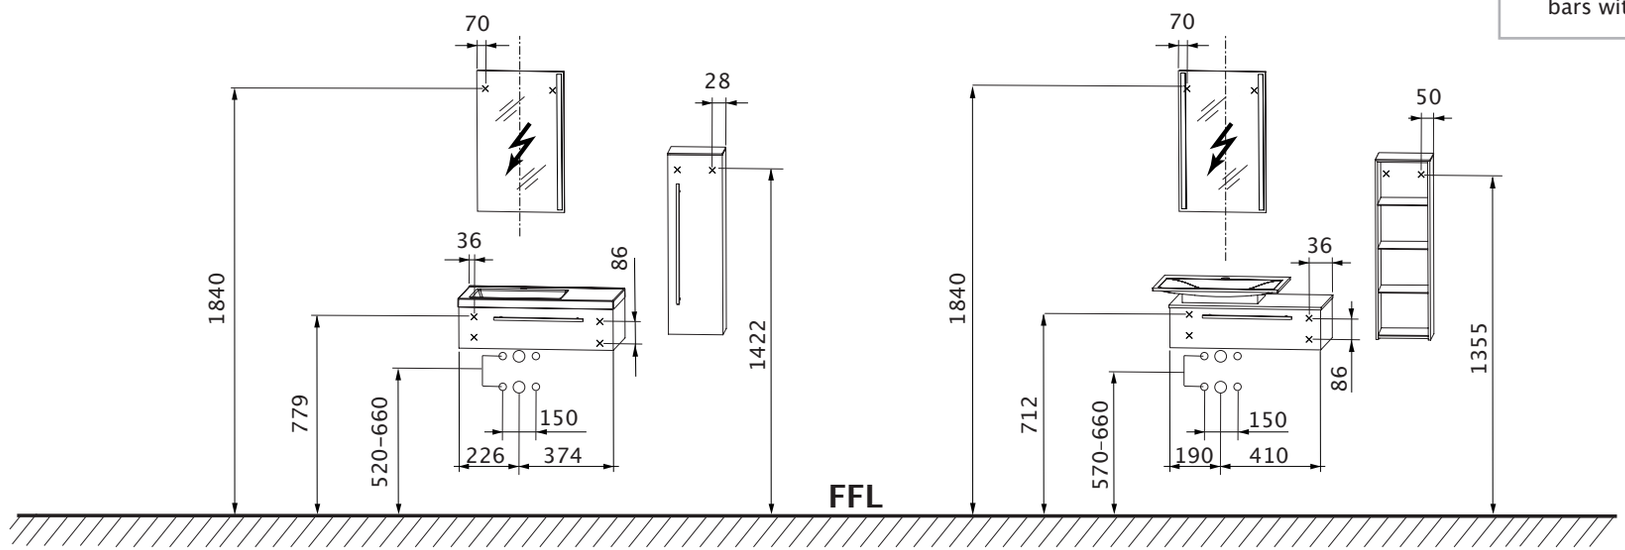

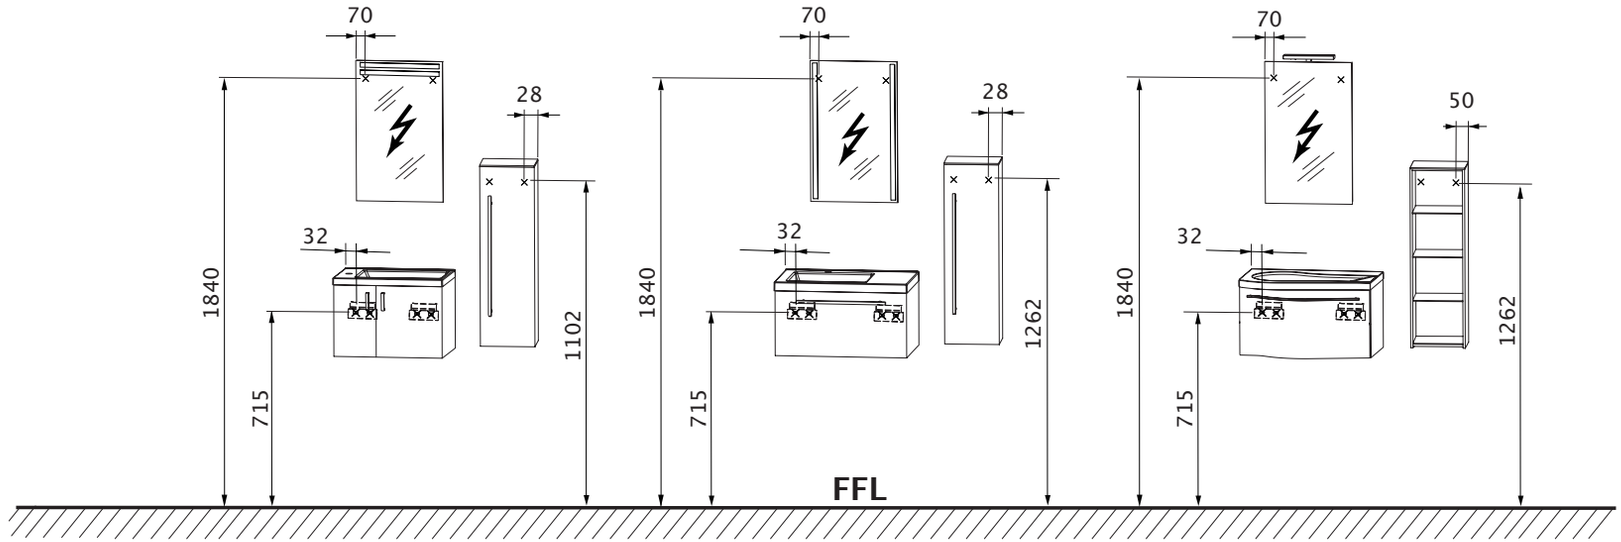

FFL = finished floor level

x = drilled position in the wall

SAFETY ADVICE

- The mounting must only be done by experts.
- **Warning: defective mounting is dangerous!**
- Check whether the wall is suitable for the mounting and that the fasteners are strong enough for the forces involved.
- Please read through the mounting instructions carefully before mounting in the bathroom.
- The enclosed fastening material is only suitable for solid walls of sufficient load-bearing strength.
- ⚠ Electrical installations should only be carried out by a specialist electrician DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.
- Electrified, mirrored cabinets and flat mirrors must be located at a minimum distance of 600 mm away from the bath or shower.
- The safety regulations and standards of the particular countries must be observed.

IMPORTANT INFORMATION

- Inspect the packaging for external damage when it is delivered.
- Please check the number of bathroom cabinets supplied and the associated sets of ironmongery (screws, cover caps, handles, etc.) against the delivery note or the article's label on the packaging.
- **Caution:** only remove the protective caps on the mirrored cabinet's doors after mounting the doors, in order to avoid damaging edges of the mirrors.
- Use suitable spacers or distance blocks to even out the existing differences in level caused by coverings applied to the walls, e.g., partial tiling.
- Reinforce any walls of insufficient load-bearing strength.
- The drilled dimensions are measured from the FFL according to the dimensioned layout.
- Wash basin fixing with an the angled mounting bracket SETFG6002, SETFG6003
- Wash basin fixing with with hinges SETFG6001, SETFG6004
- Always fasten the hanging bar to the wall with 2 screws!
- The horizontal spacing between the cabinets can be chosen freely.
- Do not tighten water tap and sink pop-up too firmly.
- Bonding between washstand and shelf with silicone (transparent and solvent-free).
- Observe operating instructions "Design siphon"

TOOLS

- Drill and battery-operated screwdriver
- Stone drill bit of 8 mm dia.
- Wood drill bit of 4 mm dia.
- Folding metre rule and measuring tape
- Spirit level
- 10 wide open-jawed spanner
- Screwdriver with a 3.5 mm tip for Phillips screws
- Screw clamps
- Pencil
- Silicone sealant (transparent and solvent-free)

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- **Caution:** do not use any chemicals, aggressive detergent paste or scouring powder.
- The best way of cleaning the cabinet is to use a damp cloth with some mild washing-up liquid.
- Take care that no residue from droplets remains on the lower edge of bathroom cabinets.
- Polish the mirror with a damp cloth or chamois leather.
- The washbasin can be easily cleaned with any of the usual, non-abrasive cleaning agents.
- Ventilate regularly in order to prevent the mould from forming.

ⓘ KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE

Caution: keep the instructions safely because they contain information about installing and operating the products.

MOUNTING SEQUENCE

ⓘ **Figures on pages 26 to 28**

1. **Remove the doors and drawers (Figs. A/A1)**
2. **Mount the lamps (Figs. B/B1)**
   ⚠ The mains wire should not be live!
3. **Hang up the furniture**
   · Flat mirror/Mirror cabinet
   (Middle mirror cabinet = Middle water connection)
   · Protoboard
   · Highboard
4. **Align furniture (Figs. C/C1/C2/C3)**
5. **Mount the washstand (Figs. D/D1)**
6. **Install the tap (Fig. E)**
   · **Warning:** Use the enclosed rubber seal.
   · Do not overtighten the tap!
7. **Mount the protoboard (Fig. F)**
8. **Mount the doors and drawers (Figs. G/G1)**
9. **Align the doors and drawers (Figs. H/H1/H2/H3)**
10. **Fasten the glass plate (Fig. I)**

VUE D'ENSEMBLE DES COTES (EN MM)

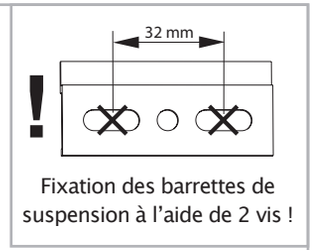

Fixation des barrettes de suspension à l'aide de 2 vis !

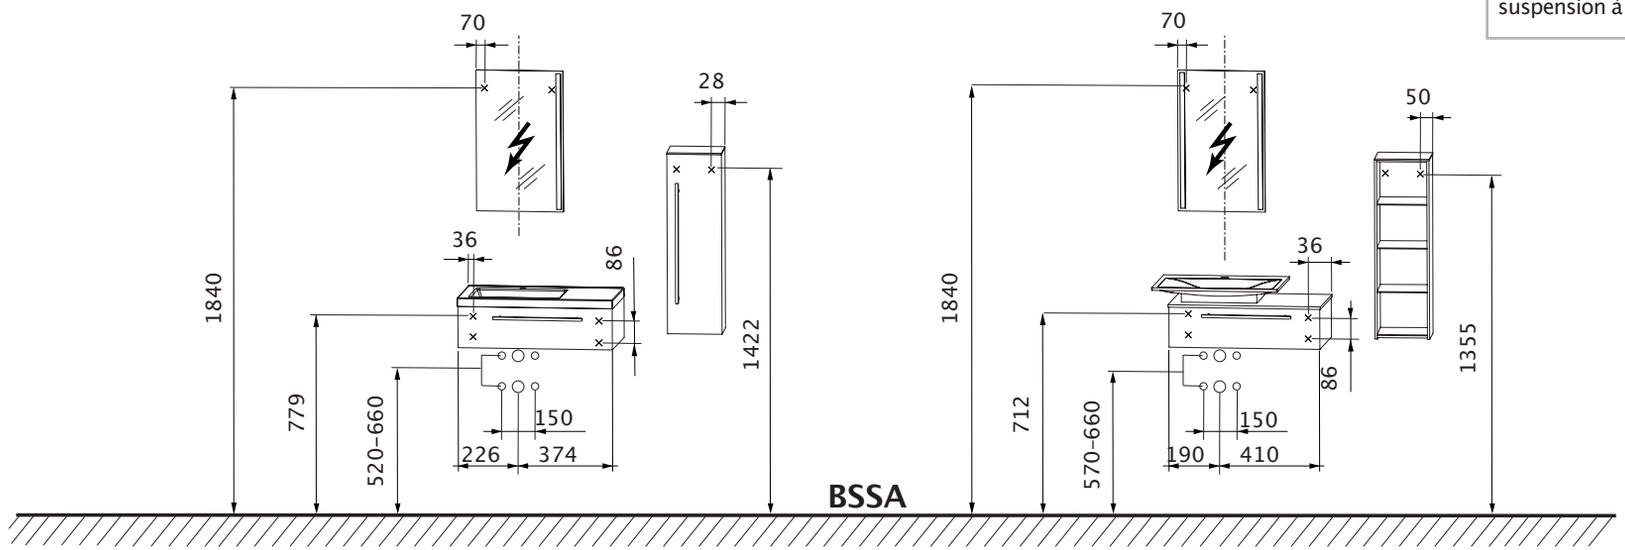

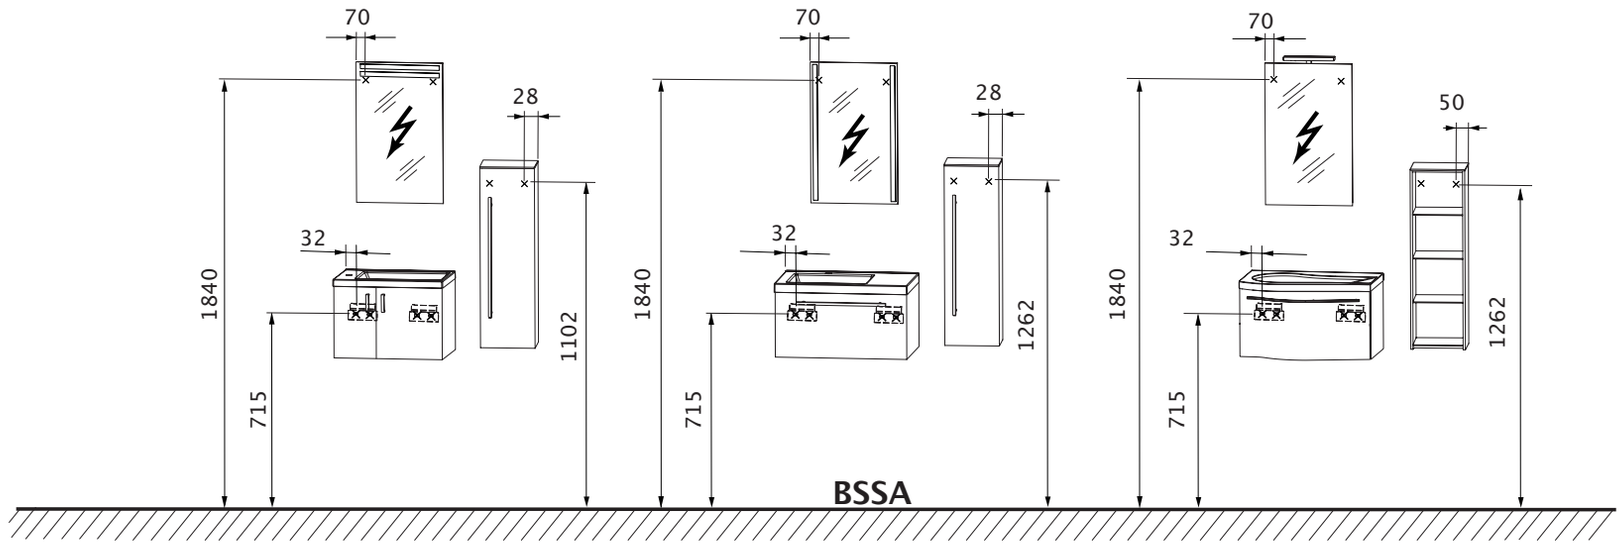

BSSA = bord supérieur du sol achevé

x = position de perçage dans le mur

CONSIGNES DE SECURITE

- Ne confiez le montage qu'à des personnes compétentes
- **Mise en garde: un montage incorrect entraîne des risques!**
- Vérifiez si le mur est approprié pour le montage et si le matériel de fixation disponible est utilisable compte tenu des forces existantes.
- Lisez attentivement l'instruction de montage avant de procéder au baignoire.
- Le matériel de fixation fourni n'est prévu que pour des murs massifs, suffisamment portants.
- ⚠ Seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer la mise en place d'installations électriques selon les normes en vigueur (en R.F.A. DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10).
- Les armoires de toilette/panneaux de miroir électrifiés doivent présenter une distance minimum de 60 cm jusqu'à la baignoire/douche.
- Les prescriptions de sécurité et les normes du pays respectif doivent être observées.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Assurez-vous, lors de la livraison, que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs.
- Vérifiez le nombre de meubles de salle de bain fournis et les kits de quincaillerie correspondants (vis, capuchons, poignées, etc...) avec le bon de livraison et/ou l'étiquette des articles sur l'emballage.
- **Attention:** n'enlevez les capuchons protecteurs des portes de l'armoire de toilette qu'après le montage des portes afin que les bords du miroir ne soient pas endommagés.
- Compensez les différences de niveau par des revêtements muraux, par exemple, carrelage partiel, par des liteaux d'écartement appropriés.
- Renforcez les murs qui ne sont pas suffisamment portants.
- Distances de perçage de BSSA suivant la vue d'ensemble des cotes.
- Fixation de la vasque avec console d'angle SETFG6002, SETFG6003
- Fixation de la vasque avec rails SETFG6001, SETFG6004
- Toujours fixer la barrette de suspension à l'aide de 2 vis !
- La distance latérale entre les meubles peut être choisie librement.
- Ne pas trop serrer les robinets et le système d'écoulement.
- La liaison entre la vasque et le plan de toilette est réalisée avec de la silicone (nettoyage avec produit incolore et sans solvant).
- Suivre les instructions de montage, '' Designsyphon''

OUTILS

- Perceuse/Perceuse sans fil
- Perceuse électrique à percussion Ø 8 mm
- Mèche à bois Ø 4 mm
- Mètre pliant/Mètre à ruban
- Niveau à bulle d'air
- Clé plate, ouverture 10 mm
- Tournevis cruciforme 3,5 mm
- Serre-joints
- Crayon
- Silicone (nettoyage avec produit incolore et sans solvant)

INSTRUCTION D'ENTRETIEN

- **Attention :** ne pas utiliser de produits chimiques, de produits spéciaux pour tâches ou de produits abrasifs corrosifs!
- Pour le nettoyage des meubles, le mieux est d'utiliser un chiffon humide imbibé d'un peu de liquide-vaisselle.
- Veillez à ce que des résidus de gouttes ne restent pas sur le bord inférieur des meubles de salle de bain.
- Nettoyez le miroir avec un chiffon humide ou une peau de chamois.
- Nettoyage aisé du lavabo au moyen de tout produit de nettoyage standard, sans grains.
- Aérer régulièrement pour éviter la formation de moisissure.

ⓘ CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS

Attention: veillez à conserver les instructions; elles contiennent des informations relatives à l'installation et au fonctionnement des produits!

ORDRE DU MONTAGE

ⓘ **Illustrations aux pages 26 à 28**

1. **Démonter les portes et les tiroirs (ill. A/A1)**
2. **Monter les lampes (ill. B/B1)**
   ⚠ Le courant doit être coupé !
3. **Accrocher les meubles**
   · Miroir/armoire de toilette
   · Tablette
   · Highboard
4. **Ajuster les meubles (ill. C/C1/C2/C3)**
5. **Monter la vasque (ill. D/D1)**
6. **Installer la robinetterie (ill. E)**
   · **Attention :** Utiliser le joint caoutchouc fourni.
   · Ne pas serrer la robinetterie trop fort !
7. **Monter la tablette (ill. F)**
8. **Monter les portes et les tiroirs (ill. G/G1)**
9. **Aligner les portes et les tiroirs (ill. H/H1/H2/H3)**
10. **Fixer la plaque de verre (ill. I)**

MAATOVERZICHT (IN MM)

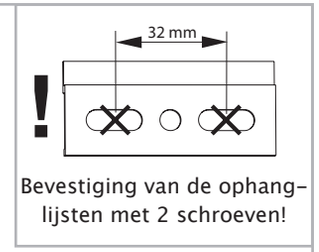

Bevestiging van de ophang-lijsten met 2 schroeven!

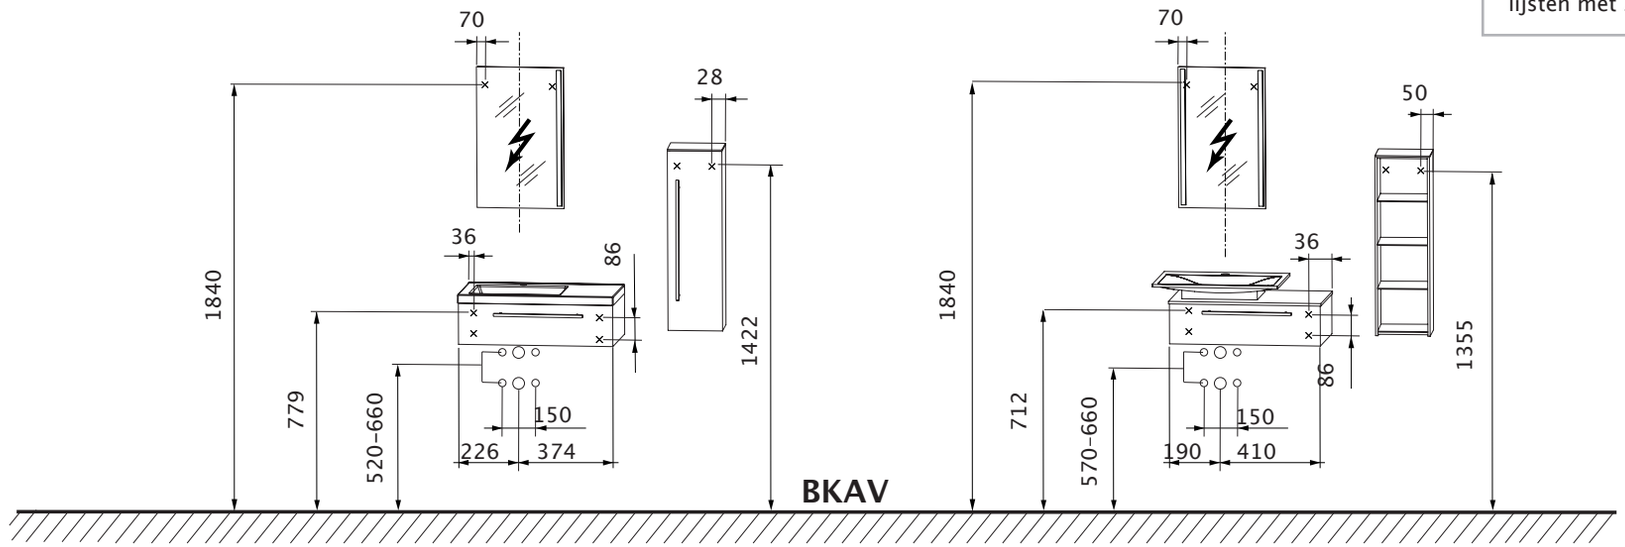

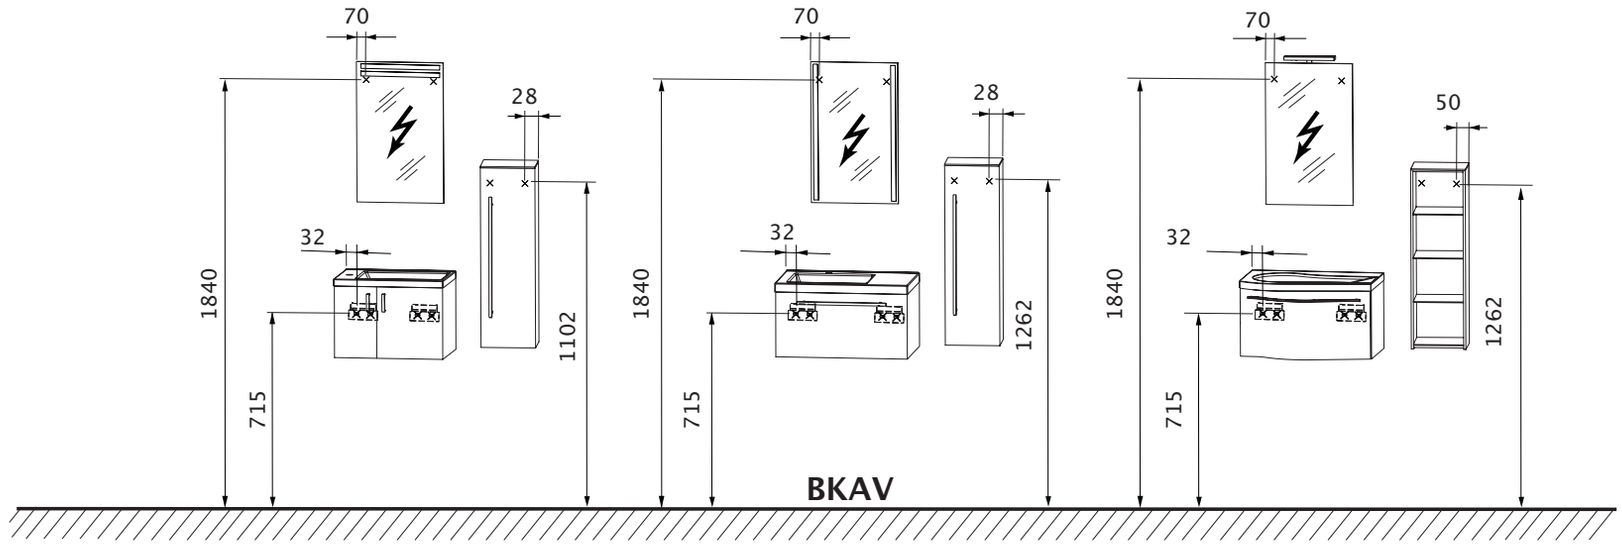

BKAV = bovenkant afgewerkte vloer

x = boorplaats in de muur

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Montage alleen door vakkundige personen.
- **Waarschuwing: bij verkeerde montage bestaat gevaar!**
- Controleer of de muur voor de montage geschikt is en of de bevestigingsmiddelen voor de optredende krachten bruikbaar zijn.
- Lees a.u.b. de montagehandleiding zorgvuldig door alvorens de badkamer te installeren.
- Het bijgevoegde bevestigingsmateriaal is uitsluitend voor massieve muren met voldoende draagvermogen bedoeld.
- ⚠ Elektro-installaties mogen uitsluitend door elektrotechnici volgens DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 uitgevoerd worden.
- Spiegelkasten/spiegels met een elektrische installatie moeten een minimumafstand van 60 cm tot de badkuip/douche hebben.
- De veiligheidsvoorschriften en normen van het betreffende land dienen in acht te worden genomen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Controleer de verpakking bij de aflevering op uitwendige beschadigingen.
- Vergelijk a.u.b. het aantal van de geleverde badkamermeubels en de bijbehorende beslagsets (schroeven, afdekkappen, handvatten enz.) met de afleveringsbon of met de artikelsticker op de verpakking.
- **Let op:** verwijder de beschermkappen van spiegelkastdeuren pas na montage van de deuren, om beschadiging van de spiegelranden te voorkomen.
- Aanwezige niveauverschillen door een dikkere wandbekleding, bijv. gedeeltelijke betegeling, dienen met geschikte afstandslijsten te worden gecompenseerd.
- Wanden met onvoldoende draagvermogen dienen te worden verstevigd.
- Boorplaatsen vanaf BKAV volgens maatoverzicht.
- Bevestiging WT met hoekconsole SETFG6002, SETFG6003
- Bevestiging WT met rails SETFG6001, SETFG6004
- Ophanglijst altijd met 2 schroeven aan de wand bevestigen!
- De zijdelingse afstand tussen de meubels onderling kan vrij worden gekozen.
- Waterkraan en afvoerarmatuur niet de strak aandraaien.
- Lijmverbinding tussen wastafel en planchet met silicone (transparant en oplosmiddelvrij).
- Montagehandleiding „Designsyphon“ in acht nemen

HULPMIDDELEN

- Boormachine/accuschroevendraaier
- Steenboor Ø 8 mm
- Houtboor Ø 4 mm
- Duimstok/meetlint
- Waterpas
- Steeksleutel SW 10 mm
- Schroevendraaier met kruiskop 3,5 mm
- Lijmtangen
- Potlood
- Silicone (transparant en oplosmiddelvrij)

ONDERHOUDSHANDLEIDING

- **Let op:** gebruik geen chemicaliën, agressieve vlekkenmiddelen of schuurmiddelen!
- Voor de reiniging van de meubels gebruikt u het beste een vochtige doek met wat mild afwasmiddel.
- Zorg ervoor dat er geen druppels aan de onderrand van de badkamermeubels achterblijven.
- De spiegel wrijft u met een vochtige doek of een zeemlap schoon.
- De wastafel kan eenvoudig worden gereinigd met alle gewone, korrelloze reinigingsmiddelen.
- Regelmatige ventileren om schimmelvorming te voorkomen.

ⓘ HANDLEIDING BEWAREN

Let op: bewaar de handleiding zorgvuldig; ze bevat informatie voor de installatie en het gebruik van de producten!

MONTAGEVOLGORDE

ⓘ **Afbeeldingen op pagina 26 tot 28**

1. **Deuren en schuifbakken demonteren (afb. A/A1)**
2. **Lampen monteren (afb. B/B1)**

⚠ Netvoedingskabel moet spanningloos zijn!

3. **Meubels ophangen**
   - wandspiegel / spiegelkast
   - steekboard
   - highboard
4. **Meubels uitlijnen (afb. C/C1/C2/C3)**
5. **Wastafel monteren (afb. D/D1)**
6. **Armatuur aanbrengen (afb. E)**

   Let op: De bijgevoegde rubberen dichting gebruiken.

   Armatuur niet te vast aandraaien!
7. **Steekboard monteren (afb. F)**
8. **Deuren en schuifbakken monteren (afb. G/G1)**
9. **Deuren en schuifbakken uitlijnen (afb. H/H1/H2/H3)**
10. **Glasplaat bevestigen (afb. I)**

PREGLED MJERA (U MM)

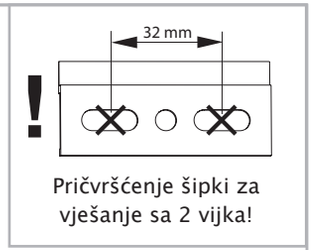

Pričvršćenje šipki za vješanje sa 2 vijka!

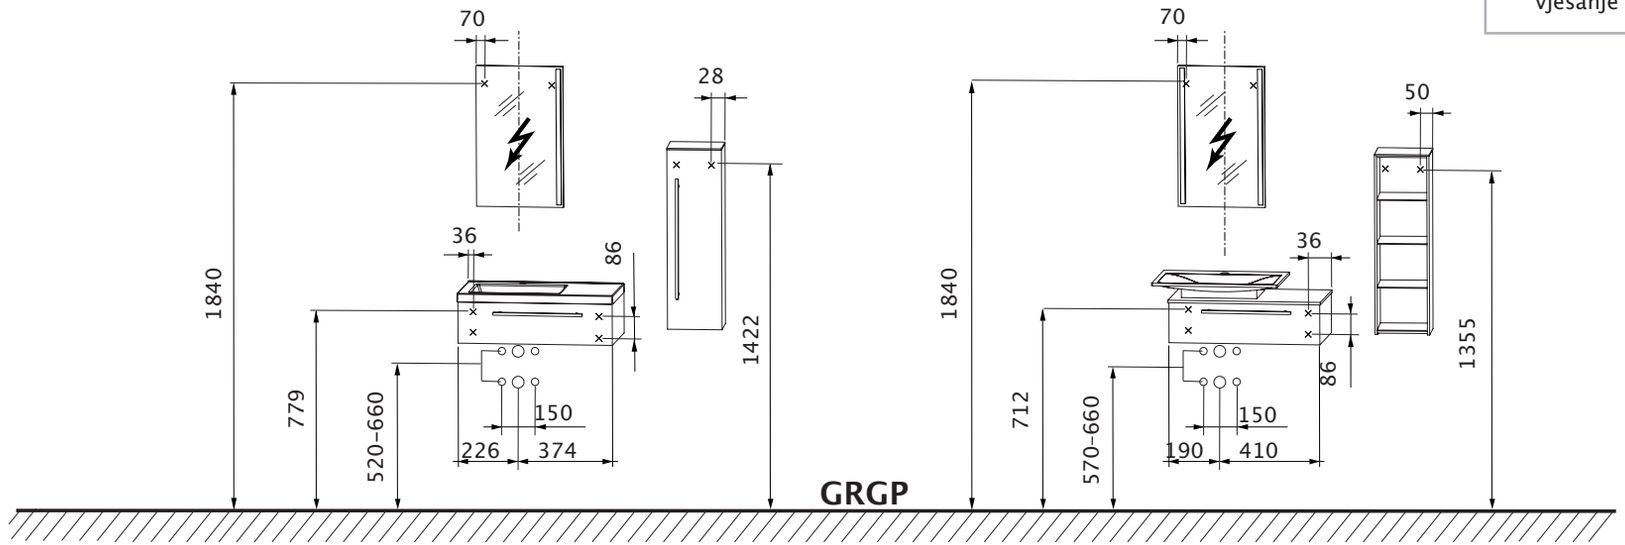

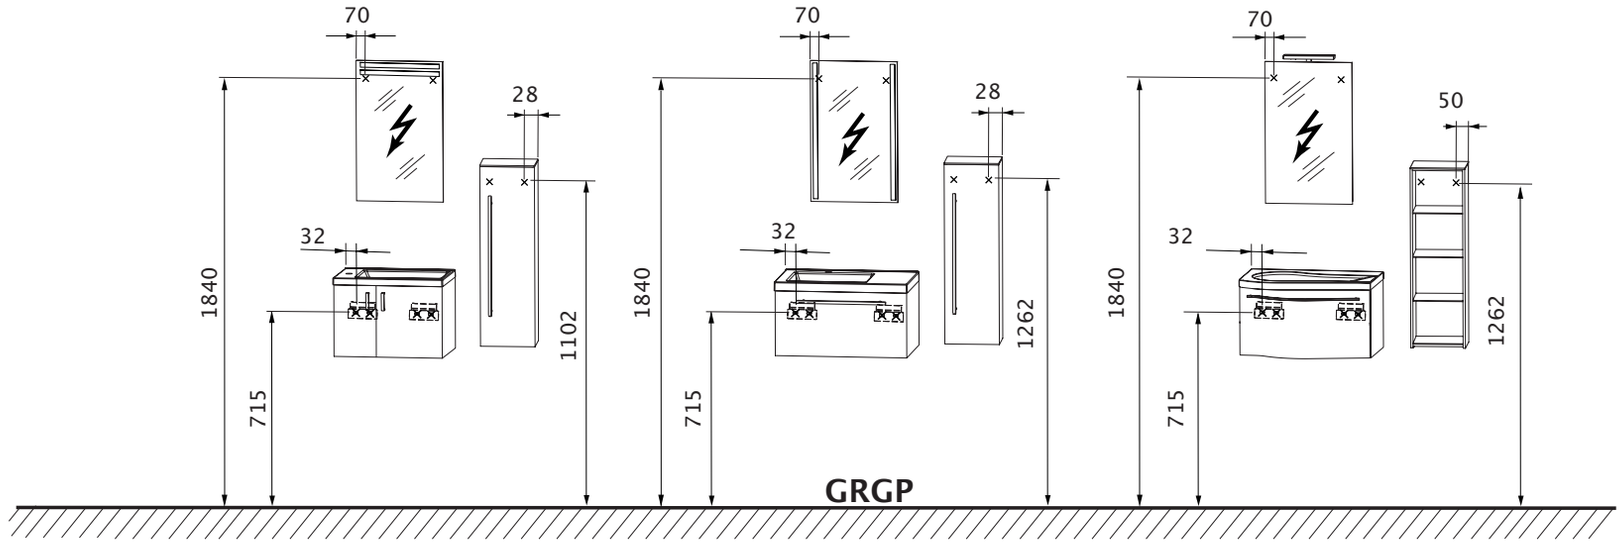

GRGP = Gornji rub gotovog poda

x = Položaj bušenja na zidu

SIGURNOSNE UPUTE

- Montaža samo kroz stručno osoblje.
- **Upozorenje: kod pogrešne montaže postoji opasnost!**
- Pregledajte, da li je zid prikladan za montažu i da li se sredstva za pričvršćivanje mogu primijeniti za nastajuću snagu.
- Molimo Vas da prije montaže kupatila pažljivo pročitate uputu za montažu.
- Priloženi materijal za pričvršćivanje je prikladan samo za masivne, dovoljno nosive zidove.
- ⚠ Elektroinstalacije smije provesti samo električar prema DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.
- Elektrificirani ormari sa ogledalom / plosnata ogledala moraju imati minimalni razmak do kade / tuša od 60 cm.
- Sigurnosni propisi i norme dotičnih zemalja se trebaju poštivati.

VAŽNE INFORMACIJE

- Nakon dostave pakovanje kontrolirajte na vanjska oštećenja.
- Molimo Vas da broj dostavljenog namještaja za kupatilo i pripadajuće komplete za pričvršćivanje (vijaka, kapa, ručki itd.) kontrolirate sa dostavnicom tj. naljepnicom artikla na pakovanju.
- **Pozor:** Zaštitne kape ormara sa ogledalom tek skinuti nakon montaže vrata, kkao se rubovi ogledala ne bi oštetili.
- Postojeće razlike u razini kroz zidne obloge, n pr. djelomično nalijepljene pločice, izjednačiti kroz prikladne šipke za izjednačavanje razlika.
- Nedovoljno nosive zidove ne pojačavati.
- Mjere za bušenje GRGP a prema pregledu mjera.
- Pričvršćivanje umivaonika sa kutnom konzolom SETFG6002, SETFG6003
- Pričvršćivanje umivaonika sa šipkama SETFG6001, SETFG6004
- Šipku za vješanje uvijek sa 2 vijka pričvrstiti na zid!
- Bočni razmak između namještaja se može slobodno izabrati.
- Ne zatežite prejako slavinu i ispusnu garnituru.
- Spoj između umivaonika i prihvatne ploče ostvarite silikonom (transparentan i nerastvoran).
- Obratiti pozor na uputu za montažu „Designsyphon“

POMOĆNA SREDSTVA

- Bušilica / zavijač na akumulatorski pogon
- Svrdlo za kamen
- Svrdlo za drvo
- Metar za mjerenje
- Labela
- Čeljusni ključ SW 10 mm
- Križni zavijač 3,5 mm
- Vijčana stezaljka
- Olovka
- Silikon (transparentan i nerastvoran)

UPUTA ZA NJEGU

- **Pozor:** Ne koristiti kemikalije, agresivna sredstva protiv mrlja ili sredstva za ribanje!
- Za čišćenje namještaja najbolje koristite vlažnu krpu sa malo deterdženta.
- Pazite na to, da na donjem rubu namještaja za kupatilo ne ostanu mrlje od kapanja.
- Ogledalo očistiti sa vlažnom krpom i prebrisati sa kožnom krpom za prozore.
- Jednostavno čišćenje umivaonika sa svim uobičajenim sredstvima za čišćenje bez zrnja.
- Redovno zračite, kako biste izbjegli stvaranje plijesni.

ⓘ UPUTA ZA ČUVANJE

Pozor: Uputu dobro sačuvati, ona sadrži informacije o instalaciji i radu proizvoda.

REDOSLIJED MONTAŽE

ⓘ **Slike na stranicama 26 do 28**

1. **Demontirajte vrata i ladice (slika A/A1)**
2. **Montirajte svjetiljke (slike B/B1)**

⚠ Iz mrežnog voda mora biti isključen mrežni napon!

3. **Objesite namještaj**
   - Veliko ogledalo/ ormar s ogledalom
   - Daska s utičnicama
   - Visoki ormar
4. **Izravnajte namještaj (slike C/C1/C2/C3)**
5. **Montirajte ormar s umivaonikom (slike D/D1)**
6. **Postavite armature (slika E)**
   Pozor: Koristite priloženi gumenu brtvu.
   Armaturu nemojte čvrsto pritegnuti!
7. **Montirajte dasku s utičnicama (slika F)**
8. **Montirajte vrata i ladice (slika G/G1)**
9. **Izravnajte vrata i ladice (slike H/H1/H2/H3)**
10. **Pričvršćivanje staklene ploče (slike I)**

PŘEHLED ROZMĚRŮ (V MM)

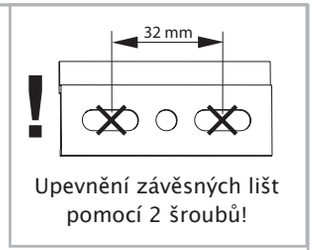

Upevnění závěsných lišt pomocí 2 šroubů!

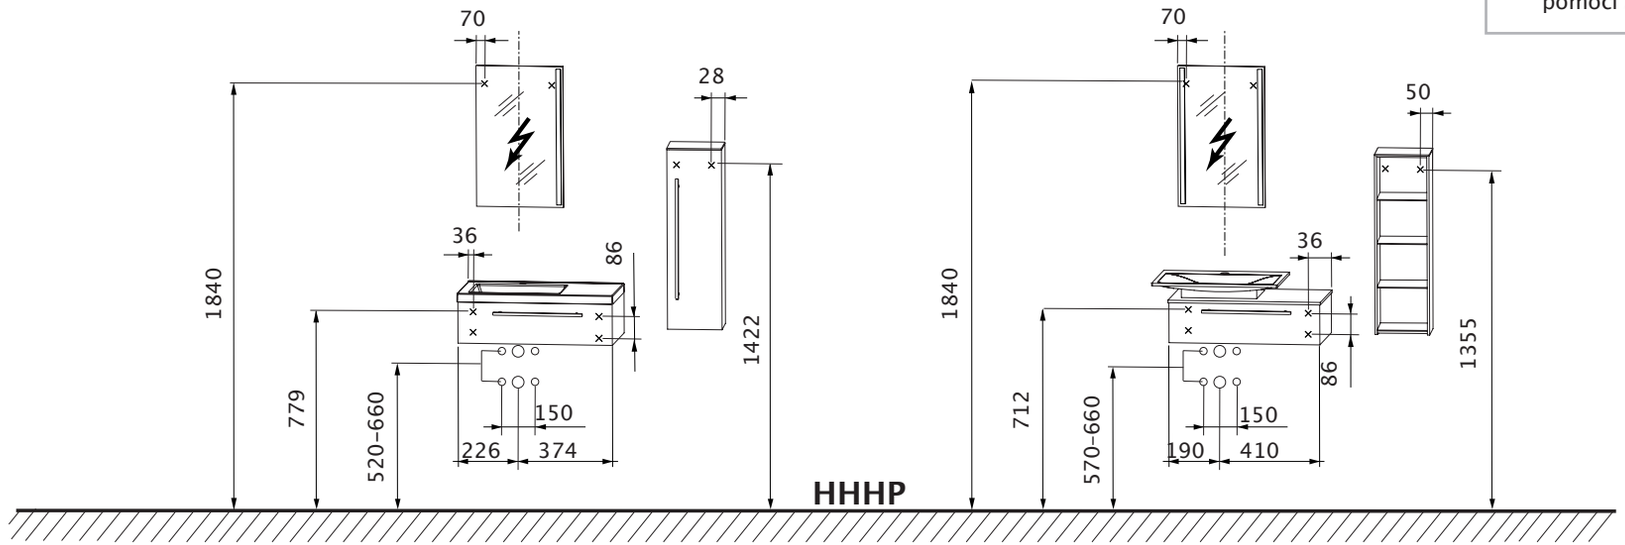

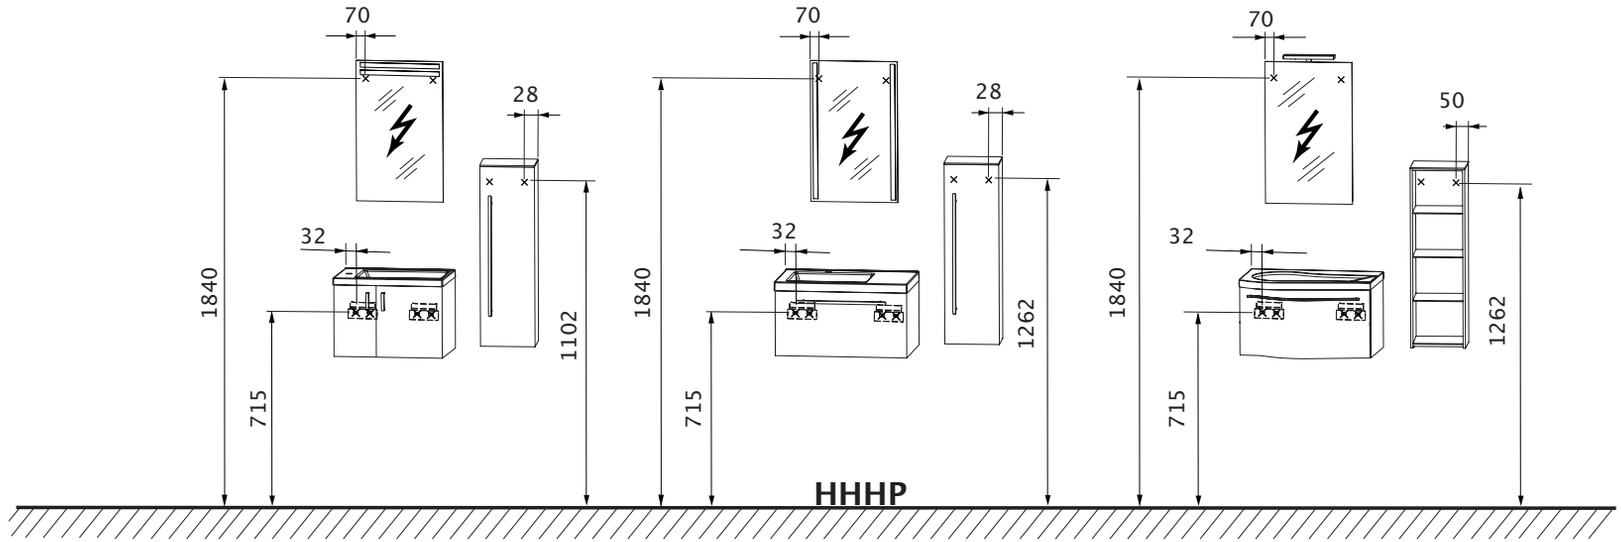

HHHP = horní hrana hotové podlahy

x = poloha vrtání do stěny

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Montáž můžou provádět jenom odborně způsobilé osoby.
- **Upozornění: Při nesprávné montáži vzniká nebezpečí ohrožení!**
- Přezkoušet, je-li stěna vhodná pro montáž a zda je možno použít upevňovací prostředky s ohledem na vznikající síly.
- Pročtěte si pečlivě montážní návod ještě před vlastní montáží koupelnových skříněk.
- Přiložený upevňovací materiál je dimenzován jenom pro masivní, dostatečně pevné nosné stěny.
- ⚠ Elektroinstalace smějí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři podle DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.
- Elektricky napájené zrcadlové skříňky/plochá zrcadla musí zachovávat minimální odstup 60 cm od vany/sprchy.
- Je nutno brát ohled na specifické bezpečnostní předpisy a normy příslušných zemí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Zkontrolujte si při dodání zboží, zda nemá obalový materiál vnější poškození.
- Zkontrolujte si prosím počet dodaných kusů koupelnového nábytku a kompletnost příslušné sady kování (šrouby, odejímatelných krytů, rukojetí atd.) uvedené v dodacím listu nebo na etiketě na obalu produktu.
- Upozornění: Ochranní krytky dveří zrcadlových skříněk odstraňujte vždy až po ukončení montáže dveří, aby nemohlo dojít k poškození hran zrcadel.
- Existující rozdíly v úrovni vyrovnejte pomocí nanášení obkládacích dlaždic, např. částečným vydlážděním, prostřednictvím vhodných distančních lišt.
- Vyztužte nedostatečně pevné nosné stěny.
- Vrtní rozměry HHHP podle přehledu rozměrů.
- Upevnění umyvadla úhlovou konzolou SETFG6002, SETFG6003
- Upevnění umyvadla lištami SETFG6001, SETFG6004
- Závěsnou lištu upevňujte na stěnu vždy pomocí 2 šroubů!
- Boční odstup nábytku mezi sebou si můžete libovolně zvolit.
- Vodovodní kohoutek a odpadovou soupravu neutahujte příliš pevně.
- Spáru mezi umyvadlem a odkládací deskou zalepte silikonem (průhledný a bezrozpouštědlový).
- Dodržujte montážní návod „Designsyphon“

POMŮCKY

- Vrtačka/Akumulátorový šroubovák
- Vrtáky do kamene o průměru 8 mm
- Vrtáky do dřeva o průměru 4 mm
- Skládací dřevěný metr/Měřicí pásmo
- Vodováha
- Otevřený klíč SW o průměru 10 mm
- Křížový šroubovák o průměru 3,5 mm
- Svěrák na šrouby
- Tužka
- Silikon (průhledný a bezrozpouštědlový)

NÁVOD PRO ÚDRŽBU

- **Upozornění:** Nepoužívejte žádné chemikálie, agresivní odstraňovače skvrn nebo drhnoucí prostředky!
- K čištění nábytku používejte nejlépe vlhký hadřík s trochou jemného promývacího prostředku.
- Dávejte pozor na to, aby na spodní části koupelnového nábytku nezůstali žádné zbytky kapaliny.
- Zrcadlo vyleštěte vlhkým hadříkem nebo utěrkou na okna z umělé kůže.
- Jednoduché čištění umyvadla pomocí všech běžných čistících prostředků bez granulátů.
- Zabezpečte pravidelné větrání, aby se zabránilo vzniku plísní.

ⓘ USCHOVÁNÍ NÁVODU

Upozornění: Návod dobře uschovejte, obsahuje informace potřebné k instalaci a provozu produktů!

MONTÁŽNÍ POSTUP

ⓘ **Zobrazení na stranách 26 až 28**

1. **Odmontujte dvířka a zásuvky (obr. A/A1)**
2. **Namontujte svítidla (obr. B/B1)**
   ⚠ Síťové vedení musí být bez napětí!
3. **Zavěste nábytek**
   · Plošné zrcadlo/zrcadlová skříňka
   · Násuvný board
   · Highboard
4. **Vyrovnejte nábytek (obr. C/C1/C2/C3)**
5. **Namontujte umyvadlový stůl (obr. D/D1)**
6. **Upevněte armaturu (obr. E)**
   · **Pozor:** Použijte přiložené gumové těsnění.
   · Armaturu neutahujte příliš pevně!
7. **Namontujte násuvný board (obr. F)**
8. **Namontujte dvířka a zásuvky (obr. G/G1)**
9. **Vyrovnejte dvířka a zásuvky (obr. H/H1/H2/H3)**
10. **Upevnění skleněné desky (obr. I)**

MÉRETEK ÁTTEKINTÉSE (MM-BEN)

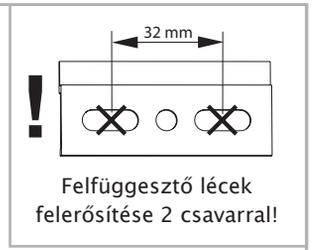

Felfüggesztő lécek
felerősítése 2 csavarral!

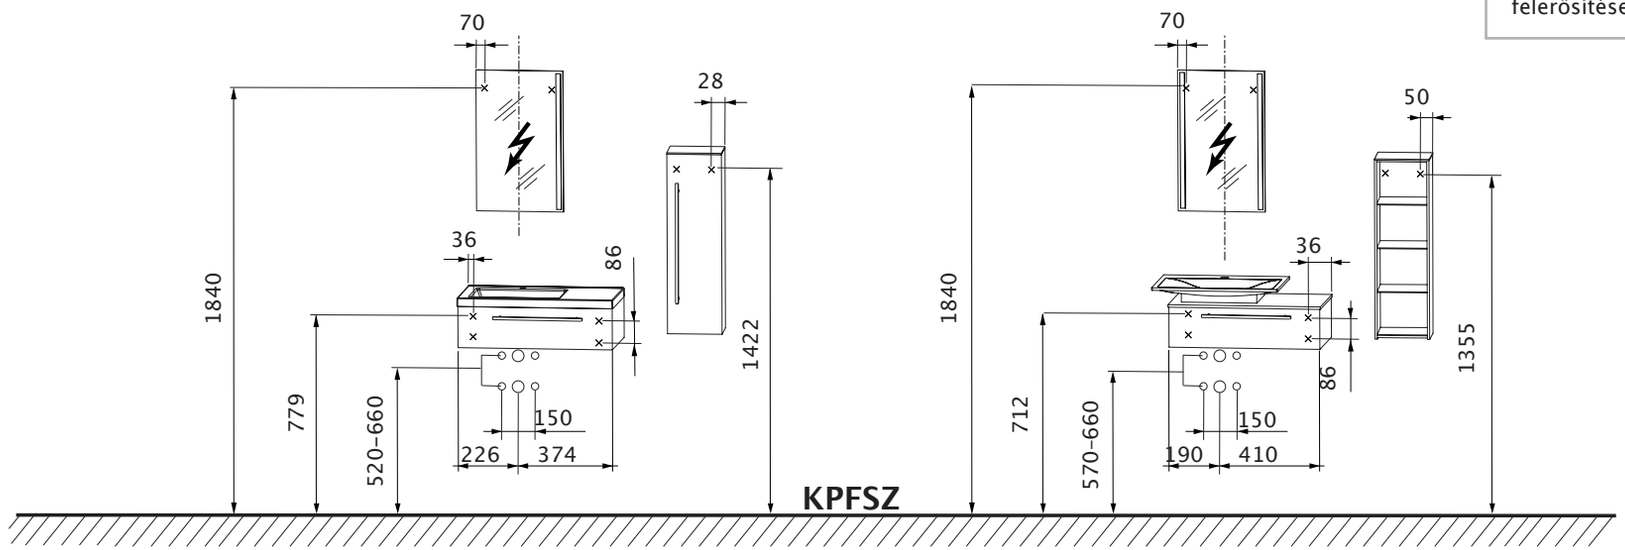

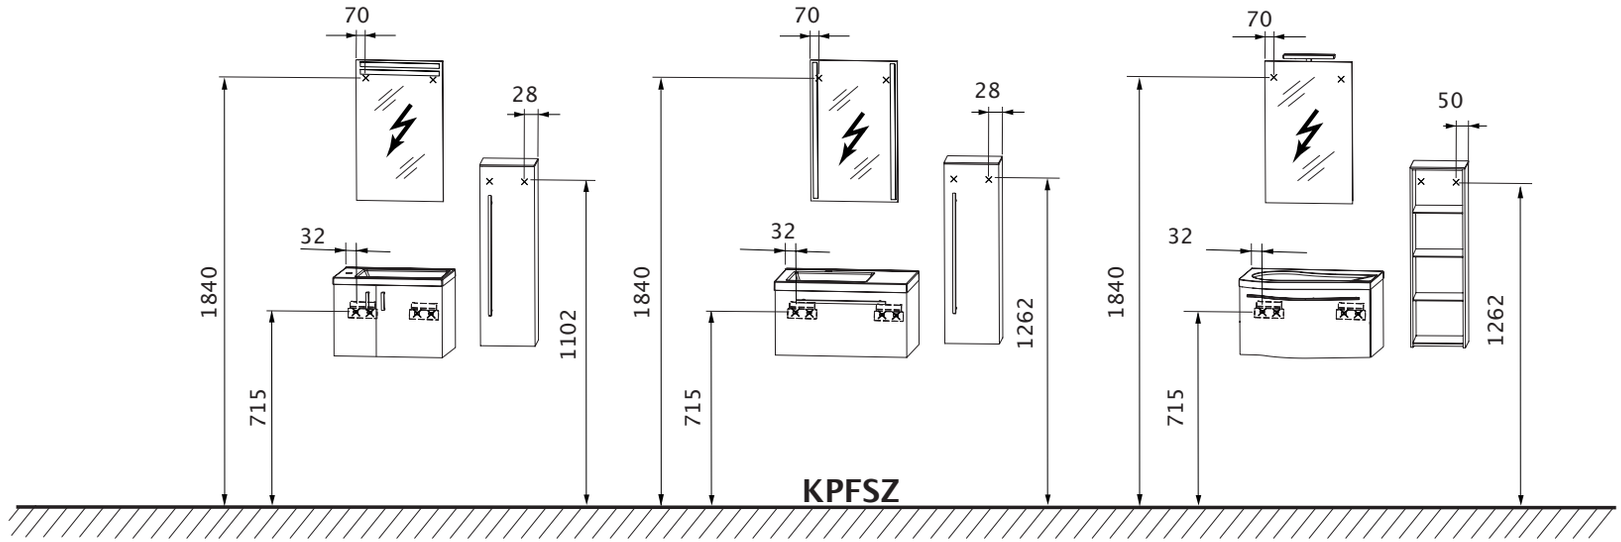

KPFSZ = kész padló felső széle

x = furat helyzete a falban

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- Csak hozzáértő személy szerelheti fel.
- **Figyelmeztetés! A hibás szerelés balesetveszélyt okoz!**
- Vizsgálja meg, hogy alkalmas-e a fal a felszerelésre és használhatók-e a rögzítő elemek a fellépő erőknél.
- A szerelés előtt olvassa el gondosan a szerelési útmutatót.
- A mellékelt felerősítő szerelékeket csak vastag, kellő teherbírású falakhoz terveztük.
- ⚠ Az elektromos szereléseket csak villamos szakember végezheti a DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 szerint.
- Villamos szerelékekkel rendelkező tükrös szekrényeket/fali tükröket minimum 60 cm-es távolságban kell elhelyezni a fürdőkádtól/zuhanyzótól.
- A használat szerinti ország biztonsági előírásait és szabványait követni kell.

FONTOS TUDNIVALÓK

- Leszállításkor ellenőrizze, hogy a csomagolás külseje nem mutat-e rongálódásokat.
- Vizsgálja felül, hogy a leszállított bútorok darabszáma és a hozzátartozó vasalási anyagok (csavarok, takarófedelek, fogantyúk stb.) egyeznek-e a szállítólevél ill. a csomagolásra ragasztott árucímke tartalmával.
- **Figyelem!** A tükrös szekrényajtók védőfedőit csak az ajtók felszerelése után szabad eltávolítani, nehogy megrongálódjanak a tükör szélei.
- A meglévő szinteltéréseket felhordó falburkolatokkal, pl. részleges csempézéssel, alkalmas távtartó lécekkel kell kiegyenlíteni.
- A nem eléggé teherbíró falakat meg kell erősíteni.
- Az KPFSZ-től vett furatméreteket a méretáttekintő rajzon lehet megtalálni.
- Mosdószekrény rögzítése SETFG6002, SETFG6003 szögkonzollal
- Mosdószekrény rögzítése SETFG6001, SETFG6004 szögkonzollal
- A felfüggesztő léceket mindig 2 csavarral kell a falra felerősíteni!
- Oldalirányban szabadon meg lehet választani az egyes bútorok távolságát.
- A vízcsapot és a lefolyó garnitúrát nem húzzuk meg túl szorosan.
- A mosdóasztal és a lerakólap közötti ragasztást szilikonnal (transzparens és oldószermentes) kell kivitelezni.
- A „Designsyphon“ szerelési utasítását figyelembe kell venni

SEGÉDESZKÖZÖK

- fúrógép/akkus csavarhúzó
- Ø 8 mm-es kőfúró
- Ø 4 mm-es fafúró
- collstock/mérőszalag
- vízmérték
- 8-es villáskulcs
- 3,5 mm-es kereszthornyú csavarhúzó
- csavaros szorítók
- ceruza
- szilikon (transzparens és oldószermentes)

ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

- **Figyelem!** Vegyszereket, maró hatású folttisztítókat vagy súrolószereket ne használjon!
- Legjobb, ha kevés finom öblítő szeres ruhával tisztítja meg a bútorokat.
- Ügyeljen rá, hogy ne maradjanak rajta cseppek a bútorok alsó szélén.
- A tükröt nedves ruhával vagy szarvasbőrrel dörzsölje le.
- A mosdókagylót a szokásos szemcsementes tisztítószerrel lehet egyszerűen megtisztítani.
- A penészképződés elkerülésének érdekében rendszeresen szellőztessen.

ⓘ AZ ÚTMUTATÓT MEG KELL ŐRIZNI

Figyelem! Az útmutatót jól el kell tenni, az ugyanis a termékek beszerelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza!

SZERELÉSI SORREND

ⓘ **Ábrák a 26 – 28. oldalon**

1. **Az ajtók és a fiókok leszerelése (A/A1 ábra)**
2. **A lámpák beszerelése (B/B1 ábra)**

⚠ A hálózati vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie!

3. **A bútorok felfüggesztése**
   - Síktükör és tükrös szekrény
   - Polc
   - Magas szekrény
4. **A bútorok beállítása (C/C1/C2/C3 ábra)**
5. **A mosdóasztal felszerelése (D/D1 ábra)**
6. **A szerelvények felszerelése (E ábra)**
   - **Figyelem:** Használja a tartozék gumitömítést.
   - A szerelvényeket ne húzza túl!
7. **A polc felszerelése (F ábra)**
8. **Az ajtók és a fiókok beszerelése (G/G1 ábra)**
9. **Az ajtók és a fiókok beállítása (H/H1/H2/H3 ábra)**
10. **Rögzítse az üveglapot (I ábra)**

PREGLED MER (V MM)

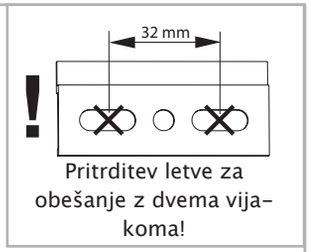

Pritrditev letve za obešanje z dvema vijakoma!

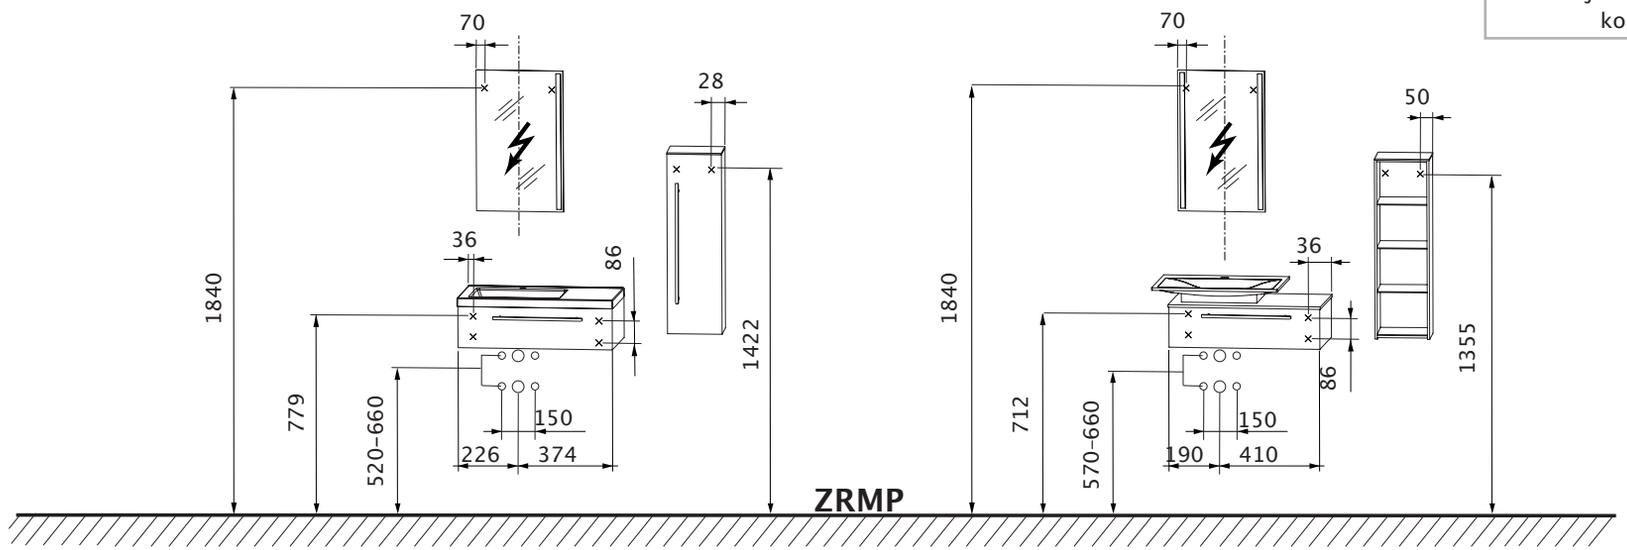

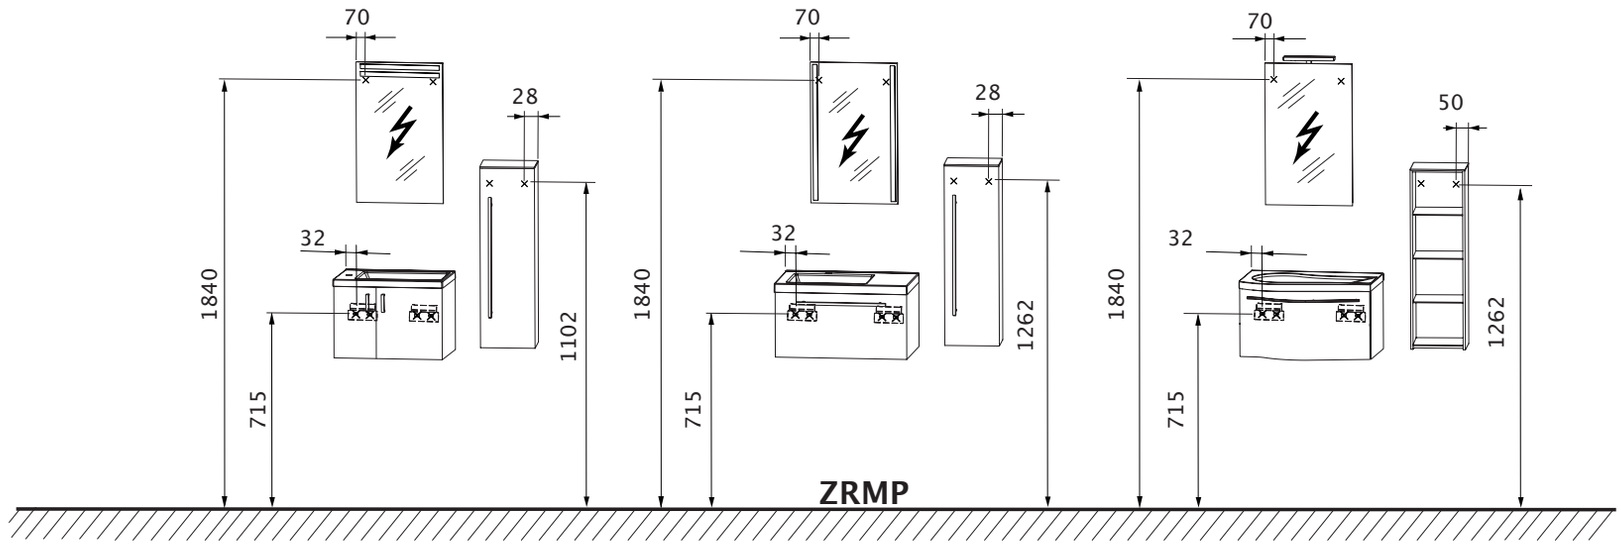

ZRMP = Zgornji rob montažnega poda

x = položaj vrtanja v steni

VARNOSTNA NAVODILA

- Montažo smejo opravljati le strokovne osebe.
- **Opozorilo: Pri napačni montaži obstaja nevarnost!**
- Preverite, ali je stena ustrezna za montažo in ali se pritrdilna sredstva lahko uporabljajo za pojavljajoče se sile.
- Prosimo vas, da navodilo za montažo skrbno preberete pred montažo v kopalnici.
- Priloženi pritrdilni material je narejen le za masivne stene z zadostno nosilnostjo.
- ⚠ Elektroinštalacije lahko izvede samo električar v skladu z DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.
- Elektrificirane omare z ogledalom/vrtljive svetilke morajo od kadi/prhe biti oddaljene najmanj 60 cm.
- Treba je upoštevati varnostne predpise in norme posameznih držav.

POMEMBNE INFORMACIJE

- Embalažo ob dostavi kontrolirajte na zunanje poškodbe.
- Prosimo vas, da preverite število dostavljenega kopalniškega pohištva in pripadajočega sklopa okovij (vijaki, prekrivne kape, ročaji itd.) v skladu z dostavnico oz. nalepko izdelka na embalaži.
- Pozor: Zaščitne kape vrat omare z ogledalo odstranite šele po montaži vrat, da se ne poškodujejo robovi ogledala.
- Obstoječe nivojske razlike zaradi nanašanja stenskih oblog, npr. delnega oblaganja s ploščicami, poravnajte z ustreznimi distančnimi letvicami.
- Ojačajte stene, ki nimajo zadostne nosilnosti.
- Vrtalne mere od zgornjega roba montažnega poda v skladu s pregledom mer.
- Pritrditev WT s kotno konzolo SETFG6002, SETFG6003
- Pritrditev WT s tirnicami SETFG6001, SETFG6004
- Letev za obešanje vedno pritrdite na steno z dvema vijakoma!
- Bočno medsebojno razdaljo pohištva lahko izberete po želji.
- Pipe za vodo in odtočne garniture ne zategujte preveč.
- Umivalnik in polico zlepite s silikonom (prozorno in brez vsebnosti topil).
- Poglejte navodilo za montažo „Designsyphon“

PRIPOMOČKI

- Vrtalnik/akumulatorski vijačnik
- Sveder za kamen O8 mm
- Sveder za les O4 mm
- Členasto merilo/merilni trak
- Vodna tehtnica
- Čeljustni ključ SW 10 mm
- Izvijač s križastim nastavkom 3,5 mm
- Primeži
- Svinčnik
- Silikon (prozorno in brez vsebnosti topil)

NAVODILO ZA NEGO

- **Pozor:** Ne uporabljajte kemikalij, agresivnih čistil za madeže ali sredstev za poliranje!
- Za čiščenje pohištva najbolj uporabljajte vlažno krpo z nekaj finega sredstva za pomivanje.
- Pazite na to, da na spodnjem robu kopalniškega pohištva ne ostanejo ostanki kapljic.
- Ogledalo otrite z vlažno krpo ali usnjem za čiščenje oken.
- Enostavno čiščenje umivalnika z običajnimi čistili brez granulacije.
- Redno zračite za preprečitev nastanka plesni.

ⓘ SHRANITE NAVODILO

Pozor: Navodilo dobro hranite, saj vsebuje informacije za instalacijo in obratovanje izdelkov!

ZAPOREDJE MONTAŽE

ⓘ **Slike na straneh od 4 do 6**

1. **Demontirajte vrata in predale (sl. A/A1)**
2. **Montirajte svetila (sl. B/B1)**
   ⚠ Električna napeljava mora biti brez napetosti!
3. **Namestite kos pohištva**
   · Kvadratno ogledalo/omarica z ogledalom
   · Vgradna omara
   · Visoka omara
4. **Poravnajte kose pohištva (sl. C/C1/C2/C3)**
5. **Montirajte umivalnik (sl. D/D1)**
6. **Namestite armaturo (sl. E)**
   · **Pozor:** Uporabite priloženo gumijasto tesnilo.
   · Armature ne smete namestiti pretesno!
7. **Montirajte vgradno omaro (sl. F)**
8. **Montirajte vrata in predale (sl. G/G1)**
9. **Poravnajte vrata in predale (sl. H/H1/H2/H3)**
10. **Pritrditev steklene plošče (sl. I)**

PREHĽAD ROZMEROV (V MM)

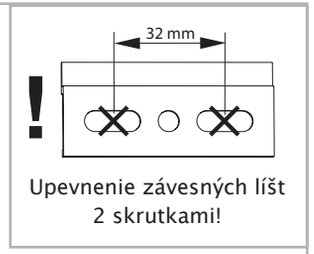

Upevnenie závesných líšt
2 skrutkami!

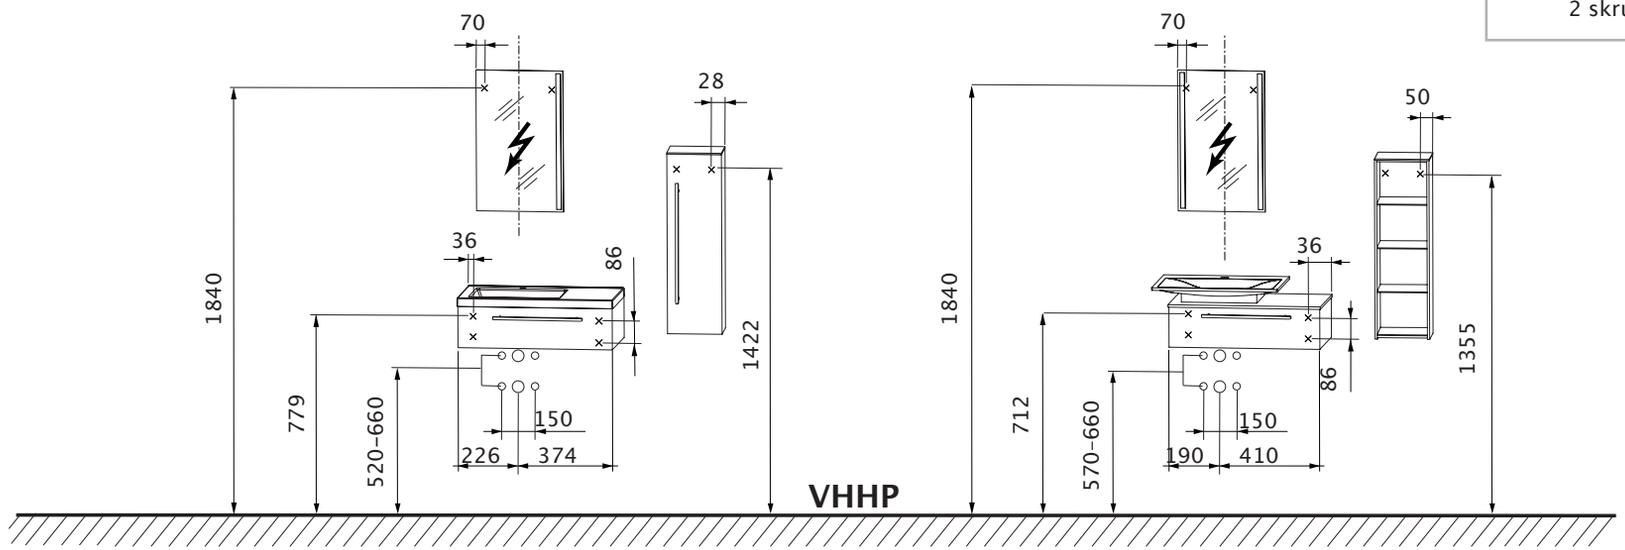

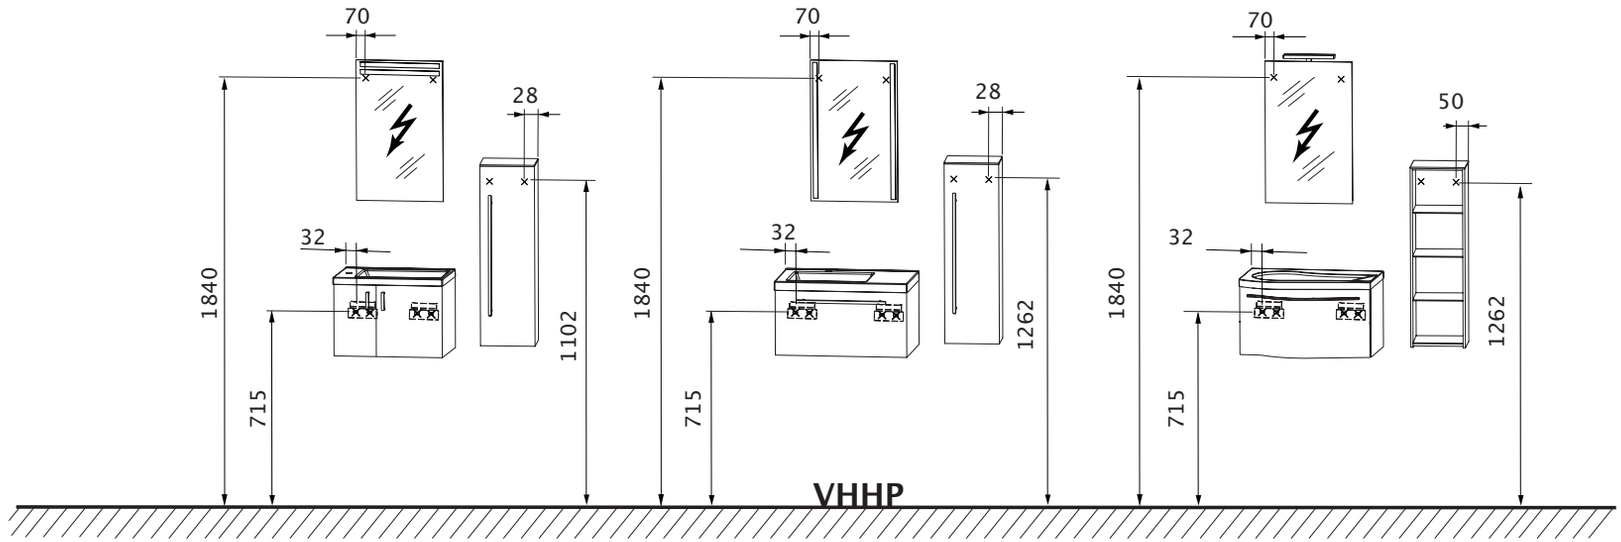

VHHP = Vrchná hrana hotovej podlahy

x = poloha vŕtania do steny

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Montáž môžu prevádzať iba odborne kvalifikovaní pracovníci.
- **Upozornenie: Pri nesprávnej montáži vzniká nebezpečenstvo ohrozenia!**
- Skontrolovať, či je stena vhodná na montáž a či je možné použiť upevňovacie prostriedky s ohľadom na vznikajúce sily.
- Prečítajte si starostlivo montážny návod ešte pred vlastnou montážou kúpeľňových skriniek.
- Priložený upevňovací materiál je dimenzovaný iba pre masívne, dostatočne pevné nosné steny.
- ⚠ Elektrickú inštaláciu môžu vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári podľa DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10
- Elektricky napájané zrkadlové skrinky/ploché zrkadlá musia zachovávať minimálny odstup 60 cm od vane/sprchy.
- Je potrebné vždy zohľadniť špecifické bezpečnostné predpisy a normy príslušných krajín.

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Skontrolujte si pri dodaní tovaru, či obalový materiál nevykazuje vonkajšie poškodenia.
- Skontrolujte si, prosím, počet dodaných kusov kúpeľňového nábytku a kompletnosť príslušnej sady kovania (skrutiek, odnímateľných krytov, rukovätí atď.) uvedenej v dodacom liste alebo na etikete na obale výrobku.
- **Upozornenie:** Ochranné kryty dverí zrkadlových skriniek odstraňujte vždy až po ukončení montáže dverí, aby nemohlo prísť k poškodeniu hrán zrkadiel.
- Existujúce výškové rozdiely vyrovnajte pomocou nanášania obkladacích dlaždíc, napr. čiastočným vydláždením, prostredníctvom vhodných dištančných líšt.
- Vystužte tie steny, ktoré majú nedostatočnú nosnosť.
- Rozmery vŕtania VHHP podľa prehľadu rozmerov.
- Upevnenie umývadla uhlovou konzolou SETFG6002, SETFG6003
- Upevnenie umývadla lištami SETFG6001, SETFG6004
- Závesnú lištu upevnite s 2 skrutkami na stenu!
- Bočný odstup nábytku medzi sebou sa dá ľubovoľne meniť.
- Vodovodný kohútik a odpadovú súpravu neuťahujte príliš pevne.
- Škáru medzi umývadlom a odkladacou doskou zalepte silikónom (priehľadný a bezrozpúšťadlový).
- Dodržiavajte montážny návod „Designsyphon“

POMOCKY

- Vŕtačka/Akumulátorový skrutkovač
- Vrtáky do kameňa s priemerom 8 mm
- Vrtáky do dreva s priemerom 4 mm
- Skladací drevený meter/Meracie pásmo
- Vodováha
- Otvorený kľúč SW s priemerom 10 mm
- Krížový skrutkovač s priemerom 3,5 mm
- Zverák na skrutky
- Ceruzka
- Silikón (priehľadný a bezrozpúšťadlový)

NÁVOD NA ÚDRŽBU

- **Upozornenie:** Nepoužívajte žiadne chemikálie, agresívne odstraňovače škvŕn alebo prostriedky na drhnutie!
- Na čistenie nábytku používajte najlepšie vlhkú handričku s trochou jemného umývacieho prostriedku.
- Dávajte pozor na to, aby na spodnej časti kúpeľňového nábytku neostávali žiadne zvyšky kvapaliny.
- Zrkadlo vyleštite vlhkou handričkou alebo utierkou na okná z umelej kože.
- Jednoduché čistenie umývadla pomocou všetkých bežných čistiacich prostriedkov bez obsahu granulátov.
- Zabezpečte pravidelné vetranie, aby sa zabránilo vzniku plesní.

ⓘ USCHOVANIE NÁVODU

Upozornenie: Návod si dobre uschovajte, obsahuje informácie potrebné na inštaláciu a prevádzku výrobkov!

MONTÁŽNY POSTUP

ⓘ **Obrázky na stranách 26 až 28**

1. **Demontáž dvierok a zásuviek (obr. A/A1)**
2. **Montáž svietidiel (obr. B/B1)**

⚠ Sieťové vedenie nesmie byť pod napätím!

3. **Zavesenie nábytku**
   - Plošné zrkadlo/zrkadlová skrinka
   - Zásuvná polica
   - Horná polica
4. **Vyrovnanie nábytku (obr. C/C1/C2/C3)**
5. **Montáž umývadla (obr. D/D1)**
6. **Pripojenie armatúry (obr. E)**
   - **Pozor:** Použite priložené gumové tesnenie.
   - Armatúru neuťahujte príliš pevne!
7. **Montáž zásuvnej police (obr. F)**
8. **Montáž dvierok a zásuviek (obr. G/G1)**
9. **Vyrovnanie dvierok a zásuviek (obr. H/H1/H2/H3)**
10. **Upevnenie sklenenej dosky (obr. I)**

Обзор размеров (в мм)

Крепление навесных планок 2-мя винтами!

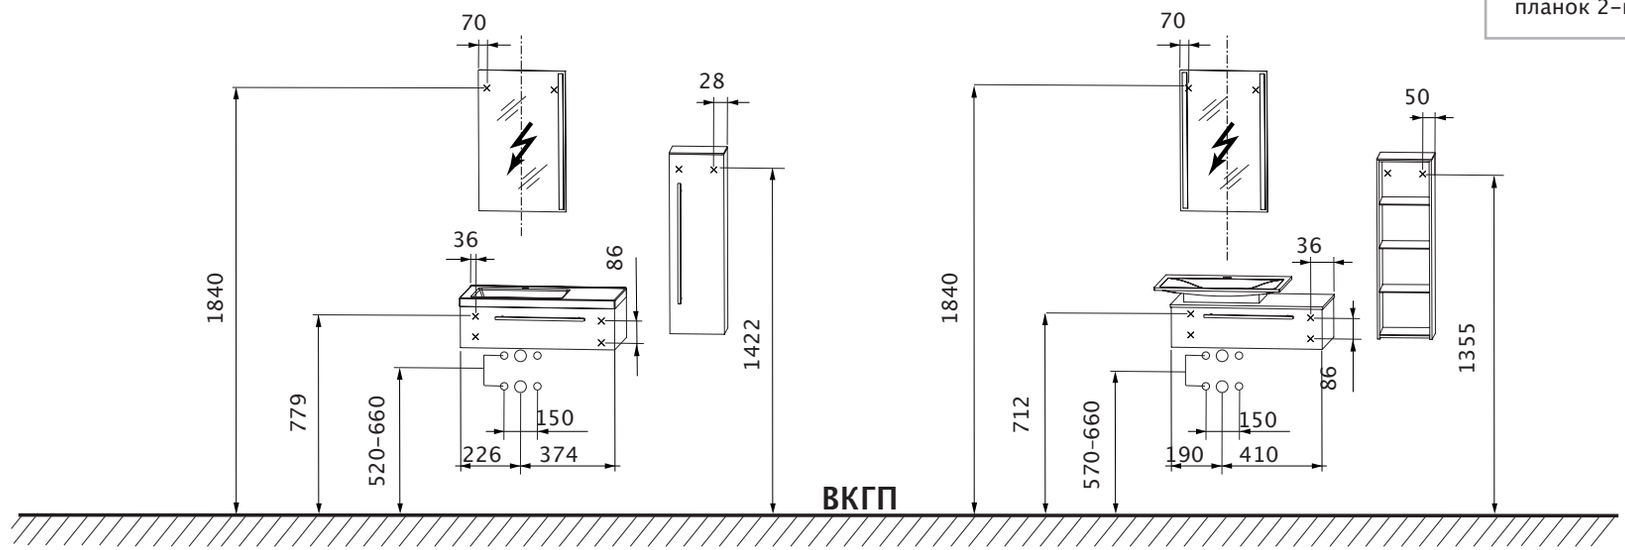

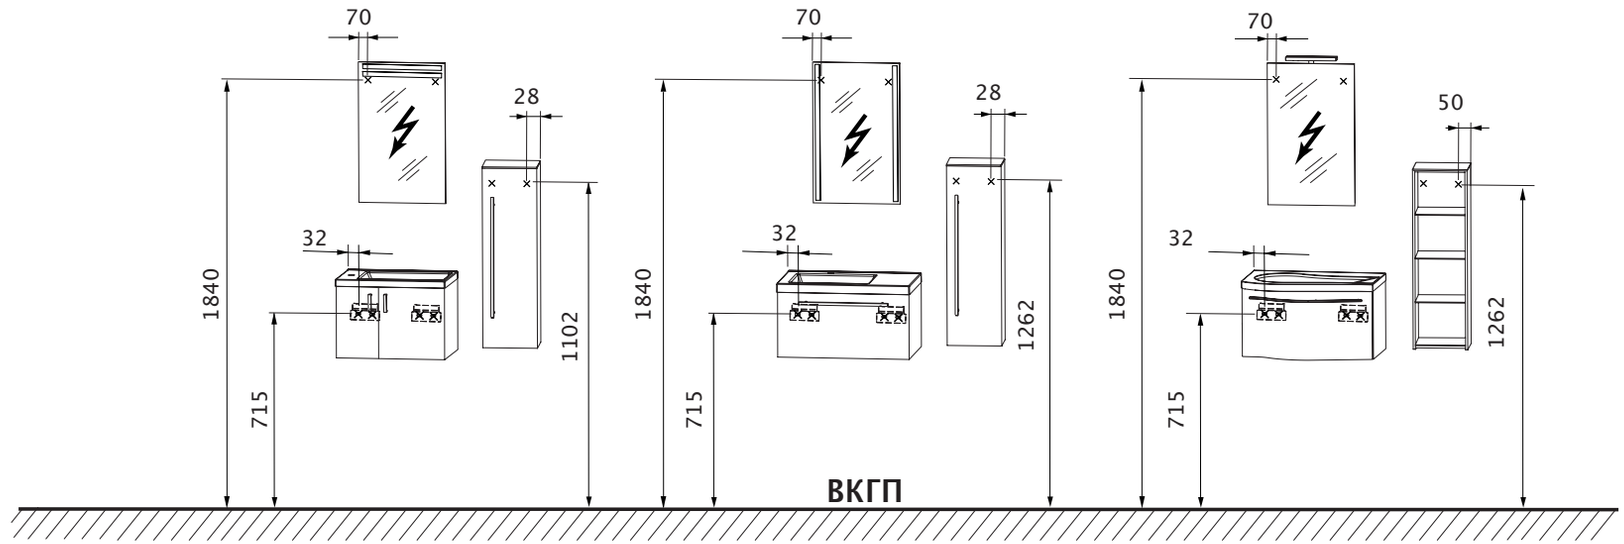

ВКГП = верхний край готового пола

x = позиция отверстия в стене

Указания по безопасности

- Монтаж должен производиться только квалифицированными лицами.
- **Предупреждение: при неправильном монтаже может возникнуть опасная ситуация!**
- Проверить, годится ли стена для монтажа и подходят ли крепёжные средства, учитывая возникающие силы.
- Перед монтажом комплекта мебели для ванной комнаты просьба внимательно прочитать руководство по монтажу.
- Прилагаемый крепёжный материал предназначен только для массивных стен, обладающих достаточной степенью прочности.
- ⚠ Электромонтажные работы разрешается выполнять только специалисту-электрику по стандарту DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.
- Электрифицированные зеркальные шкафы/настенные зеркала должны находится от ванны/душа на расстоянии по меньшей мере 60 см.
- Следует соблюдать правила техники безопасности и нормы соответствующих стран.

Важные сведения

- При доставке проверить упаковку на внешние повреждения.
- Сверьте, пожалуйста, число доставленных предметов мебели для ванной комнаты и входящий в объём поставки крепёжный комплект (винты, защитные колпачки, ручки и т. п.) с накладной или с наклейкой на упаковке с описанием комплектации.
- **Внимание:** защитные колпачки дверей зеркальных шкафов удалить только после монтажа, чтобы не повредить кромки зеркал.
- Если покрытие стен имеет перепады уровня, например, в результате частичного покрытия кафельной плиткой, то их следует компенсировать подходящими прокладочными планками.
- Укрепить недостаточно прочные стены.
- Расстояния от ВКГП для сверления отверстий в соответствии с «Обзором размеров».
- Крепление умывальника при помощи углового кронштейна SETFG6002, SETFG6003
- Крепление умывальника при помощи крепёжной шины SETFG6001, SETFG6004
- Навесную планку крепить к стене обязательно 2-мя винтами!
- Боковые расстояния между предметами мебели можно выбирать по собственному усмотрению.
- Не затягивать до отказа водопроводный кран и отводную арматуру.
- Проклеивание между умывальником и панелью-столиком силиконом (прозрачный и без растворителей).
- Соблюдать руководство по монтажу «Designsyphon»

Инструменты и подсобные средства

- Электродрель/аккумуляторный гайковёрт
- Перфоратор Ø 8 мм
- Сверло по дереву Ø 4 мм
- Складная линейка/рулетка
- Ватерпас
- Гаечный ключ с открытым зевом, ширина зева 8 мм
- Крестообразная отвёртка 3,5 мм
- Струбцины
- Карандаш
- Силикон (прозрачный и без растворителей)

Руководство по уходу

- **Внимание:** не использовать химикалий, агрессивных пятновыводителей или чистящих средств!
- Для чистки мебели лучше всего пользуйтесь влажной салфеткой, немного смочив её щадящим моющим средством.
- Следите за тем, чтобы под нижними краями мебели для ванной комнаты не оставалось засохших остатков грязи.
- Зеркало протирать влажной салфеткой или замшей для протирки оконных стёкол.
- Простая чистка раковины умывальника любыми обычными, неабразивными чистящими средствами.
- Регулярно проветривать во избежание образования плесени.

ⓘ Хранение руководства

Внимание: обязательно сохраните руководство, ведь оно содержит сведения по установке и эксплуатации изделий!

Последовательность монтажа

ⓘ **Рисунки на стр. 26-28**

1. **Демонтировать дверцы и выдвижные ящики (рис. A/A1)**
2. **Смонтировать светильники (рис. B/B1)**

⚠ Сетевой кабель должен быть отключён от электропитания!

3. **Подвесить мебель**
   - Плоское зеркало/зеркальный шкаф
   - Полка-консоль
   - Высокий комод
4. **Выровнять мебель (рис. C/C1/C2/C3)**
5. **Смонтировать умывальник (рис. D/D1)**
6. **Установить смеситель (рис. E)**
   - **Внимание:** использовать резиновую прокладку, входящую в комплект поставки.
   - Не затягивать смеситель слишком сильно!
7. **Смонтировать полку-консоль (рис. I)**
8. **Смонтировать дверцы и выдвижные ящики (рис. J/J1)**
9. **Выровнять дверцы и выдвижные ящики (рис. K/K1/K2/L)**
10. **Укрепить стеклянную столешницу (рис. I)**

MÅTTÖVERSIKT (I MM)

Fastsättning av upp-hängningslisterna med 2 skruvar!

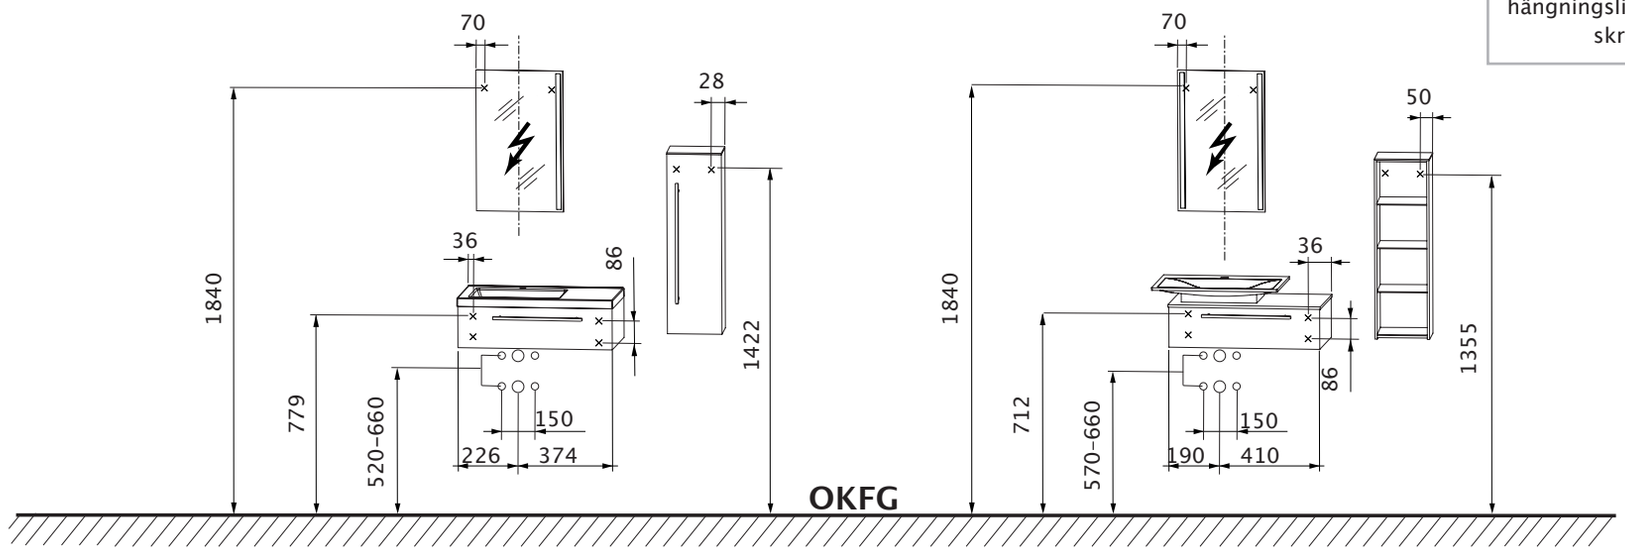

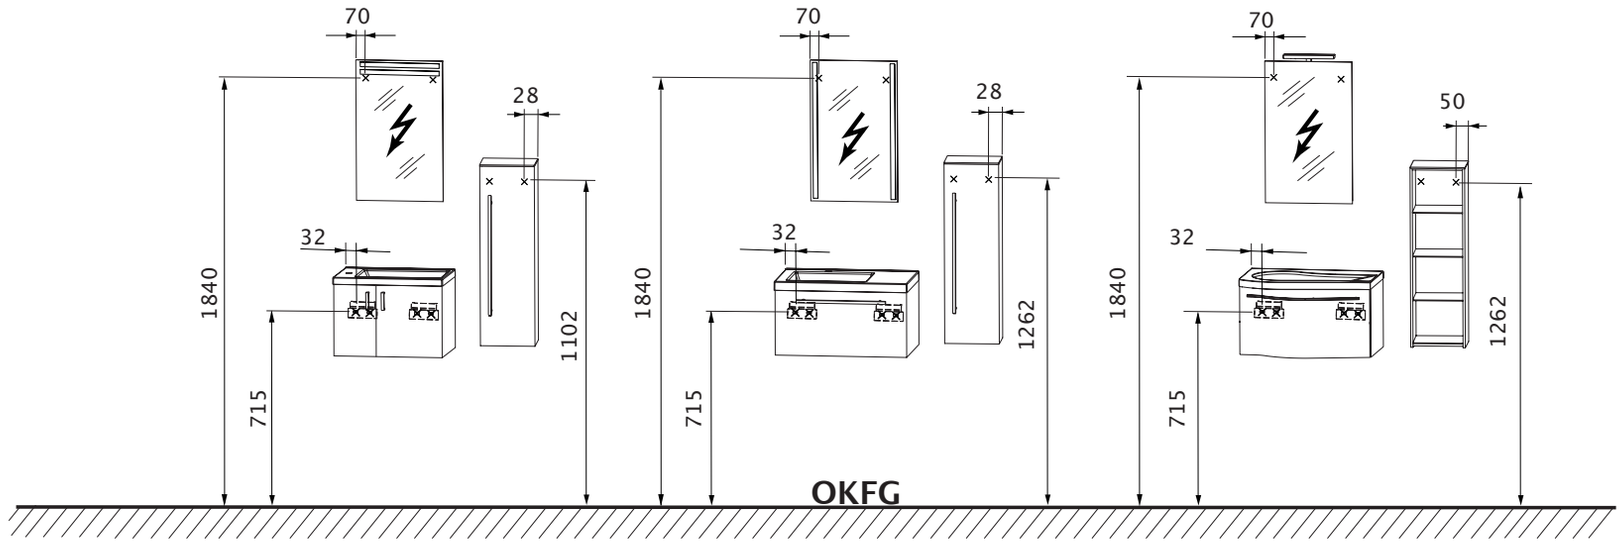

OKFG = Ovankant färdigt golv

x = Borrposition i vägg

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Montering får endast utföras av kompetenta personer.
- **Varning: Vid felaktig montering föreligger fara!**
- Kontrollera om väggen är lämplig för monteringen och fastsättningselementen kan användas för de krafter som uppträder.
- Var vänlig läs igenom monteringsanvisningen noggrant för monteringen i badrummet.
- Det bipackade fastsättningsmaterialet är endast avsett för massiva, tillräckligt bärkraftiga väggar.
- ⚠ Elektriska installationsarbeten får endast utföras av en elektriker enligt **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10.
- Elektriskt anslutna spegelskåp/väggspeglar måste uppvisa ett minimiavstånd på 60 cm till badkaret/duschen.
- Respektive nationella säkerhetsföreskrifter och standarder måste iakttas.

VIKTIGA INFORMATIONER

- Kontrollera förpackningen avseende yttre skador vid leveransen.
- Var vänlig kontrollera antalet levererade badmöbler och tillhörande beslagsets (skruvar, täcklock, handtag etc.) och jämför med följesedeln resp. artikeletiketten på förpackningen.
- **OBS:** Ta först bort spegelskåpdörrarnas skydd efter montering av dörrarna, så att spegelns kanter inte skadas.
- Förekommande nivåskillnader pga. utskjutande väggbeläggningar, t.ex. på delvis kakelsatta väggar måste kompenseras med lämpliga distanslister.
- Förstärk väggar som inte är tillräckligt bärkraftiga.
- Borrmått från OKFG enligt måttöversikt
- Fastsättning av tvättstället med vinkelkonsol SETFG6002, SETFG6003
- Fastsättning av tvättstället med skenor SETFG6001, SETFG6004
- Sätt alltid fast upphängningslisten med 2 skruvar på väggen!
- Möblernas inbördes avstånd i sidled kan väljas fritt.
- Spänn inte fast vattenkranen och avloppsdetaljerna för hårt.
- Limning mellan tvättställ och förvaringsplatta med silikon (genomskinligt och lösningsmedelsfritt).
- Observera monteringsanvisningen „Designvatenlås“

HJÄLPMEDEL

- Borrmaskin/sladdlös skruvdragare
- Stenborr Ø 8 mm
- Träborr Ø 4 mm
- Tumstock/måttband
- Vattenpass
- Skruvnyckel 10 mm
- Skruvmejsel med krysspår 3,5 mm
- Skruvtvingar
- Blyertspenna
- Silikon (lösningsmedelsfritt)

SKÖTSELANVISNING

- **OBS:** Använd inga kemikalier, aggressiva fläckmedel eller skurmedel!
- Använd helst en mjuk, fuktig trasa med något findiskmedel för rengöring av möblerna.
- Se till att inga droppprester stannar kvar vid badrumsmöblernas nedre kant.
- Torka av spegeln med en fuktig trasa eller ett sämskskinn.
- Enkel rengöring av vasken med alla vanliga rengöringsmedel utan korn.
- Lufta regelbundet för att undvika mögelbildning.

ⓘ FÖRVARA ANVISNINGEN

OBS: Ta väl vara på anvisningen, den innehåller informationer om installation och användning av produkterna!

MONTERINGENS ORDNINGSFÖLJD

ⓘ **Bilder på sidorna 26 och 28**

1. **Montera ned dörrar och utdragslådor (Bild A/A1).**
2. **Montera ljusen (Bild B/B1)**
   ⚠ Nätanslutning måste vara utan spänning!
3. **Häng upp möbler**
   · Ytspegel/spegelskåp
   · Stickboard
   · Highboard
4. **Anpassa möblerna (Bild C/C1/C2/C3)**
5. **Montera tvättbordet (Bild D/D1)**
6. **Sätt på armaturen (Bild E)**
   · **Se upp:** Använd de bifogade gummitätringarna
   · Dra inte åt armaturen för hårt!
7. **Montera stickboard (Bild F)**
8. **Montera dörrar och utdragslådor (Bild G/G1)**
9. **Anpassa dörrar och utdragslådor (Bild H/H1/H2/H3)**
10. **Sätt fast glasplattan (Bild I)**

PRZEGLĄD WYMIARÓW (W MM)

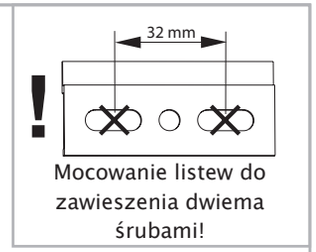

Mocowanie listew do zawieszenia dwiema śrubami!

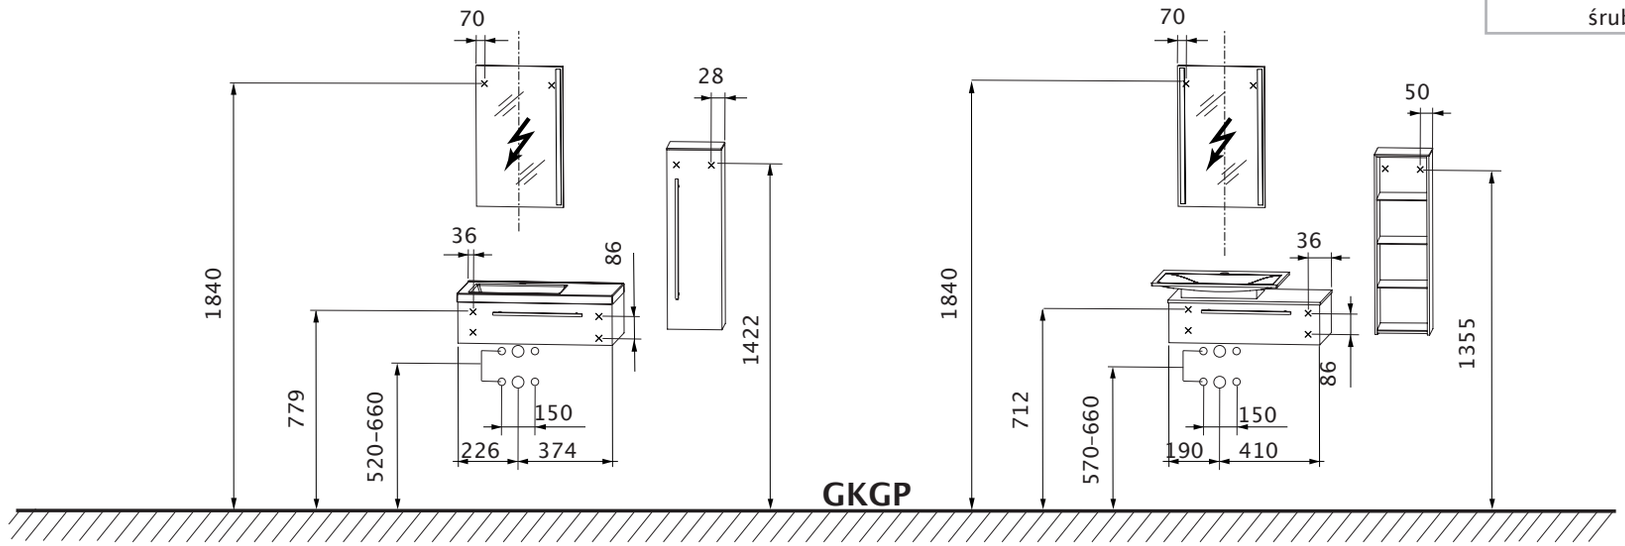

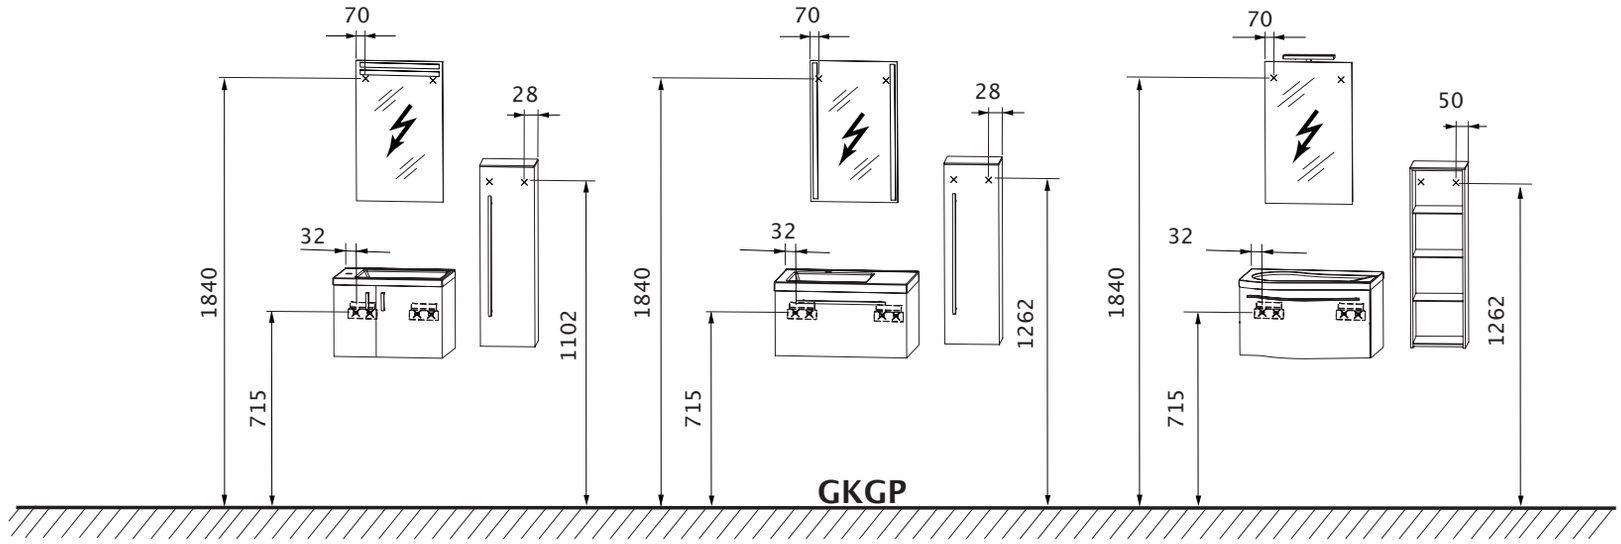

GKGP = Górna krawędź gotowej posadzki

x = Pozycja wiercenia w ścianie

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Montaż mogą przeprowadzać tylko specjaliści.
- **Ostrzeżenie: W przypadku nieprawidłowego montażu grozi niebezpieczeństwo!**
- Sprawdzić, czy ściana jest odpowiednia dla montażu orazi czy elementy mocujące mogą zostać zastosowane w przypadku występujących sił.
- Przed montażem w łazience należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu.
- Dołączony materiał do mocowania przewidziany jest dla masywnych, w wystarczającym stopniu nośnych ścian.
- ⚠ Instalacje elektryczne mogą być przeprowadzane tylko przez elektryka fachowca zgodnie z **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10
- Zelektryfikowane szafki z lustrem/ lustra płaskie muszą zapewniać minimalny odstęp o wartości 60 cm od wanny / prysznica.
- Należy koniecznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i norm obowiązujących w danym kraju

WAŻNE INFORMACJE

- Skontrolować opakowanie w chwili otrzymania dostawy pod kątem zewnętrznych uszkodzeń.
- Sprawdzić liczbę dostarczonych mebli łazienkowych oraz przynależny zestaw okuć (śruby, klapy osłonowe, uchwyty etc) porównując je z dowodem dostawy względnie naklejkami na opakowaniach.
- **Uwaga** Osłony ochronne drzwi szafki z lustrem należy usunąć dopiero po zamontowaniu drzwi, aby nie doszło do uszkodzenia krawędzi lustra
- Istniejące różnice poziomu wynikające z naniesionych powłok ściennych np. częściowego wykafelkowania mogą być wyrównywane odpowiednimi listwami dystansowymi.
- Wzmocnić ściany o niewystarczającej nośności.
- Wymiary wiercenia i ich odległość od gotowej, górnej krawędzi posadzki zgodnie z przeglądem wymiarów.
- Zamocowanie umywalki za pomocą wspornika kątowego SETFG6002, SETFG6003
- Zamocowanie umywalki za pomocą szyn SETFG6001, SETFG6004
- Listwę do zawieszania zawsze mocować do ściany z zastosowaniem 2 śrub!
- Boczny odstęp między meblami można dobrać dowolnie
- Nie dokręcać zbyt mocno armatury i elementów odpływu!
- Spojenie umywalki z blatem za pomocą silikonu (przezroczysty i pozbawiony rozpuszczalników).
- Przestrzegać instrukcji montażu „Designsyphon“

ŚRODKI POMOCNICZE

- Wiertarka / śrubokręt z akumulatorem
- Wiertło do kamienia Ø8 mm
- Wiertło do drewna Ø4 mm
- Metrówka/ taśma pomiarowa
- Poziomica
- Spanner 10 mm
- Klucz krzyżak 3,5 mm
- Ściski
- Ołówek
- Silikon (przezroczysty i pozbawiony rozpuszczalników)

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

- **Uwaga** Nie stosować żadnych substancji chemicznych , agresywnych preparatów do usuwania plam oraz środków szorujących powierzchnię
- Do czyszczenia mebli najlepiej używać wilgotnej ściereczki z odrobiną delikatnego płynu do mycia naczyń.
- Należy zwrócić uwagę aby na dolnych krawędziach mebli łazienkowych nie pozostawały ślady wilgoci.
- Przetrzeć lustro wilgotną ścierką lub specjalną ścierką do okien.
- Do zwyczajnego czyszczenia umywalki stosować należy zwykłe środki czyszczące bez ziarna.
- Regularnie wietrzyć, aby unikać tworzenia się pleśni.

ⓘ ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ

Uwaga Należy starannie przechowywać instrukcję, zawiera informacje dotyczące instalacji i eksploatacji produktów.

KOLEJNOŚĆ MmontażU

ⓘ **Ilustracje na stronach 26 do 28**

1. **Zdemontować drzwi i szuflady (rys. A/A1)**
2. **Zamontować światła (rys. B/B1)**
   ⚠ Przewód nie może być pod napięciem!
3. **Powiesić meble**
   · lustro płaskie / szafka z lustrem
   · Steckboard
   · Highboard
4. **Wyrównać meble (rys. C/C1/C2/C3)**
5. **Zamontować umywalkę (rys. D/D1)**
6. **Zainstalować armaturę (rys. E)**
   · **Uwaga:** Należy stosować dołączoną uszczelką gumową.
   · Nie dokręcać zbyt mocno armatury!
7. **Zamontować płytę wciskową Steckboard (rys. F)**
8. **Zamontować drzwi i szuflady (rys. G/G1)**
9. **Wyrównać drzwi i szuflady (rys. H/H1/H2/H3)**
10. **Zamocowanie płyty szklanej (rys. I)**

A

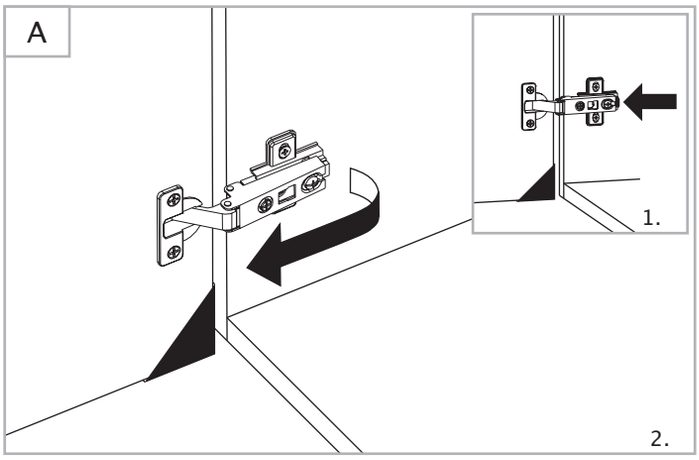

A1

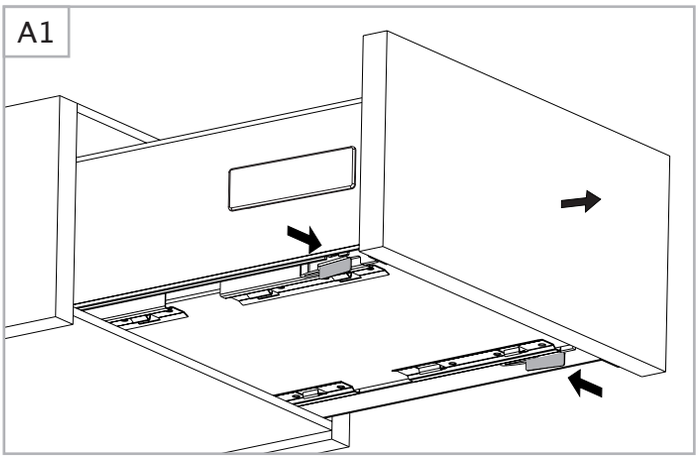

B

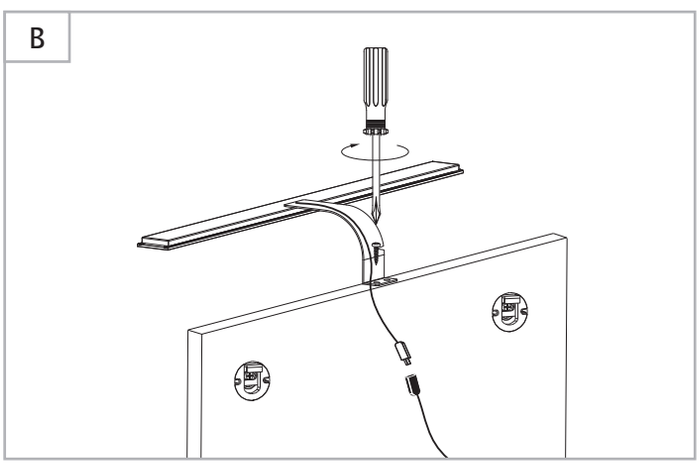

B1

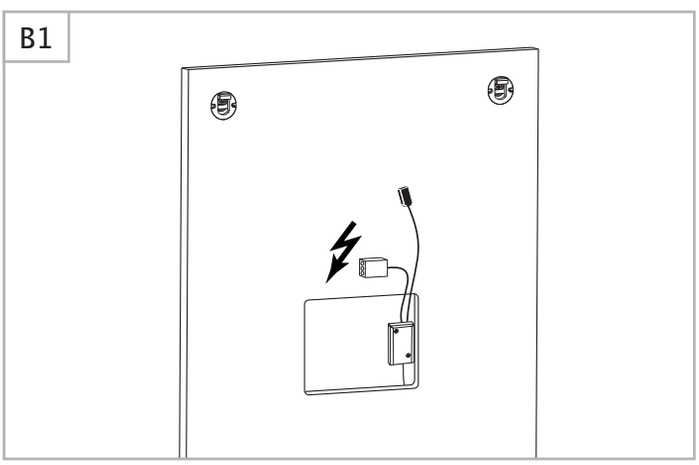

C

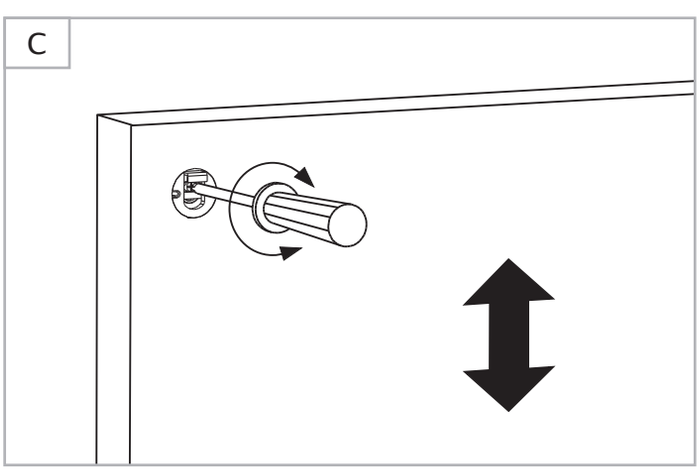

C1

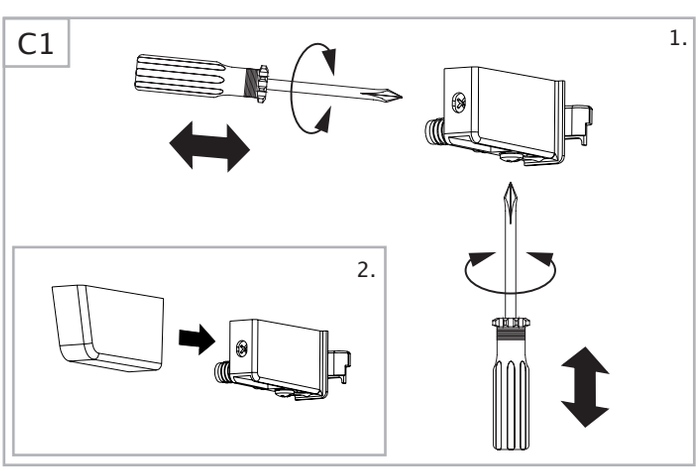

C2

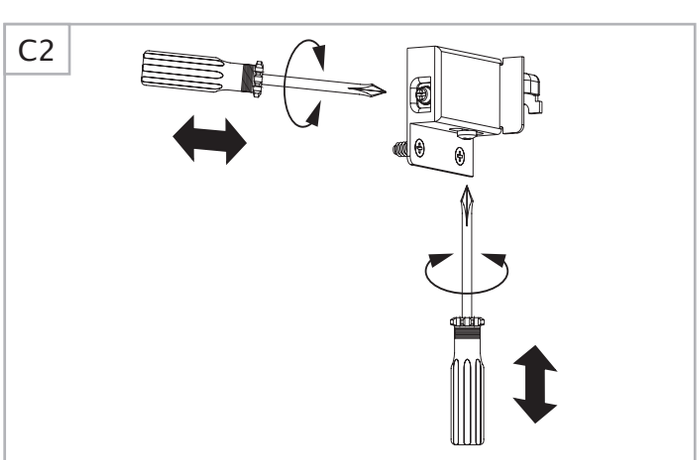

C3

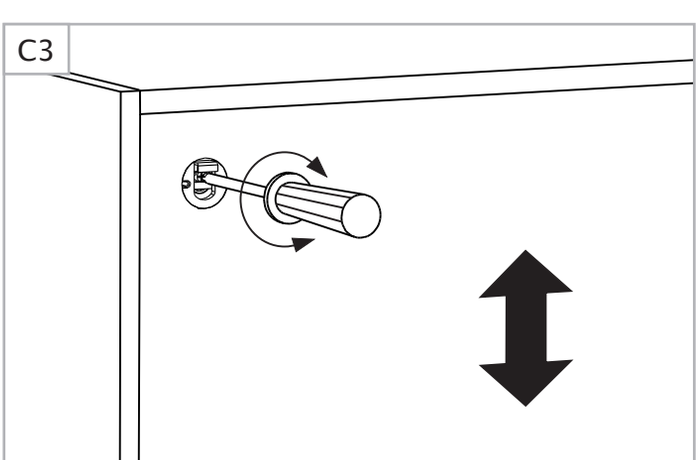

D

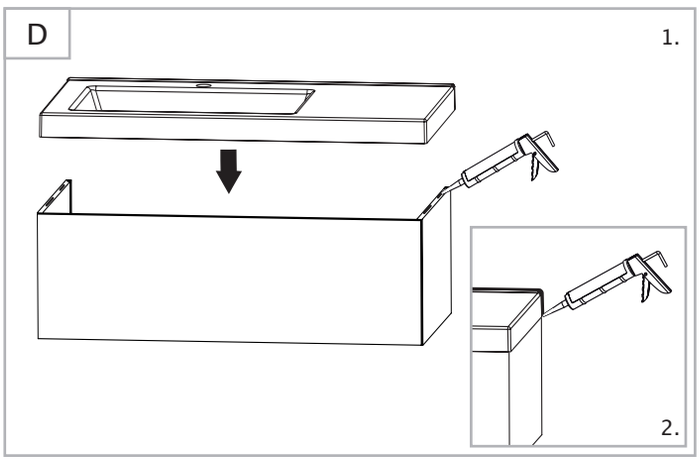

D1

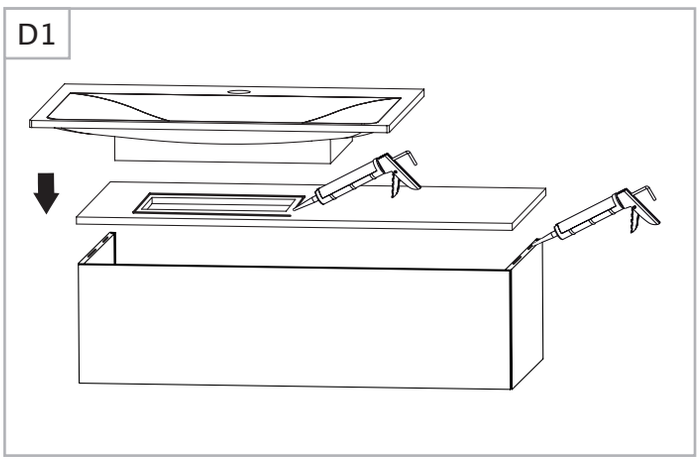

E

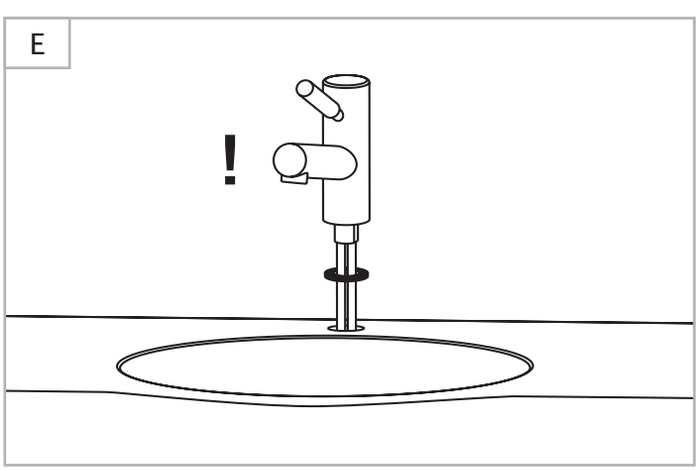

F

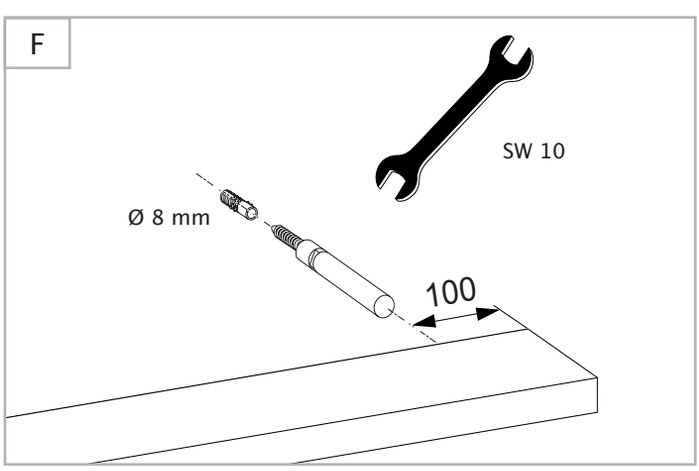

G

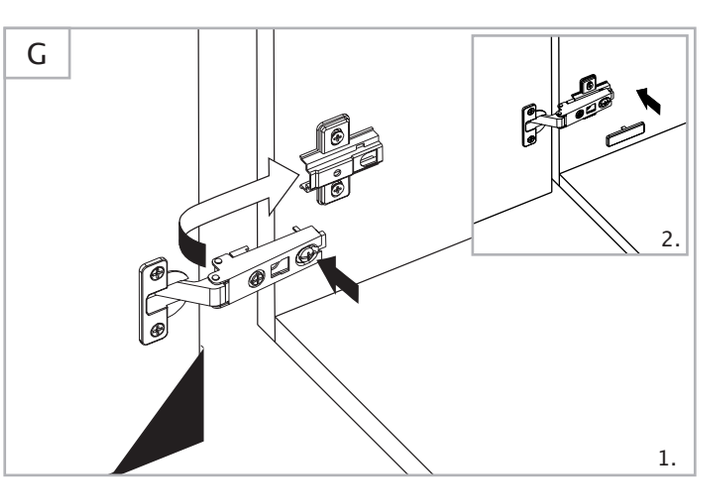

G1

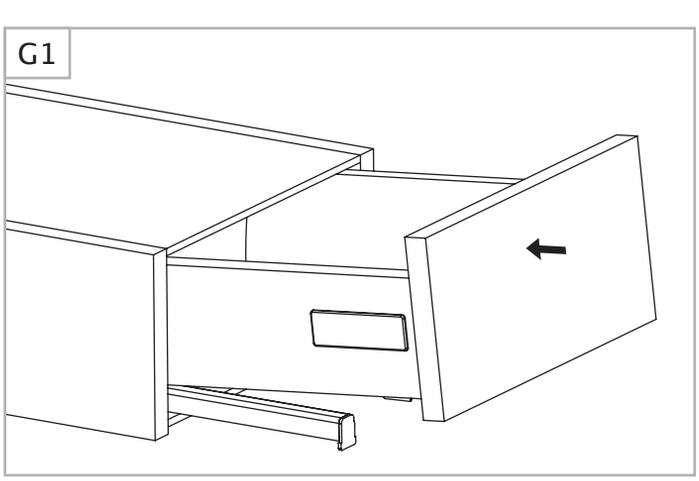

H

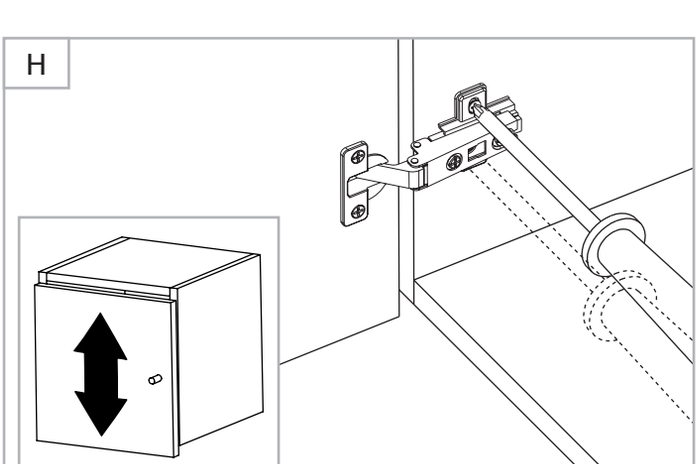

H1

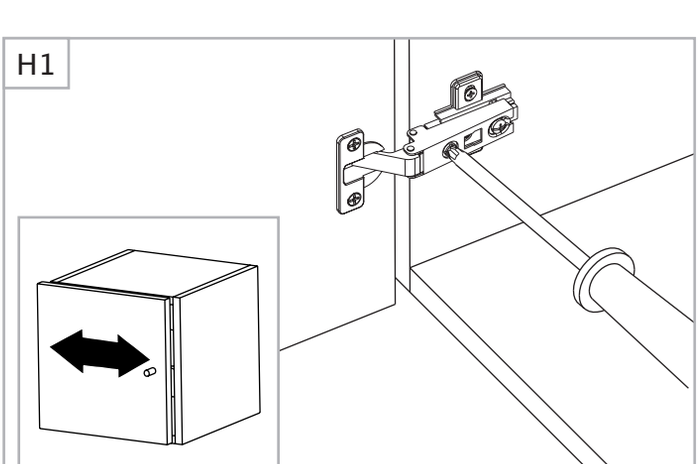

H2

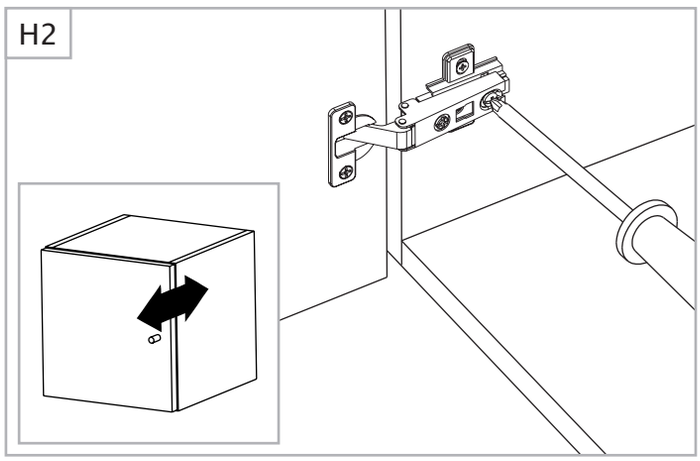

H3

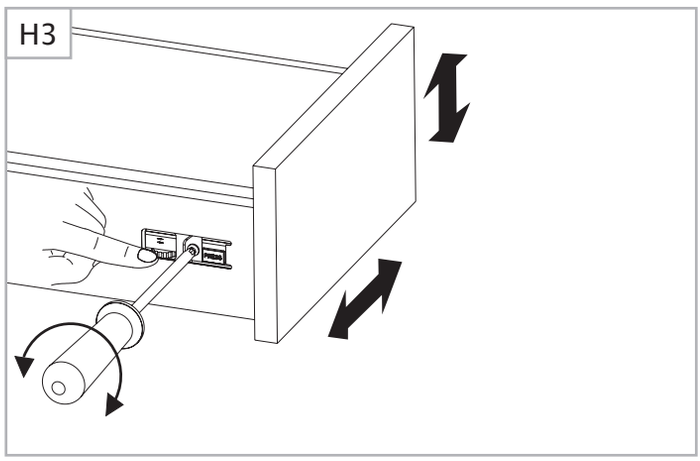

I

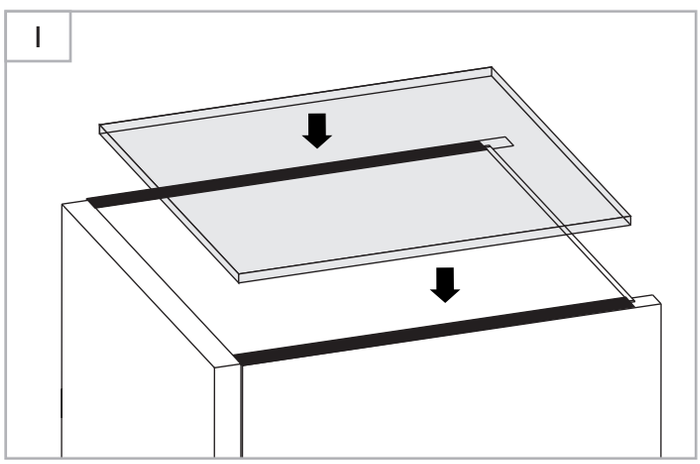

03/2014